

HYPERPRO

プリロードアジャスター取扱説明書

ご使用になる前に必ずお読みください。また本書は製品を破棄するまで大切に保管してください。




■ 品番

品番	色	クリック数	ストローク量	備考
22671103	BLK	30	15mm	1クリックで0.5mm移動
22671203	RED	30	15mm	1クリックで0.5mm移動
22671303	GLD	30	15mm	1クリックで0.5mm移動

■ 適合車種/年式

車種	年式	型式	備考
NINJA250	18-27	EX250P	国内仕様
NINJA400	18-27	EX400G	国内仕様


(反時計回り) ← 柔らかい → (時計回り) 硬い

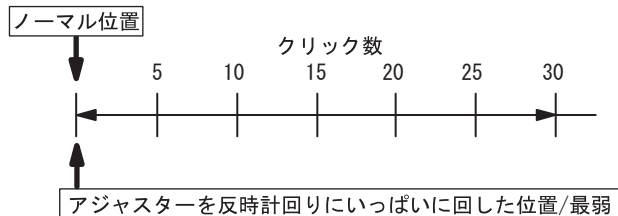

⚠ 注意事項 (共通事項)

スプリングの荷重の調整位置が左右で異なる場合は、走行安定性を失い事故につながる恐れがあります。アジャスターの調整は最弱より左右同じクリック数になるように調整してください。アジャスターの「最弱位置よりも手前」「最強位置よりも奥」には回さないでください。アジャスターが固着し、回らなくなる危険性があります。


■ 取り付け手順 (取り付け例: NINJA250)

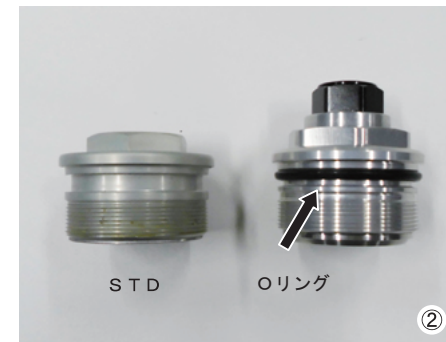

- 1) ハンドルのクランプボルト及びトップブリッジのクランプボルトを緩め、フロントフォークのトップキャップを緩めメンテナンススタンド等を使用してフロントホイールを浮かせます。※片側ずつ作業を行なってください。フロントフォークを装着したままトップキャップを取り外します。
- 2) プリロードアジャスター本体にO-リングを取り付けます。
※O-リングは新品を使用してください。(別途必要)
※KAWASAKI純正品番: 92055-1420 x2個



- 3) プリロードアジャスターのノブを取り外し、プリロードアジャスター本体をフロントフォークに取り付けます。
- 4) プリロードアジャスターにノブをイモネジで取り付けます。(締め付けトルク: 1.4Nm)
※推奨: ボルトにネジロックを塗布してください。(低強度推奨)
- 5) ハンドルのクランプボルト及びトップブリッジのクランプボルトを規定トルクで締め付けてノブが手で回ることを確認してください。

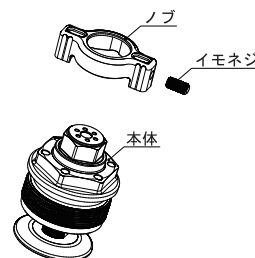

本製品の内容は令和08年10月現在のものです

株式会社 アクティブ

〒470-0117 愛知県日進市藤塚七丁目55番地
TEL (0561) 72-7011 FAX (0561) 72-7012
URL <https://www.acv.co.jp> 261019NSM04

安全にお使いいただくために必ずお読みください

この度は、本製品をお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。本書には、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために、守っていただきたい事項を示しています。



危険

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される内容を示しています。

- エンジン始動時及び停止直後はしばらくの間、エンジン・マフラー等は高温になっており、必ず冷間時に作業をすること。(素手で触ると火傷をする恐れがあります)
- 作業を行う際は水平な場所で車両を安定させた、安全な状態で作業を行うこと。(オートバイが転倒し怪我をする恐れがあります)
- ガソリンは非常に引火しやすいため、作業場所は火気厳禁のこと。また近くにガソリン等の危険物や可燃物を置かないこと。(火災の原因になります)
- 排気ガスには有害成分が含まれているため、換気のよいところで作業を行うこと。(一酸化炭素中毒等になる恐れがあります)



警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を指示しています。

- ボルト・ナットはサービスマニュアルに従い規定トルクを厳守してください。(締め付け不良はボルト・ナットの破損、部品の脱落等につながる恐れがあります)
- 取り付けは技能・知識のある方を対象としております。整備資格のある販売店または認証工場で行ってください。(製品の機能が損なわれ故障等の原因になります)
- 当社指定車種以外には取り付けは行なわないでください。(製品の機能が損なわれ故障等の原因になります)
- お客様ご自身による分解・改造・修理は危険ですので行なわないでください。修理の際は、お買い上げ販売店または当社までご連絡ください。
- 法定速度を厳守して安全運転を心がけてください。



注意

誤った取り扱いをすると、人が傷害および物的損害を負う可能性が想定される内容を指示しています。

- 取り付けの際には、整備に適した作業着・帽子・安全靴を必ず着用し、必要に応じて防塵眼鏡・防塵マスク・手袋等の保護用具を着用して身体を守ってください。
- 製品取り付け後は、走行前に必ず走行に関する機能が正常であることを確認したうえで走行してください。
- 製品取り付け後は、ボルト・ナット等を約100km走行後改めて規定トルクで増し締めを行ってください。また500km毎に定期点検を、お客様の責任において行ってください。
- 走行中に異常が発生した場合は、直ちに走行を中止し安全な場所に停止して異常箇所の点検を行ってください。

製品に関するご不明な点やご質問等がございましたらお気軽に弊社までお問合せください。



株式会社 **アクティブ**

〒470-0117
愛知県日進市藤塚七丁目55番地
TEL (0561)72-7011 FAX (0561)72-7012