GALESPEED

リアマスターオプションパーツ 取扱説明書

ロッドエンドナットジョイント M8/M6

ご使用になる前に必ずお読みください。また本書は製品を破棄するまで大切に保管してください。

■構成図

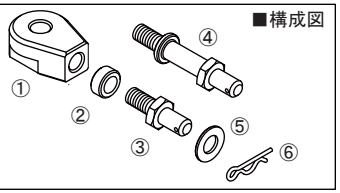

■寸法図

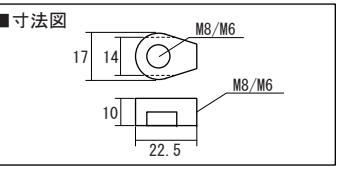

■品番表

品番	ロッドエンド	ピンサイズ	タイプ
29000160	M8	φ8	ショートオフセット
29000163			ロングオフセット
29000164	M6	φ6	ショートオフセット
29000165			ロングオフセット

■キット構成品

	名称	ショート	ロング
①	ロッドエンドナットジョイント	1	1
②	オフセットカラー/L=5	1	1
③	ショートシャフト	1	―
④	ロングシャフト	―	1
⑤	ワッシャー/M6	1	1
⑥	ピン	1	1

■取付手順（例：ショートオフセットタイプ）

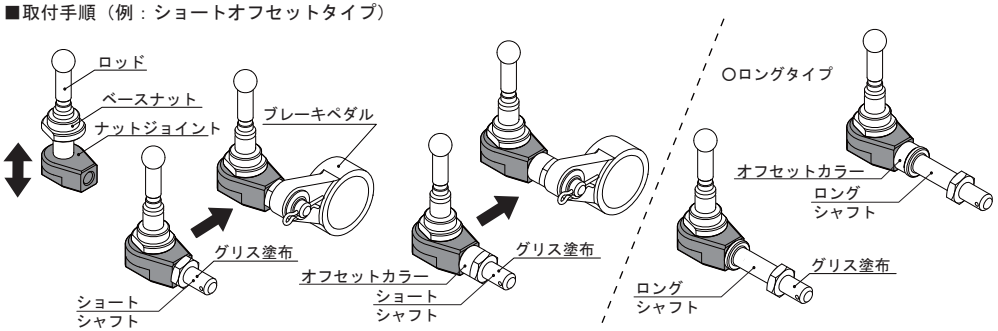

1）ナットジョイントをロッドに取り付けます。
2）ナットジョイントにシャフト及びオフセットカラーを取り付けます。
3）ワッシャー・ピンでブレーキペダルに取り付けます。
※シャフトにグリスを塗布してください。
4）ブレーキペダルの高さ調整をし、ベースナットで固定します。

■注意事項

※ナットジョイント取り付け後、ロッドがリアマスターを押していないか、ブレーキが引きずっていないかを確認してください。
※ブレーキペダルの取り付け部の厚みが8.4mm以下、穴径がM8:φ8.0/M6:φ6.0のものに使用可能です。



■ナットジョイント取付寸法図

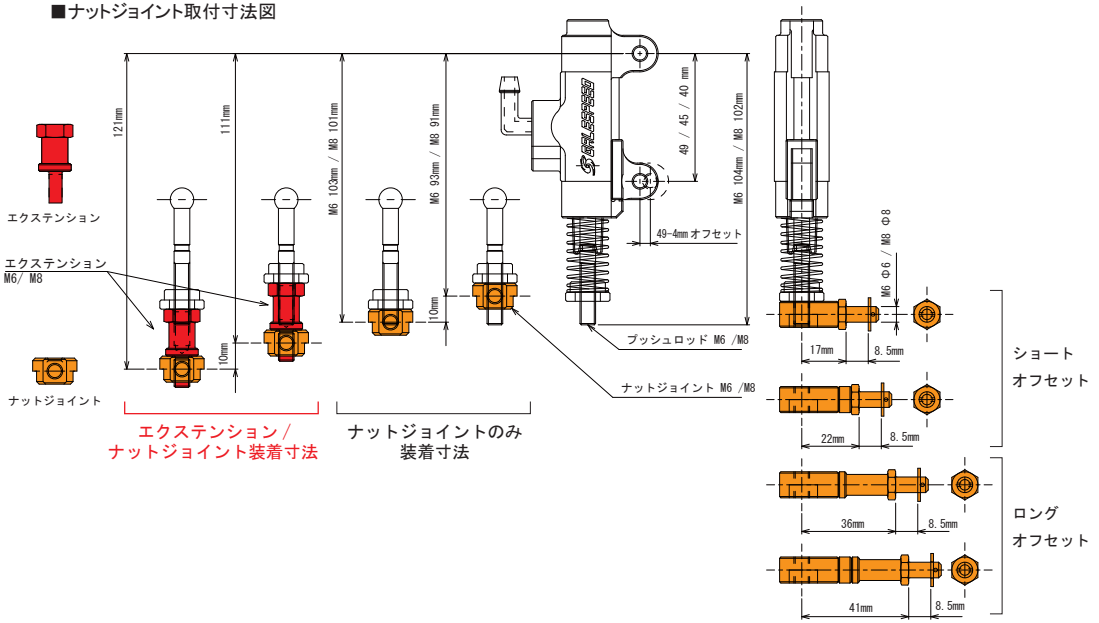

本製品の内容は平成29年05月現在のものです

株式会社 アクティブ
〒470-0117 愛知県日進市藤塚七丁目55番地
TEL (0561)72-7011 FAX (0561)72-7012
URL http://www.acv.co.jp

170520KIT00

■取り付け許容範囲（マスター取り付け時マスターセンターに対しての傾き範囲）

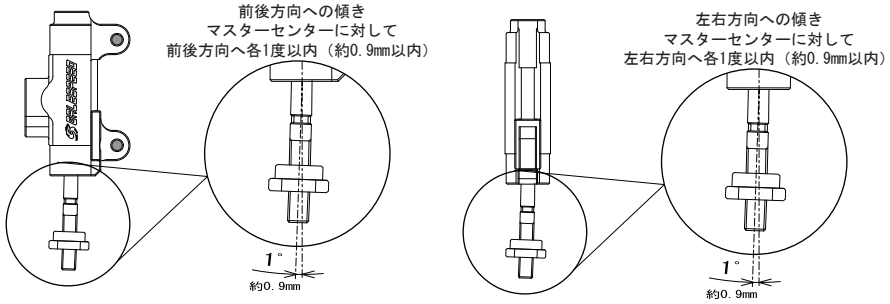

■取り付け加工例

A）横から見てマスターに対してロッドが斜めになる場合は、ステップ側を加工します。

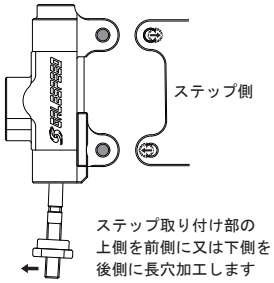

ステップ取り付け部の
上側を前側に又は下側を
後側に長穴加工します

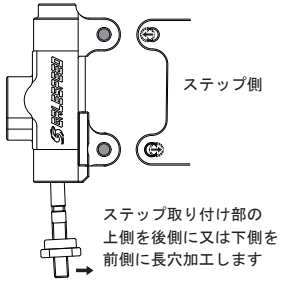

ステップ取り付け部の
上側を後側に又は下側を
前側に長穴加工します

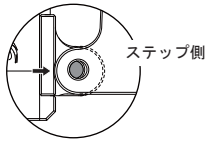

下側ステップ取り付け部が、ステップと
マスターとが接触して穴位置が合わせら
れない場合には、ステップとマスターの
間にカラーを入れてオフセットさせて
取り付けます。（加工例：B＆C参照）

B）後から見てマスターに対してロッドが斜めになる場合

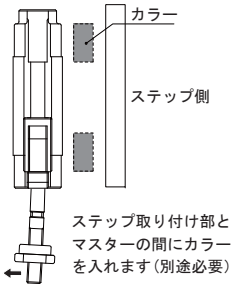

ステップ取り付け部と
マスターの間にカラー
を入れます（別途必要）

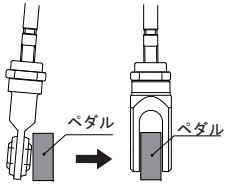

ロッドエンド仕様の場合、
ナックルジョイントに変更
するとセンターが出る場合もあります



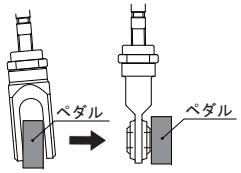

ナックルジョイント仕様の場合、
ロッドエンドに変更すると
センターが出る場合もあります

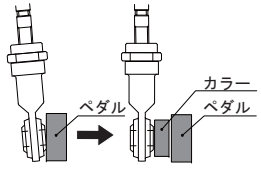

ロッドエンド仕様の場合、
カラーを入れます。（別途必要）

C）ロッドエンド又はナックルジョイントで高さの位置調整ができない場合

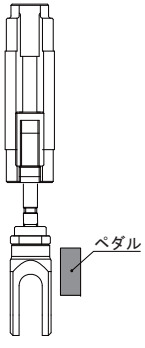

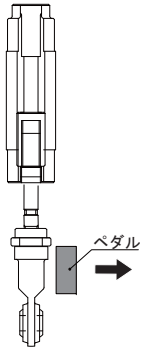

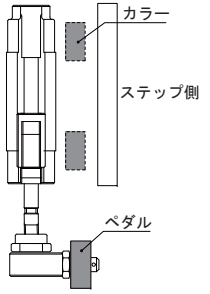

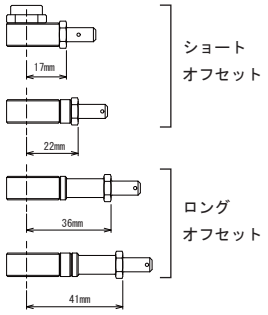

ナットジョイントを使用の場合、使用する長さによりステップ取り付け部
とマスターの間にカラーを入れます。（別途必要）

ACTIVE　安全にお使いいただくために必ずお読みください

この度は、本製品をお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。本書には、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために、守っていただきたい事項を示しています。

⚠ 危険

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される内容を示しています。

- エンジン始動時及び停止直後はしばらくの間、エンジン・マフラー等は高温になっており、必ず冷間時に作業をすること。（素手で触ると火傷をする恐れがあります）
- 作業を行う際は水平な場所で車輌を安定させた、安全な状態で作業を行うこと。（ オートバイが転倒し怪我をする恐れがあります）
- ガソリンは非常に引火しやすいため、作業場所は火気厳禁のこと。また近くにガソリン等の危険物や可燃物を置かないこと。（火災の原因になります）
- 排気ガスには有害成分が含まれているため、換気のよいところで作業を行うこと。（一酸化炭素中毒等になる恐れがあります）

⚠ 警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を指示しています。

- ボルト・ナットはサービスマニュアルに従い規定トルクを厳守してください。（締め付け不良はボルト・ナットの破損、部品の脱落等につながる恐れがあります）
- 取り付けは技能・知識のある方を対象としております。整備資格のある販売店または認証工場で行なってください。（製品の機能が損なわれ故障等の原因になります）
- 当社指定車種以外には取り付けは行なわないでください。（製品の機能が損なわれ故障等の原因になります）
- お客様ご自身による分解・改造・修理は危険ですので行なわないでください。修理の際は、お買い上げ販売店または当社までご連絡ください。
- 法定速度を厳守して安全運転を心がけてください。

⚠ 注意

誤った取り扱いをすると、人が傷害および物的損害を負う可能性が想定される内容を指示しています。

- 取り付けの際には、整備に適した作業着・帽子・安全靴を必ず着用し、必要に応じて防塵眼鏡・防塵マスク・手袋等の保護用具を着用して身体を守ってください。
- 製品取り付け後は、走行前に必ず走行に関する機能が正常であることを確認したうえで走行してください。
- 製品取り付け後は、ボルト・ナット等を約100km走行後改めて規定トルクで増し締めを行なってください。また500km毎に定期点検を、お客様の責任において行なってください。
- 走行中に異常が発生した場合は、直ちに走行を中止し安全な場所に停止して異常箇所の点検を行なってください。

製品に関するご不明な点やご質問等がございましたらお気軽に弊社までお問合せください。

株式会社 アクティブ
〒470-0117
愛知県日進市藤塚七丁目55番地
TEL (0561)72-7011　FAX (0561)72-7012