

ご使用になる前に必ずお読みください。また本書は製品を破棄するまで大切に保管してください。

■ 適合車種/年式

| 車種  | 年式    | 形式  | 備考    |
|-----|-------|-----|-------|
| HP4 | 12-14 | K42 | フロント用 |

■ パルサーリング取り付け手順


- ① 純正パルサーリングを取り外します。(ボルトは使用しません)
- ② 左側ディスクボルトを1ヶ所おきに3ヶ所取り外します。
- ③ ディスクの外側にパルサーリングをディスクボルトで固定します。

■ ブラケット取り付け手順

※HP4 (12-14) 及びS1000RR (15-16) へHP4ホイール装着の場合




① 純正センサーを取り外します。

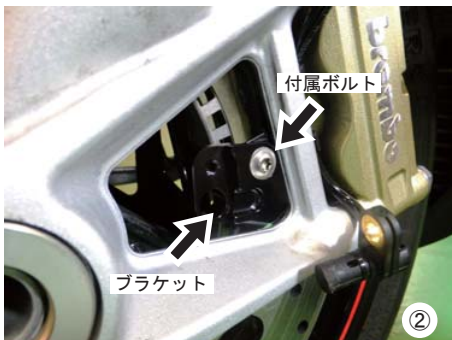

② ブラケットを取り付け、付属ボルトで固定します。



③ ブラケットにセンサーを純正ボルトで取り付けます。

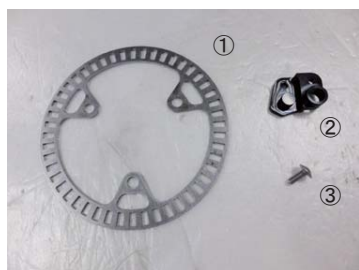


■ キット内容物

| 品名          | 個数 |
|-------------|----|
| ① 小径パルサーリング | 1  |
| ② ブラケット     | 1  |
| ③ ボルト       | 1  |

■ ブラケット取り付け注意事項

※S1000RR (10-14) へHP4ホイール装着の場合

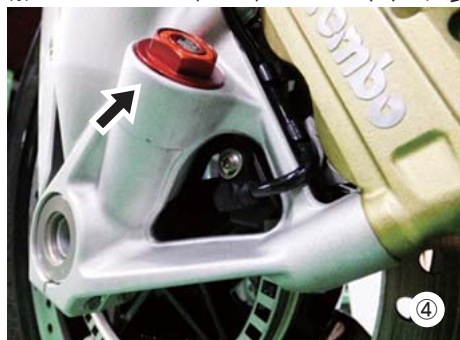

④ 減衰調整機構がある車両の場合、センサー取り付けボルトがボトムケースに接触する場合があります。



⑤ その際にはセンサーのボルト取り付け部を棒ヤスリ等を使用して、ボルトが接触しない高さまで削ってください。(1.5mm~2.0mm)



本製品の内容は平成28年06月現在のものです