


## ■HAYABUSA 22-25 ABS仕様 フロント■

○取り外し

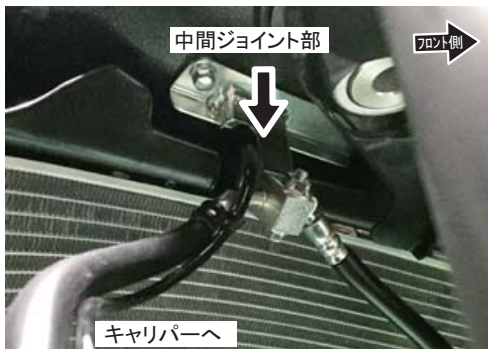


**警告**

ブレーキホースの接続先（キャリパー側とマスター側）を誤るとブレーキ操作に重大な危険を伴います。再度、接続先を確認し間違いのないことを確認した上で次の作業に進んでください。誤った取り付けをした場合、ブレーキがロックし戻らなくなる恐れがあります。


ブレーキフルードを抜き取り、ブレーキホースを取り外します。

- A) マスターからフレーム右側の中間ジョイント部まで
- B) ラジエター上側の中間ジョイント部からキャリパーまで

○取り付け手順

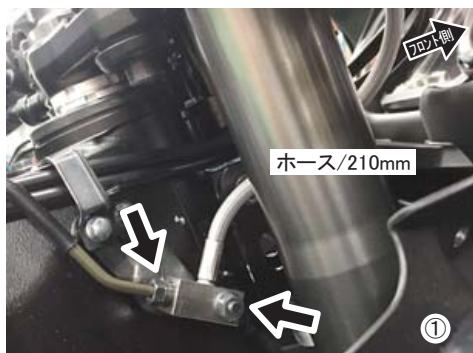

- ① 純正パイプにフレアナットアダプターを取り付け、ホース/210mmを取り付けます。
- ② 純正同様にマスターにホースを通し、マスターにアダプター20(30)を取り付け、ホース/210mmを取り付けます。

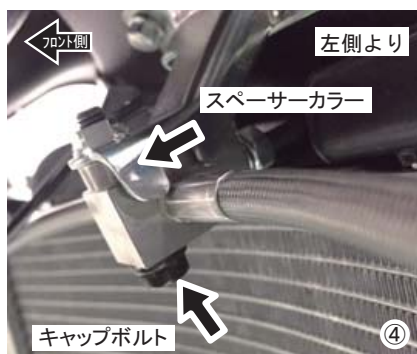

- ③ 純正パイプにダブルホース/385mmを取り付けます。
- ④ ステアにダブルホース/385mmをスペーサーカラーを挟むようにしてキャップボルトで取り付けます。



- ⑤ 左キャリパーにアダプターサイド20(サイド20)を取り付け、ダブルホース/385mmを取り付けます。  
※キャリパー取り付けボルトが外せるように少し外向きにアダプターを取り付けます。
- ⑥ 左キャリパーと同様に右キャリパーにアダプターサイド20(サイド20)を取り付け、ダブルホース/385mmを取り付けます。


## ●タイラップ固定



ホースとセンサーハーネスをタイラップ/100mmで固定します。(3カ所)

## ■取り回し略図

○フロント

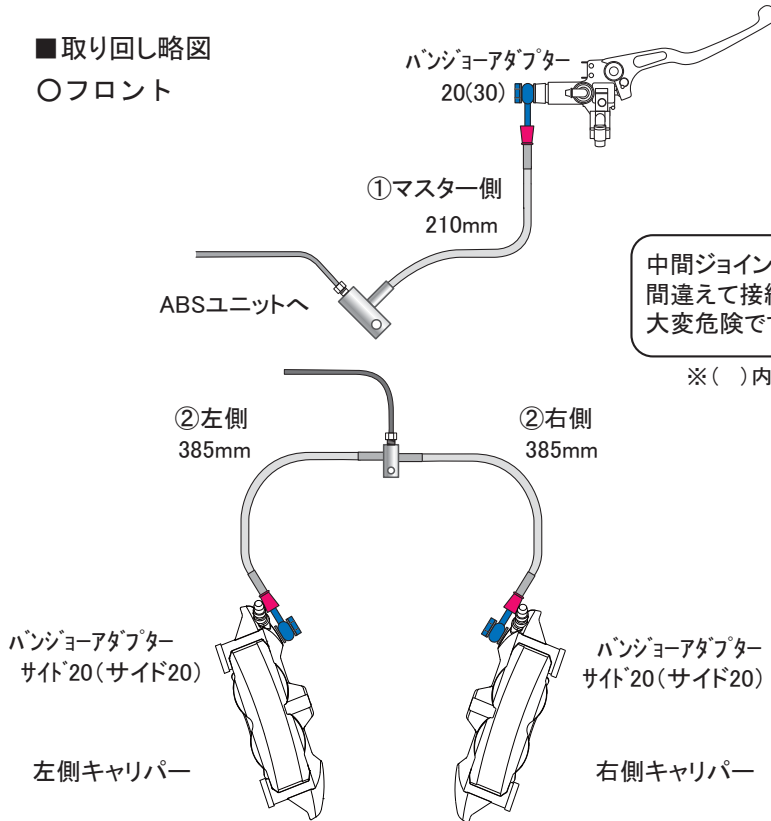

本製品の内容は令和07年06月現在のものです/S40AB

株式会社 **アクティブ**

〒470-0117 愛知県日進市藤塚七丁目55番地  
TEL (0561)72-7011 FAX (0561)72-7012  
URL <https://www.acv.co.jp> 250626TNK03