


■GSX-8S 23-25/GSX-8R 24-25/GSX-8TT 26 ABS仕様 フロント■

S48B-2

○取り外し


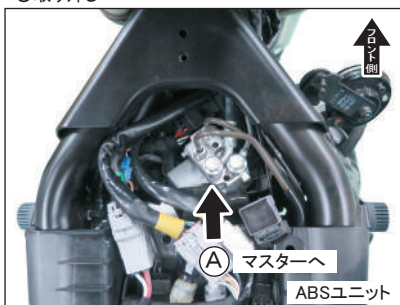


ブレーキフルードを抜き取り、燃料タンク等の外装部品を取り外します。

A) ABSユニットからマスター側ブレーキホースを取り外します。

B) ラジエーター前方の中間ユニット部からキャリパー側ブレーキホースを取り外します。



○取り付け手順 A) ABSユニットからマスターまで

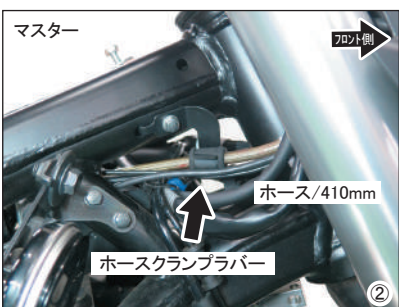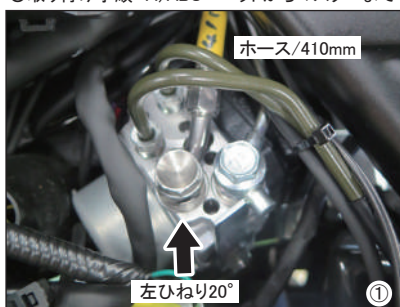

取付手順 A) ABSユニットからマスターまで



① ABSユニットにアダプター左ひねり20°を取付け、ホース/410mmを取付けます。

② ホースクランプブラバーにハサミ/カッターナイフ等で切り込みを入れ、ホース410mmに通してトップブリッジ下部のクランプに固定します。

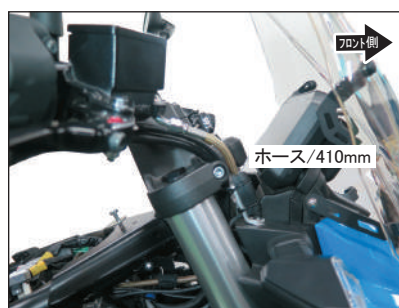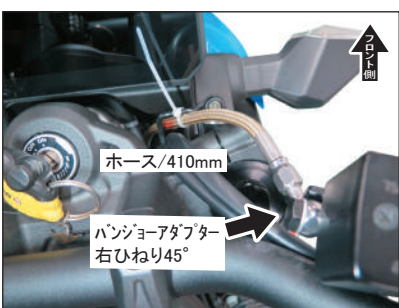




③ GSX-8S/GSX-8TT

マスターにアダプター右ひねり45°を取付け、ホース/410mmを車体ステー内側に通し、取り付けます。

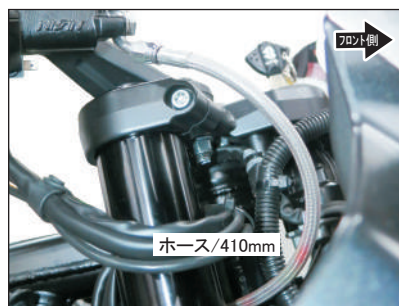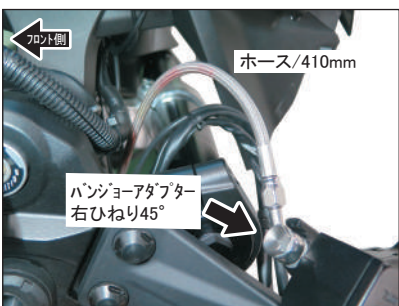

③ GSX-8R

マスターにアダプター右ひねり45°を取付け、ホース/410mmを取り付けます。

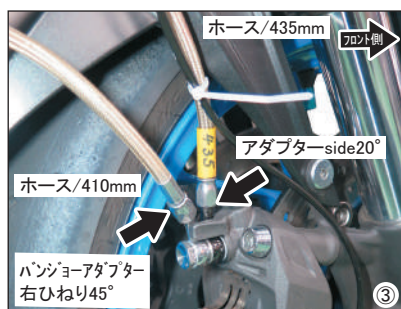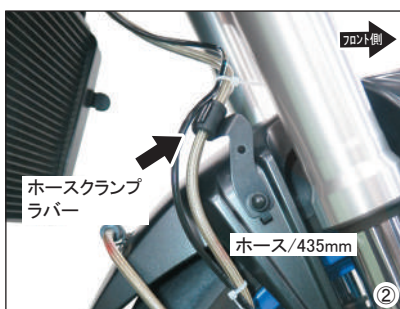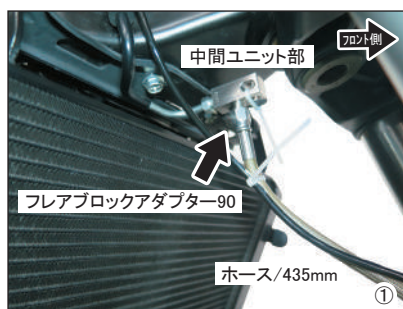


取付手順 B)中間ユニットからキャリパーまで

①中間ユニット部にフレアブロックアダプター-90° を取り付け、ホース/435mmを取り付けます。

②ホースクランプラバーにハサミ/カッターナイフ等で切り込みを入れ、ホース/435mmを通し、純正ステーへ取り付けます。

③右側キャリパーの内側にアダプターSide20°、外側にアダプター右ひねり45° を取り付けます。



左右連結ホース/410mmを外側アダプター右ひねり45に、中間ユニット部からのホース/435mmを内側アダプターSide20° にそれぞれ取り付けます。

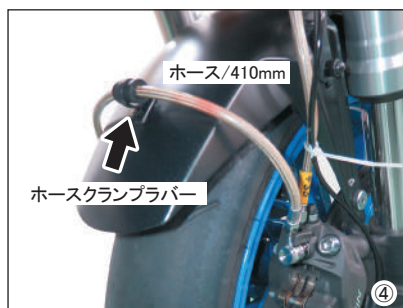

④ホースクランプラバーにハサミ/カッターナイフ等で切り込みを入れ、ホース/410mmに通し、フェンダークランプ部に固定します。



⑤左側キャリパーにアダプター左ひねり45° を取り付け、ホース/410mmを取り付けます。

●タイラップ固定

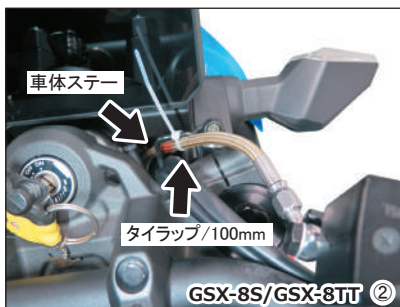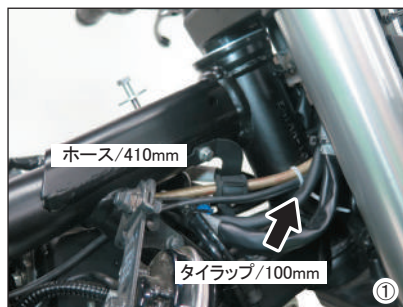

①マスター側：ホース/410mmとハーネスをタイラップ/100mmで固定します。

②マスター側：ホース/410mmと車体ステーをタイラップ/100mmで固定します。(GSX-8S/GSX-8TT)

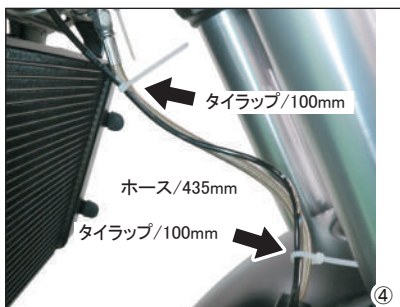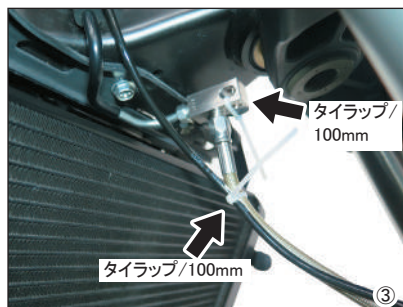


③キャリパー側：フレアブロックアダプター-90° と純正ステーをタイラップ/100mmで固定します。

④キャリパー側：ホース/435mmとABSセンサーハーネスをタイラップ/100mmで固定します。(2ヶ所)

⑤キャリパー側：ホース/435mmとABSセンサーハーネスをタイラップ/100mmで固定します。

■取り回し略図

○フロント側

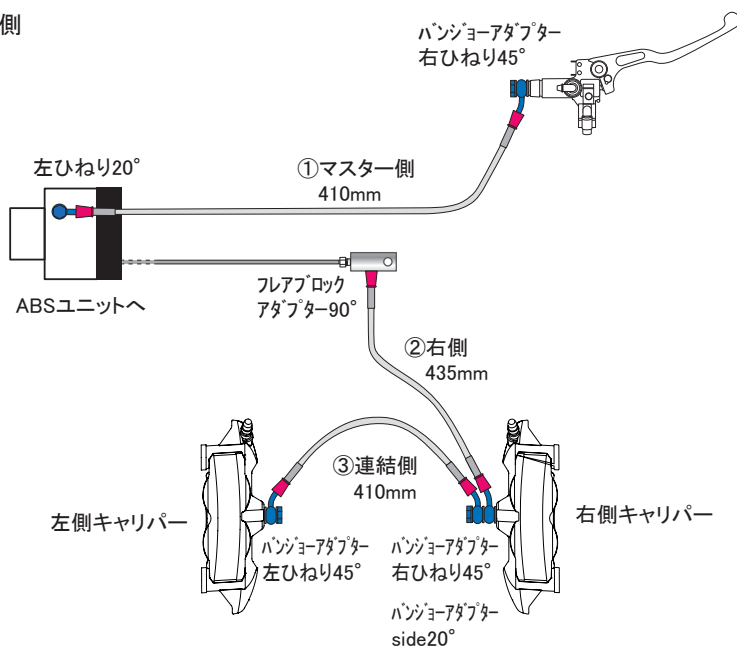

本製品の内容は令和08年06月現在のものです/S48B-2

株式会社 **アクティフ**

〒470-0117 愛知県日進市藤塚七丁目55番地
 TEL (0561)72-7011 FAX (0561)72-7012
 URL <https://www.acv.co.jp> 260601KNM01