

QSTARZ製品をご使用いただいているお客様へ

QSTARZ製品を快適にお使いいただくために、使用前に定期的なメンテナンスをお願いしております。下記の更新対象を選択してください。

①ファームウェアの更新

LT-8000GT

メンテナンス項目

- ・ファームウェア
- ・フォント
- ・ブート
- ・コースデータ

▼初回限定版



▲スタンダードモデル

ファームウェア / フォント / ブートの更新

QSTARZメーカー公式ホームページにて更新方法が案内されております。詳しくはそちらをご確認ください。

更新方法はコチラ

コースデータの更新

1.最新のコースデータをダウンロードしてください。

最新のコースデータはコチラ




3.QSTARZとPCを接続します。



2.ダウンロードしたデータを解凍します。



4.QSTARZ本体に(2)のAを上書きする。

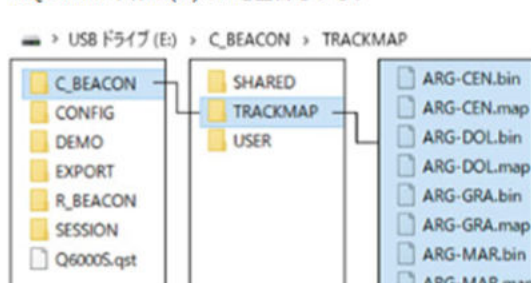


LT-6000/LT-6000S

メンテナンス項目
・ファームウェア
・コースデータ



ファームウェアの更新

QRacingにQSTARZ本体をつなぐと更新を知らせるウィンドウが開きます。リンクをクリックすると、ファームウェアをダウンロードするWEBページへのリンクが表示されますので、リンク先よりファイルをダウンロードして手動更新を行ってください。

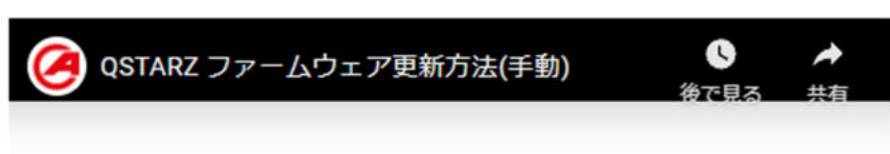

ファームウェアの更新方法(手動)

見る YouTube

コースデータの更新

1.最新のコース(トラック)データをダウンロードしてください。
※ご使用の機種種のトラックデータを選んでください。

最新のコースデータはコチラ




3.QSTARZとPCを接続します。



2.ダウンロードしたデータを解凍します。




4.QSTARZ本体に(2)のAを上書きする。

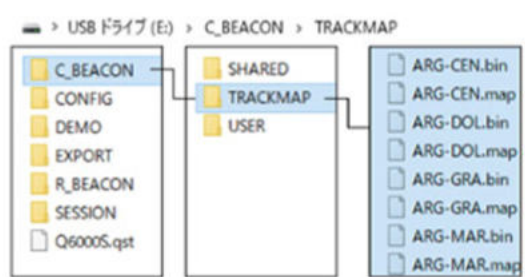

※LT-Q6000モデル(6000Sは対象外)はコースデータが100件までとなります。不要なコースは削除してください。

②コースデータの更新

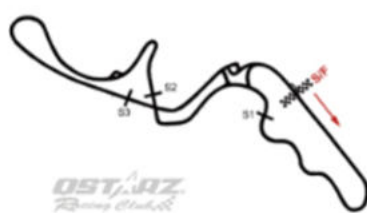


LT-8000GTのコースデータの更新

1.最新のコースデータをダウンロードしてください。

最新のコースデータはコチラ




3.QSTARZとPCを接続します。

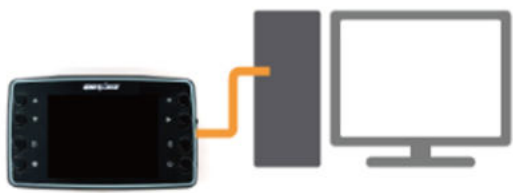

2.ダウンロードしたデータを解凍します。



4.QSTARZ本体に(2)のAを上書きする。

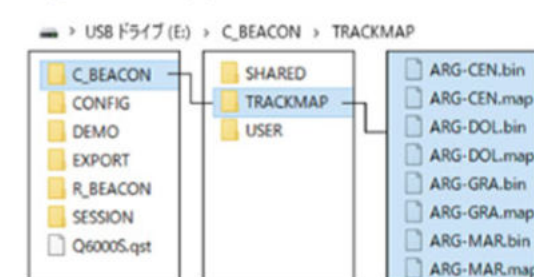

LT-6000/LT-6000Sのコースデータの更新

1.最新のコース(トラック)データをダウンロードしてください。
※ご使用の機種種のトラックデータを選んでください。

最新のコースデータはコチラ




3.QSTARZとPCを接続します。



2.ダウンロードしたデータを解凍します。



4.QSTARZ本体に(2)のAを上書きする。

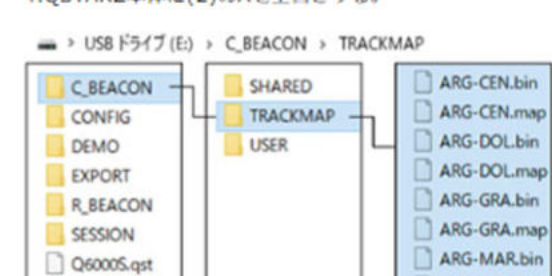

LT-Q6000モデル(6000Sは対象外)はコースデータが100件までとなります。不要なコースは削除してください。