



■YZF-R25/R3 15-17 ABS仕様/フロント ★アダプターのカッコ内はACPLです★

取り付け手順

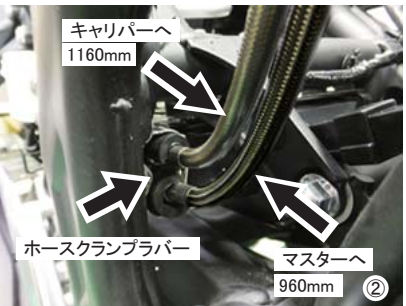

① シート・外装・タンク等を外し、ノーマルブレーキホースをスイングアーム右上部のジョイント部からマスター及びキャリパーまで取り外します。
※タンク右下の中間ジョイント部もステーごと取り外します。

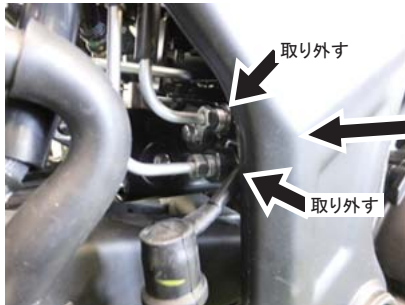

② 純正パイプ上側にフレアナットアダプターを取り付け、ホース/1160mmを取り付けます。(キャリパー側へ)

純正パイプ下側にフレアナットアダプターを取り付け、ホース/960mmを取り付けます。(マスター側へ)

ホースクランブラバーをハサミ・カッターナイフ等で切り込みを入れ、ホースに通してクランプ部に固定します。(2カ所)

③ 2本のホースをフレーム内側に通し、タイラップ150mmで固定します。(2カ所)

④ 2本のホースをマスター側をフレームの上/キャリパー側をフレームの下にタイラップ150mmで固定します。



⑤ キャリパー側ホースをラジエターのステー左に通します。

⑥ ホースクランブラバーをハサミ・カッターナイフ等で切り込みを入れ、ホースに通してクランプ部にタイラップ150mmで固定します。

⑦ ホースクランブラバーをハサミ・カッターナイフ等で切り込みを入れ、ホースに通してボトムケースクランプ部に固定します。

キャリパーにバンジョ20(30)を取り付け、ホース/1160mmを取り付けます。



⑧ ホースとセンサーハーネスをタイラップ100mmで固定します。(2カ所)

⑨ ホースとセンサーハーネスをタイラップ100mmで固定します。(1カ所)

⑩ マスターにバンジョ20(30)を取り付け、ホース/960mmを取り付けます。



本製品の内容は平成30年01月現在のものです/Y32AB