

サドルバッグ サポート ステンバフ仕上げ



ESTRELLA



サドルバッグ取り付け例：バッグ本体は、本製品には含まれません



ACTIVE 安全にお使いいただくために必ずお読みください

この度は、本製品をお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。本書には、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために、守っていただきたい事項を示しています。

⚠ 危険 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される内容を示しています。

- エンジン始動時及び停止直後はしばらくの間、エンジン・マフラー等は高温になっており、必ず冷間時に作業をすること。(素手で触ると火傷をする恐れがあります)
- ガソリンは非常に引火しやすいため、作業場所は火気厳禁のこと。また近くにガソリン等の危険物や可燃物を置かないこと。(火災の原因になります)
- 作業を行う際は水平な場所で車輛を安定させた、安全な状態で作業を行うこと。(オートバイが転倒し怪我をする恐れがあります)
- 排気ガスには有害成分が含まれているため、換気のよいところで作業を行うこと。(一酸化炭素中毒等になる恐れがあります)

⚠ 警告 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を指示しています。

- ボルト・ナットはサービスマニュアルに従い規定トルクを厳守してください。(締め付け不良はボルト・ナットの破損、部品の脱落等につながる恐れがあります)
- 当社指定車種以外には取り付けは行わないでください。(製品の機能が損なわれ故障等の原因になります)
- 取り付けは技能・知識のある方を対象としております。整備資格のある販売店または認証工場で行ってください。(製品の機能が損なわれ故障等の原因になります)
- お客様ご自身による分解・改造・修理は危険ですで行わないでください。修理の際は、お買い上げ販売店または当社までご連絡ください。
- 法定速度を厳守して安全運転を心がけてください。

⚠ 注意 誤った取り扱いをすると、人が傷害および物的損害を負う可能性が想定される内容を指示しています。

- 取り付けの際には、整備に適した作業着・帽子・安全靴を必ず着用し、必要に応じて防塵眼鏡・防塵マスク・手袋等の保護用具を着用して身体を守ってください。
- 製品取り付け後は、走行前に必ず走行に関する機能が正常であることを確認したうえで走行してください。
- 製品取り付け後は、ボルト・ナット等を約100km走行後改めて規定トルクで増し締めを行ってください。また500km毎に定期点検を、お客様の責任において行ってください。
- 走行中に異常が発生した場合は、直ちに走行を中止し安全な場所に停止して異常箇所の点検を行ってください。


製品に関するご不明な点やご質問等がございましたら
お気軽に弊社までお問合せください。



株式会社 **アクティブ**

〒470-0117 愛知県日進市藤塚七丁目55番地
TEL (0561)72-7011 FAX (0561)72-7012

ご使用になる前に必ずお読みください。また本書は製品を破棄するまで大切に保管してください

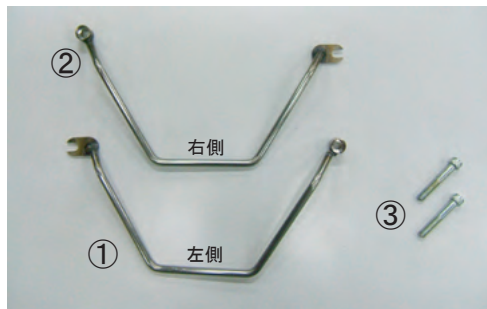

■仕様
ステンレスのパフ仕上げ
取り付けピッチ/355mm

■構成品

N.º	品名	個数	片側時の品番
①	サドルバッグサポート本体/左側	1	11207001L
②	サドルバッグサポート本体/右側	1	11207001R
③	キャップボルト M10X65/P1.25	2	片側の場合は1個

■年式適合表


車種	年式	モデル	タイプ	備考
ESTRELLA	92-99	BJ250	B1-B7	STD
	95-06	BJ250	C1-C11/C6F	RS
	96-06	BJ250	D1-D10/D6F	CUSTOM
	96-99	BJ250	E1-E4	RS-CUSTOM
	02-06	BJ250	G1-G4/G6F	RS-LIMITED EDITION
	07-09	BJ250	J7F-J9F	STD/インジェクション車

※サドルバッグサポートには左右があります。取り付け向きに注意してください。(構成写真参照)
※作業は左右同時に行わないでください。必ず片側ずつ行ってください。
※サドルバッグ取り付けの際には、ウインカーが隠れないように取り付けてください。


■左側取付手順




① リアサスペンションの上側ボルトを緩めます。(裏側にナットがあります/サドルバッグサポートを差し込むことができるくらい隙間を作ります)

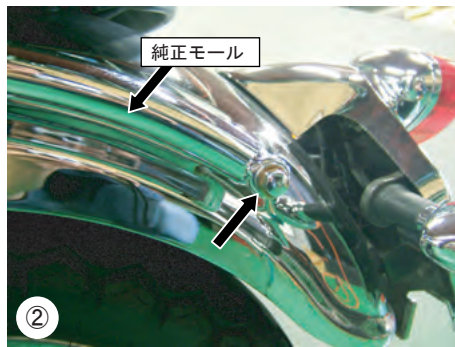

② 純正モールの後側のボルトを取り外します。(裏側にナットがあります)

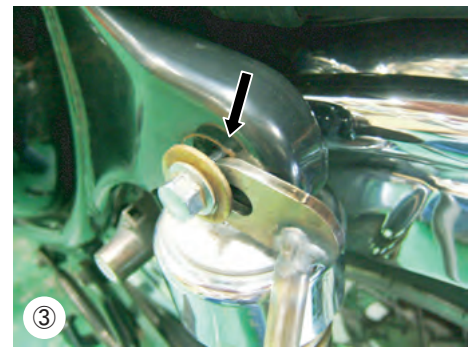

③ リアサスペンションの上側の一番フレーム側(内側)にサドルバッグサポートを差し込みます。

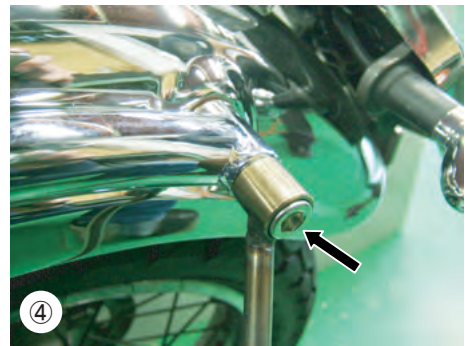

④ サドルバッグサポート後側をキャップボルトと純正ナットで取り付けます。



⑤ サスペンション上側とサドルバッグサポートが接触しないように、調整しながらサスペンション上側のボルトを固定します。

※ 右側も同様に取り付けます。



ESTRELLA



※バッグ本体は、本製品には含まれません

本製品の内容は平成22年04月現在のものです

製品に関するご不明な点やご質問がございましたらお気軽に当社までお問い合わせください

株式会社 **アクティブ**

〒470-0117 愛知県日進市藤塚七丁目5番地
TEL 0561-72-7011 (代) FAX 0561-72-7012
ホームページ http://www.acv.co.jp
E-メール info@acv.co.jp 100420KIT00