


■ CB1000F 26 ABS仕様/フロント ノーマル ■

○取り外し

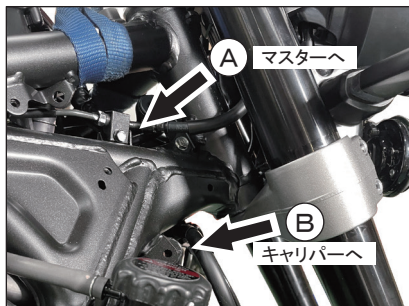



⚠ 警告

中間ジョイント部の接続先を間違わないでください。
間違えて接続した場合、ブレーキが走行中にロックする恐れがあり
大変危険です。細心の注意をはらって組み立ててください。

ブレーキフルードを抜き取り
中間ジョイント部よりブレーキホースを取り外します。

- A) ステム下部, 中間ジョイント部からマスターまで
B) ラジエター上部, 中間ジョイント部からキャリアーまで



○取り付け手順 A) ステム下部, 中間ジョイント部からマスターまで

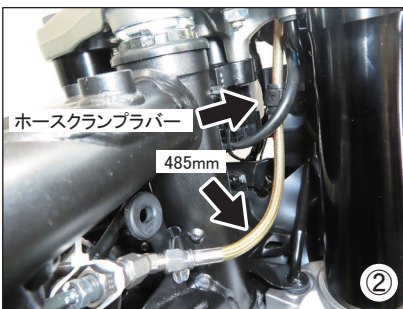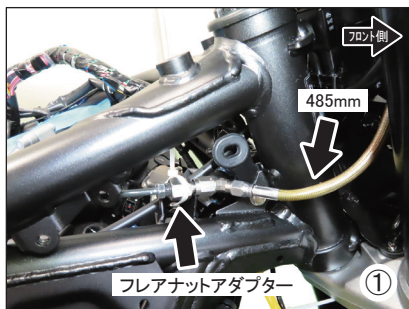

- ① ステム下部の中間ジョイント部にフレアナットアダプターとフィッティングアダプタ45° を取り付けます。ヘッドパイプをかわす様に、ホース/485mmを取り付けます。
- ② ホースクランブラーにハサミ/カッターナイフ等で切り込みを入れ、トップブリッジ下部の純正ステーに留めます。
- ③ マスターにアダプターサイド20° を取り付けます。ホース/485mmをハーネスと共に結ってから、取り付けます。



○取り付け手順 B) ラジエター上部, 中間ジョイント部からキャリアーまで


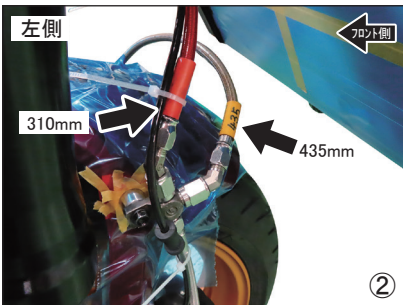
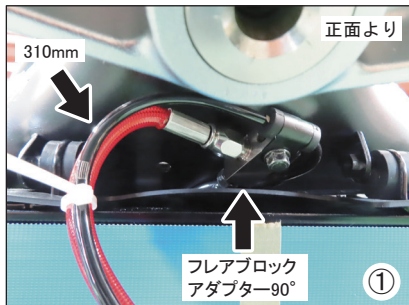


- ① ラジエター上部の中間ジョイントに、フレアブロックアダプター90° を取り付け、ホース/310mmを取り付けます。
- ② 3Wayアダプターにフィッティングアダプタ45° を2個取り付けます。ホース/310mmを車体上側から、ホース/435mmを右キャリアーへ、ホース/175mmを左キャリアーへ取り回します。

※注意事項※

3WAYアダプターにホース・45° フィッティングを本締めする際は、一度車体より外しバイス等工具で3WAYアダプターを固定しトルクを掛けてください。(車体に取り付けた状態でトルクをかけるとフェンダーが破損する恐れがありますのでご注意ください。)




フィッティングアダプタを本締めした後、付属カラーと純正ボルトでフェンダー左側に取り付けます。

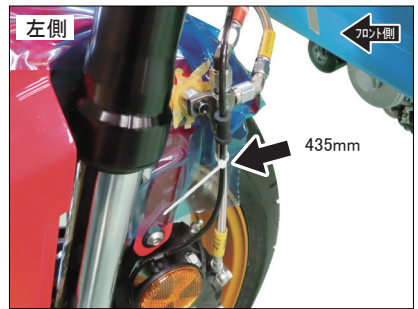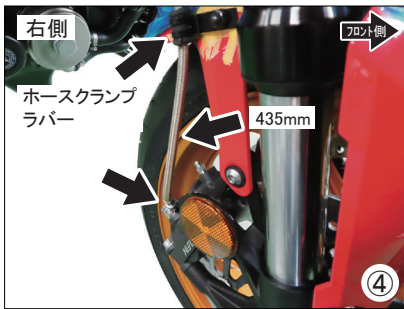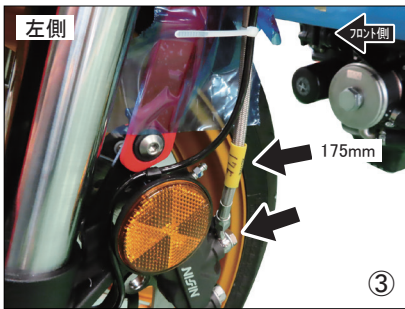

③ 左キャリパーにアダプターサイド20° を取り付け、ホース/175mmを取り付けます。

④ ホースクランプラバーにハサミ/カッターナイフ等で切り込みを入れ、ホース/435mmを通します。右キャリパーにアダプターサイド20° を取り付け、ホース/435mmを取り付けます。

●タイラップ固定

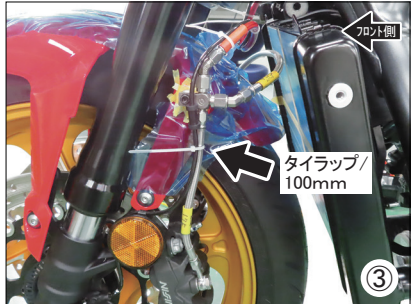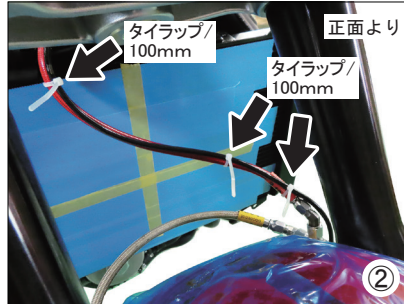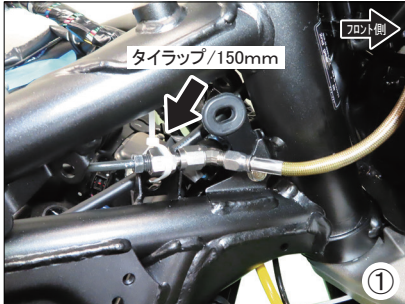


①フレアナットアダプターと純正ステーをタイラップ/150mmで固定します。

②ホース/310mmとセンサーハーネスをタイラップ/100mm で3箇所を固定します

③ホース/175mmとセンサーハーネスをタイラップ/100mmで固定します。

■取り回し略図

○フロント側

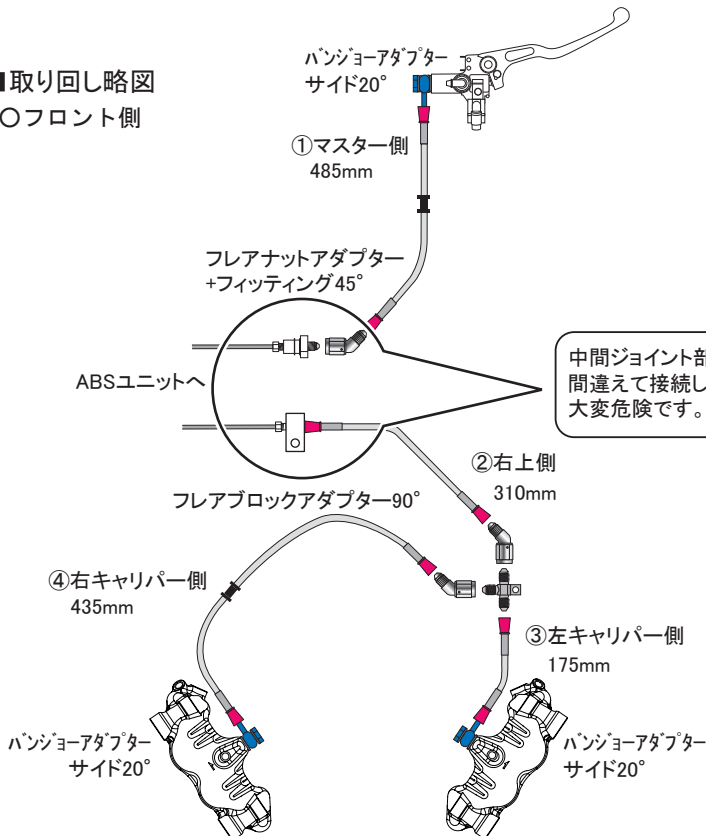

警告

中間ジョイント部の接続先を間違わないでください。
間違えて接続した場合、ブレーキが走行中にロックする恐れがあり
大変危険です。細心の注意をはらって組み立ててください。

本製品の内容は令和07年11月現在のものです/H107B

株式会社 **アクティフ**

〒470-0117 愛知県日進市藤塚七丁目55番地
TEL (0561)72-7011 FAX (0561)72-7012
URL <https://www.acv.co.jp> 251111KNM00