


■ CB1000F 26 ABS仕様/フロント Sタイプ ■

○取り外し

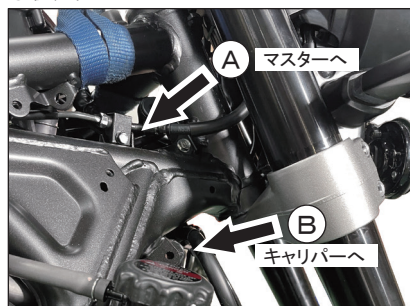



⚠ 警告

中間ジョイント部の接続先を間違わないでください。
間違えて接続した場合、ブレーキが走行中にロックする恐れがあり
大変危険です。細心の注意をはらって組み立ててください。

ブレーキフルードを抜き取り
中間ジョイント部よりブレーキホースを取り外します。

- A) ステム下部、中間ジョイント部からマスターまで
B) ラジエーター上部、中間ジョイント部からキャリアパーまで




○取り付け手順 A) ステム下部、中間ジョイント部からマスターまで

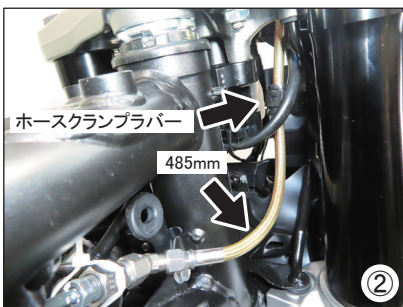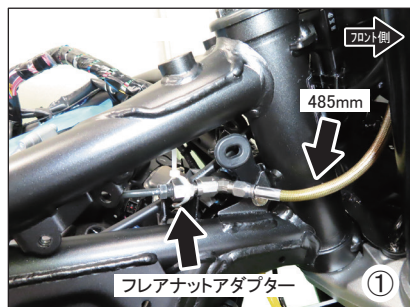



- ① ステム下部の中間ジョイント部にフレアナットアダプターとフィッティングアダプタ45° を取り付けます。ヘッドパイプをかわす様に、ホース/485mmを取り付けます。
- ② ホースクランブラバーにハサミ/カッターナイフ等で切り込みを入れ、トップブリッジ下部の純正ステーに留めます。
- ③ マスターにアダプターサイド20° を取り付けます。ホース/485mmをハーネスと共に結ってから、取り付けます。



○取り付け手順 B) ラジエーター上部、中間ジョイント部からキャリアパーまで

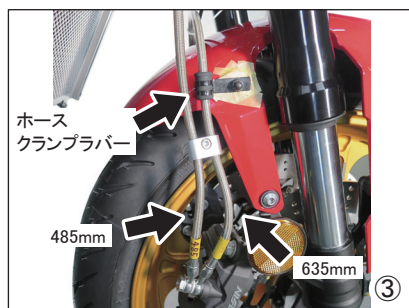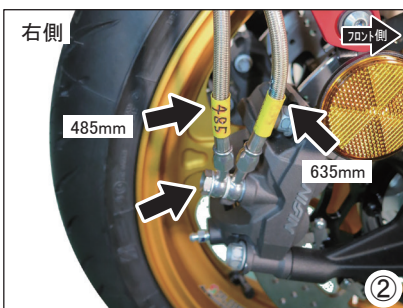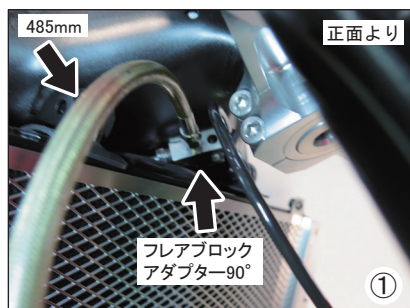

- ① ラジエーター上部の中間ジョイントに、フレアブロックアダプター-90° を取り付け、ホース/485mmを取り付けます。
- ② 右キャリアパーの外側にアダプター20° を、内側にアダプターSTを取り付けます。(2mmワッシャーをアダプター間で使用して下さい。)
- ③ アダプター20° にホース/485mmを、アダプターSTにホース/635mmをそれぞれ取り付けます。
- ④ ホースクランブラバーにハサミ/カッターナイフ等で切り込みを入れ、ホース/635mmを通し、フェンダーに固定します。チュービングセパレーターでホース/485mmとホース/635mmを留めます。

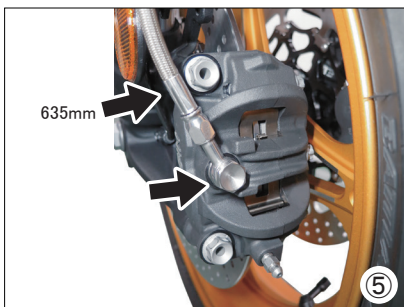
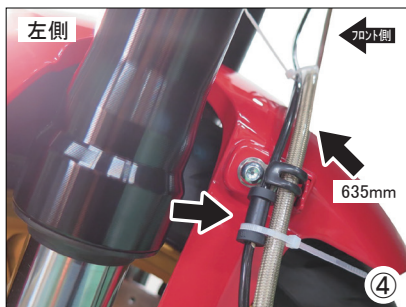


④ 付属の厚ワッシャー、ボタンボルト、クランプバンドをフェンダーに取り付けます。ホース/635mmをクランプバンドに通して留めます。

⑤ 左キャリアにアダプターSTを取り付け、ホース/635mmを取り付けます。

※②/⑤について、キャリア固定ボルトの脱着に支障が無いようにホースを取り回して下さい。

●タイラップ固定

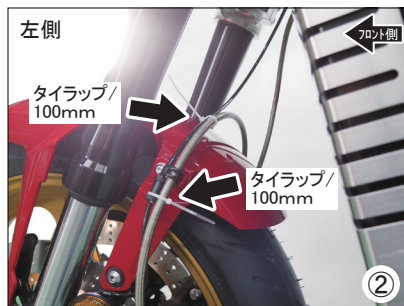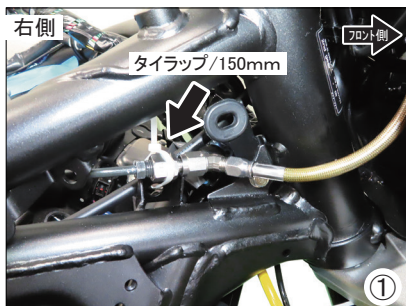


① フレアナットアダプターと純正ステーをタイラップ/150mmで固定します。

② ホース/635mmとセンサーハーネスをタイラップ/100mm で固定します。(2箇所)

■取り回し略図

○フロント側

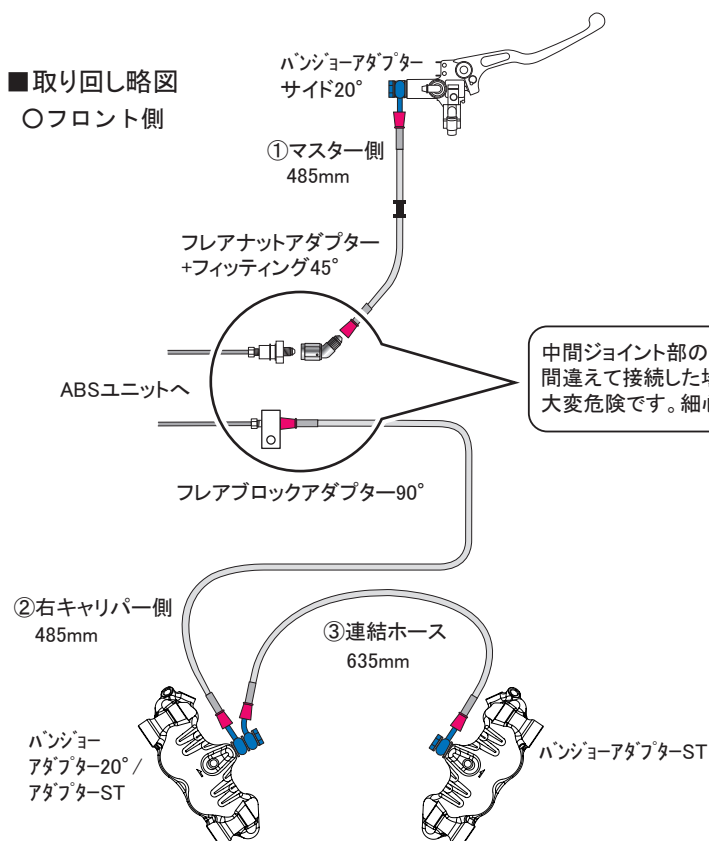

⚠ 警告

中間ジョイント部の接続先を間違わないでください。
間違えて接続した場合、ブレーキが走行中にロックする恐れがあり
大変危険です。細心の注意をはらって組み立ててください。

本製品の内容は令和07年11月現在のものです/H109B

株式会社 アクティブ

〒470-0117 愛知県日進市藤塚七丁目55番地
TEL (0561)72-7011 FAX (0561)72-7012
URL <https://www.acv.co.jp> 251111KNM00