


■ MONKEY125 19-25 ABS仕様/フロント ■

* パフォーマンスダンパー同時装着可能 *



○取り外し

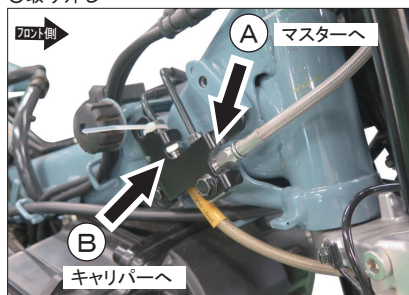

タンク等の外装部品を取り外し
ブレーキフルードを抜き取り
フレーム右側/前側のジョイント部よりブレーキホースを取り外します。



- A) ジョイント部からマスターまで
- B) ジョイント部からキャリパーまで

○取り付け手順 A) ジョイント部からマスターまで


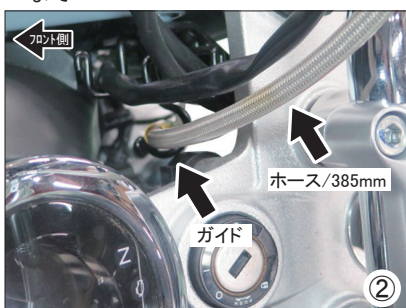
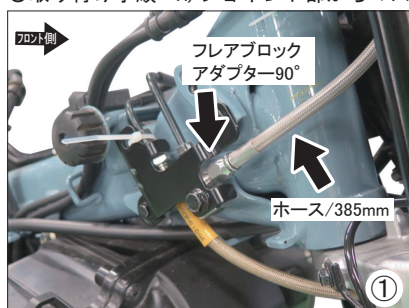


- ① 純正ホースのパイプにフレアブロックアダプター90°を取り付け、ホース/385mmを取付けます。
※フレアブロックアダプター90°と純正ステアの固定にM6フランジボルトと薄ナットをご使用ください。
- ② キーシリンダー横のガイドにホース/385mmを通します。
- ③ マスターにアダプター45°を取り付け、ホース/385mmを取り付けます。

○取り付け手順 B) ジョイント部からキャリパーまで

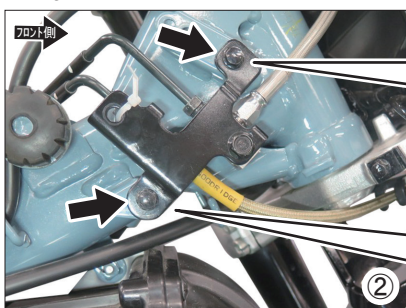
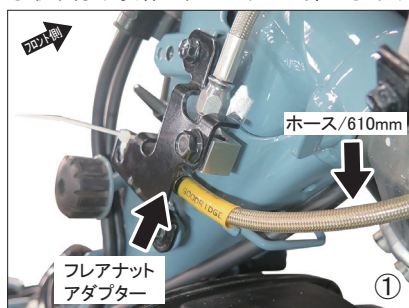


- ① 純正ホースのパイプにフレアナットアダプターを取付けます。ホース/610mmを取付けます。
- ② M6ワッシャーを純正ステアと車体の間に挟み(2箇所)、純正ステアを取り付けます。

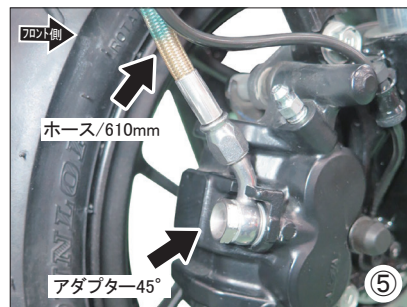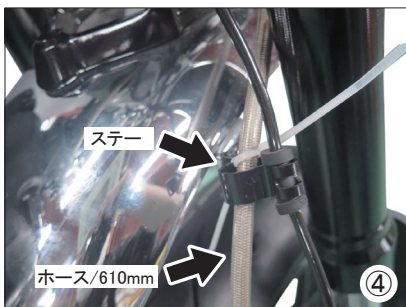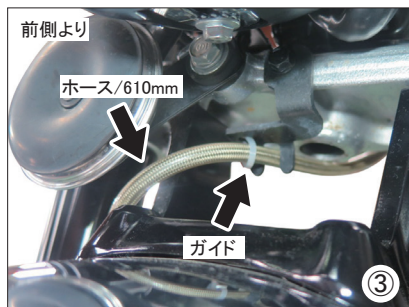


- ③ ホース/610mmをステム下部のガイドに通します。
- ④ フェンダー右側のステアにホース/610mmを通します。
- ⑤ キャリパーにアダプター45°を取付け、ホース/610mmを取り付けます。

●タイラップ固定

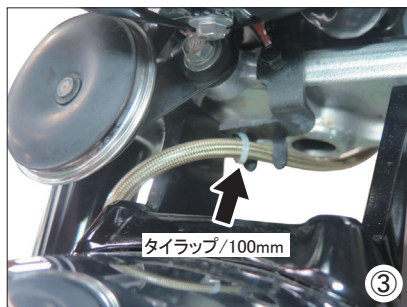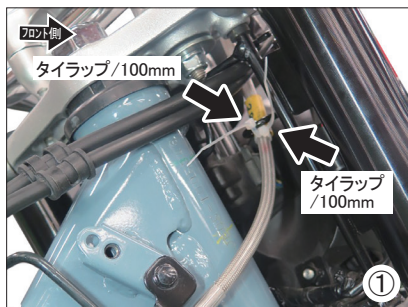


- ① トップブリッジ下部のガイドにタイラップ/100mmを2本使用し、ホース/385mmを固定します。
- ② フロントフェンダー右側のガイドにタイラップ/100mmを2本使用し、ホース/610mmを固定します。また、タイラップ/100mmでセンサーハーネスとホース/610mmを結います。
- ③ ステム下部のガイドとホース/610mmをタイラップ/100mmで固定します。

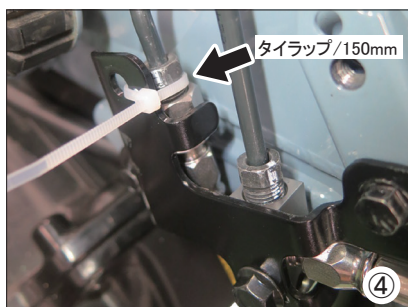

- ④ 純正ステアとフレアナットアダプターをタイラップ/150mmで固定します。

■取り回し略図

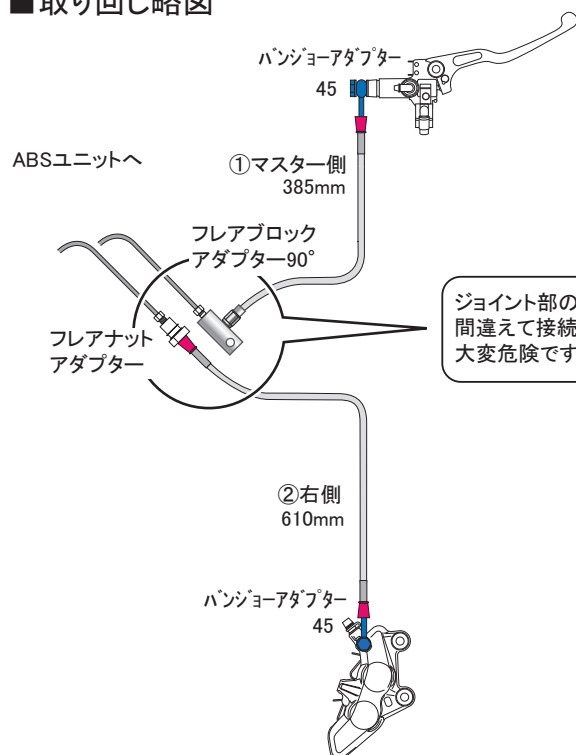

⚠ 警告

ジョイント部の接続を間違わないでください。
間違えて接続した場合、ブレーキが走行中にロックする恐れがあり
大変危険です。細心の注意をはらって組み立ててください。

本製品の内容は令和08年05月現在のものです

株式会社 **アクティフ**

〒470-0117 愛知県日進市藤塚七丁目55番地
TEL (0561)72-7011 FAX (0561)72-7012
URL <https://www.acv.co.jp> 260513KNM00