
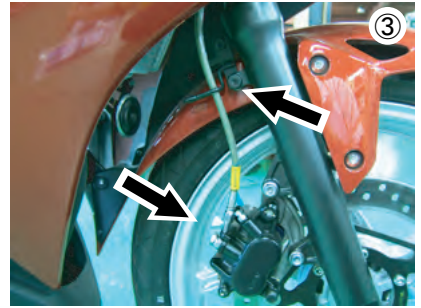
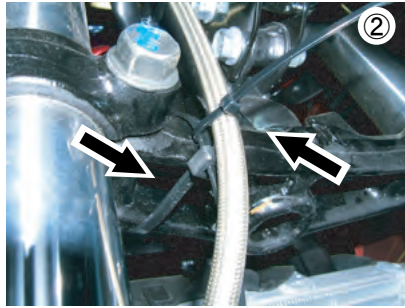


■ CBR250R 11フロント ■ ★アダプターのカッコ内はACPLです★

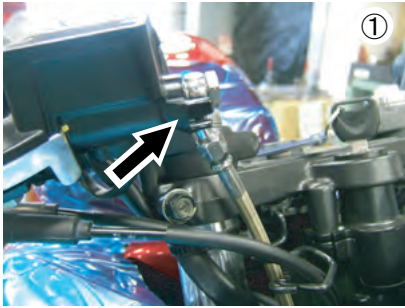

■ 取り付け方法



- ① マスターにアダプター-20 (30) を取り付け、ホースを接続します。(アダプターをストッパーに当てます)
- ② ステム右側(ストッパーの外側)にタイラップ250mmを取り付け、取り付けしたタイラップにタイラップ100mmを取り付けホースを固定します。※純正ホースクランプは使用しません
- ③ キャリパーにアダプター-20 (30) を取り付けホースを接続し、ホースクランプ部にタイラップ100mmでホースを固定します。

本製品の内容は平成23年05月現在のものです/H18AB

株式会社 **アクティブ**

〒470-0117 愛知県日進市藤塚七丁目55番地
TEL (0561)72-7011 FAX (0561)72-7012
URL <http://www.acv.co.jp> 110525K1T00

■ CBR250R 11フロント ■ ★アダプターのカッコ内はACPLです★

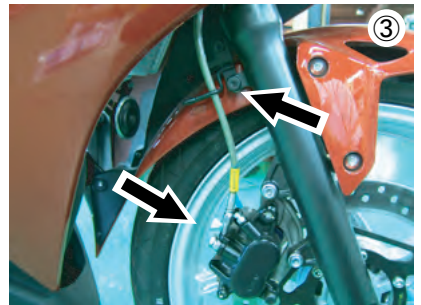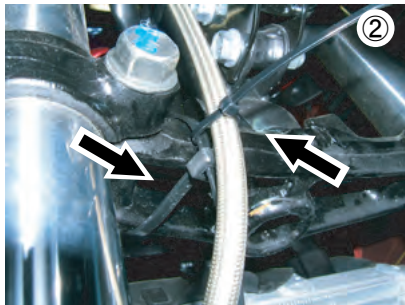

■ 取り付け方法

- ① マスターにアダプター-20 (30) を取り付け、ホースを接続します。(アダプターをストッパーに当てます)
- ② ステム右側(ストッパーの外側)にタイラップ250mmを取り付け、取り付けしたタイラップにタイラップ100mmを取り付けホースを固定します。※純正ホースクランプは使用しません
- ③ キャリパーにアダプター-20 (30) を取り付けホースを接続し、ホースクランプ部にタイラップ100mmでホースを固定します。

本製品の内容は平成23年05月現在のものです/H18AB

株式会社 **アクティブ**

〒470-0117 愛知県日進市藤塚七丁目55番地
TEL (0561)72-7011 FAX (0561)72-7012
URL <http://www.acv.co.jp> 110525K1T00