


■ CB1300SB ABS仕様 14-20 (フロント/ACTIVEコンバーチブルシステムキット用)

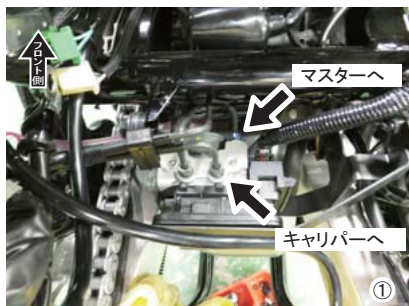

⚠ 注意事項



① AC-PERFORMANCE LINE 及び buildalineline / アルミ仕様の場合  
ABSユニット接続部はアルミ製ではなくステンレス製パーツになります。

② buildalineline ステンブラックの場合  
ABSユニット接続部はブラック色ではなくステンレス生地になります。

⚠ 警告

ブレーキホースの接続先(キャリパー側とマスター側)を誤るとブレーキ操作に重大な危険を伴います。再度、接続先を確認し間違いのないことを確認した上で次の作業に進んでください。誤った取り付けをした場合ブレーキがロックし戻らなくなる恐れがあります。

① シート・サイドカバー・タンク・リアホイール・リアフェンダー等を外し、ノーマルブレーキホースをABSユニットから取り外します。

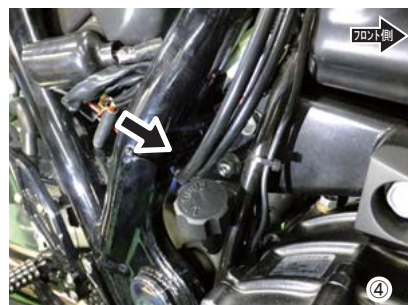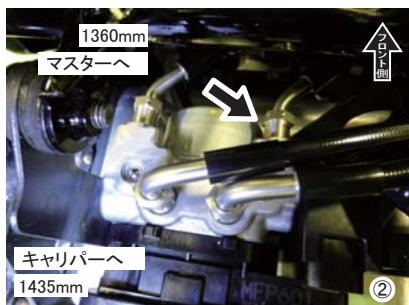


② ホース/1360mmをABSユニットの右前側(モーター右横)に取り付けます。(取り付け角度は写真を参照)

ホース/1435mmをABSユニットの右後面に取り付けます。(取り付け角度は写真を参照)

③ 2本のホースを右向きにフレームの下を通します。


④ 2本のホースをサブタンクのキャップ近辺よりフレームに沿って上に通します。

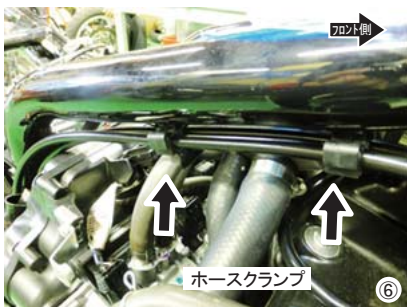

⑤ 2本のホースをフレームに沿って通します。




⑥ 2本のホースをフレームのクランプ部に通します。(2ヶ所)

⑦ 2本のホースをタイラップで固定します。

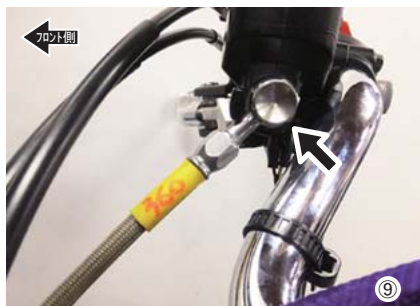


⑧ ホース/1360mmをトップブリッジ右側のホースガイドに通します。


⑨ マスターにアダプターST (ST) を取り付けホース/1360mmを接続します。

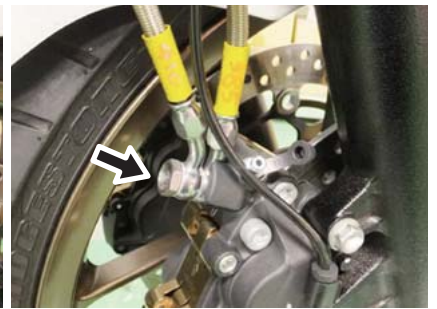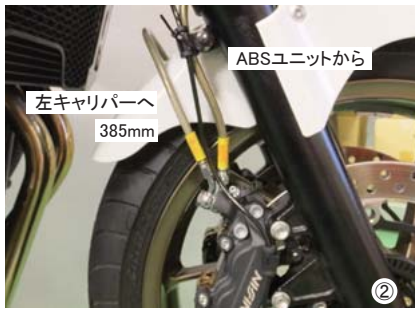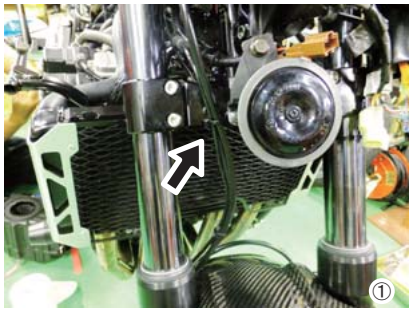

- ① ホース/1435mmをステム前に通します。
- ② キャリパー側(下側)にアダプター20(30)取り付け、ホース/1435mmを取り付ける  
ボルト側(上側)にアダプター45(45)を取り付け、ホース/385mmを取り付ける

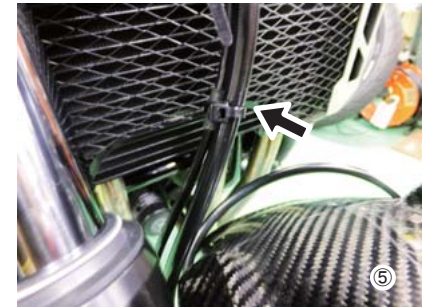

- ③ 左キャリパーにアダプター45(45)を取り付け、ホース/385mmを取り付けます。
- ④ ステムキットの穴にタイラップを通し輪を作り、その輪にタイラップを通してホース/1435mmとセンサーハーネスを固定します。
- ⑤ ホース/1435mmとセンサーハーネスのゴム部をタイラップで固定します。

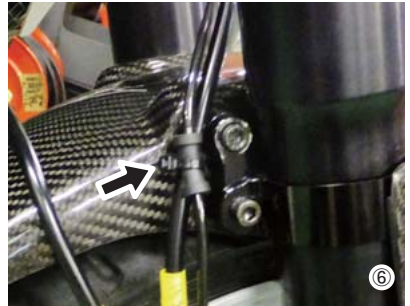

- ⑥ ホース/1435mmとセンサーハーネスのゴム部をタイラップで固定します。

本製品の内容は令和03年06月現在のものです/H23AB


株式会社 **アクティブ**

〒470-0117 愛知県日進市藤塚七丁目55番地  
TEL (0561)72-7011 FAX (0561)72-7012  
URL <http://www.acv.co.jp> 210610K1T01

■取り回し略図

○フロント側

フロント

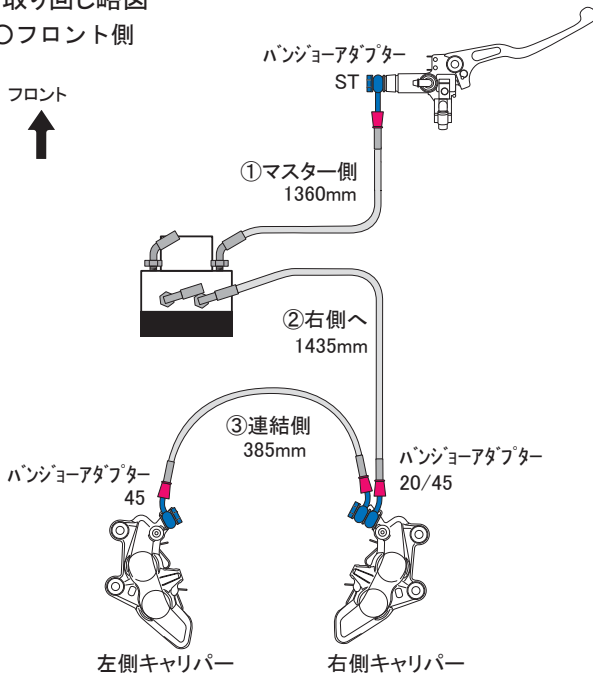

本製品の内容は令和03年06月現在のものです/H23AB

株式会社 **アクティブ**

〒470-0117 愛知県日進市藤塚七丁目55番地  
TEL (0561)72-7011 FAX (0561)72-7012  
URL <http://www.acv.co.jp>

210610K1101