


■ CB250R 18-23 ABS仕様/フロント ■ ★アダプターのカッコ内はACPLです★



○取り外し

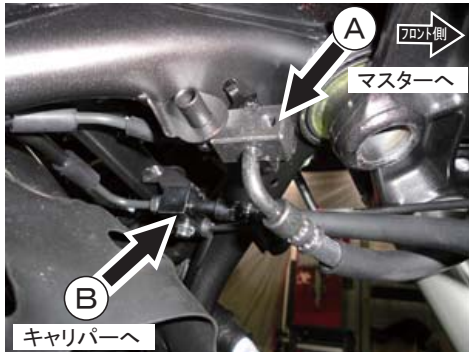

タンク等の外装部品、ラジエーターを取り外し  
ブレーキフルードを抜き取り  
フレーム下側のジョイント部よりブレーキホースを取り外します。

- A) ジョイント部からマスターまで
- B) ジョイント部からキャリパーまで

○取り付け手順 A) ジョイント部からマスターまで

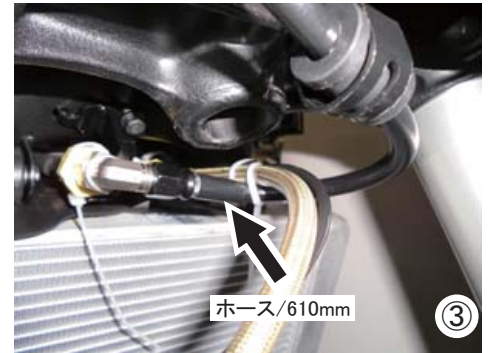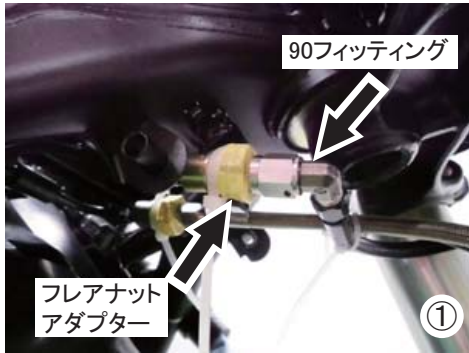


- ① 純正ホースのパイプにフレアナットアダプターを取り付けます。
- ② フレアナットアダプターに90フィッティングを取り付けます。
- ③ 90フィッティングにホース/610mmを取り付けます。






- ④ ホースクランプラバーをハサミ・カッターナイフ等で切り込みを入れホースに通し、ステム部の固定部に通します。
- ⑤ 純正同様にホースを通します。
- ⑥ マスターにキャリパーアダプターを取り付け、ホース/610mmを取り付けます。

○取り付け手順 B) ジョイント部からキャリパーまで



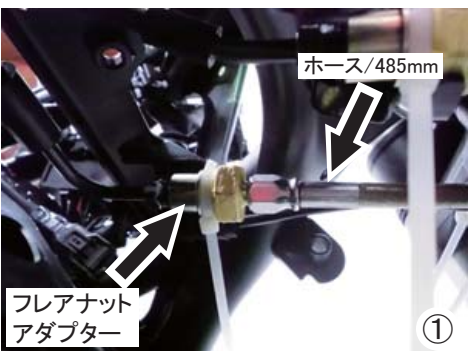


- ① 純正ホースのパイプにフレアナットアダプターを取り付け、ホース/485mmを取り付けます。
- ② ホースクランプラバーをハサミ・カッターナイフ等で切り込みを入れホースに通し、フェンダー部の固定部に通します。
- ③ キャリパーにアダプター-20(30)を取り付け、ホース/485mmを取り付けます。

## ●タイラップ固定

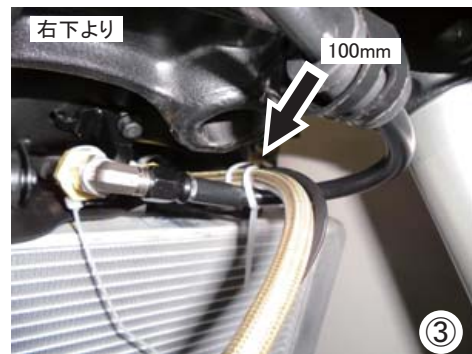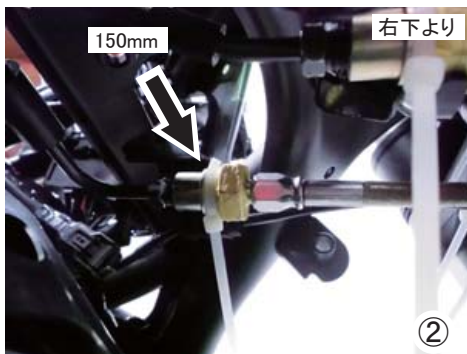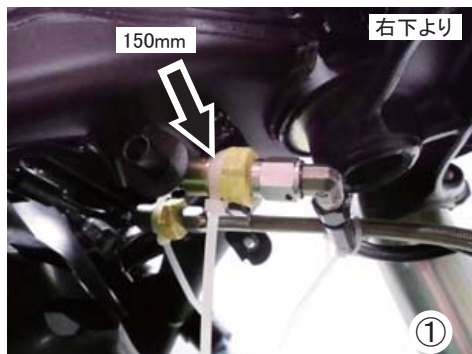


- ① フレアナットアダプターをステーにタイラップ/150mmで固定します。
- ② フレアナットアダプターをステーにタイラップ/150mmで固定します。
- ③ 交差する部分のホース同士をタイラップ/100mmで固定します。

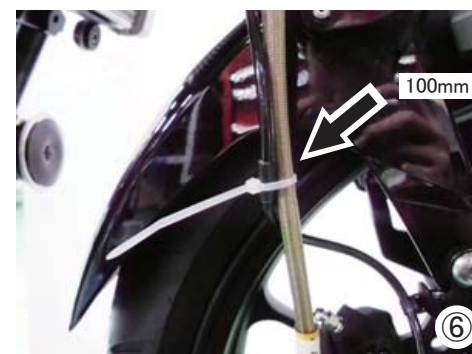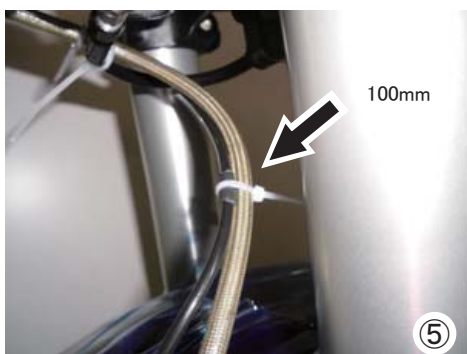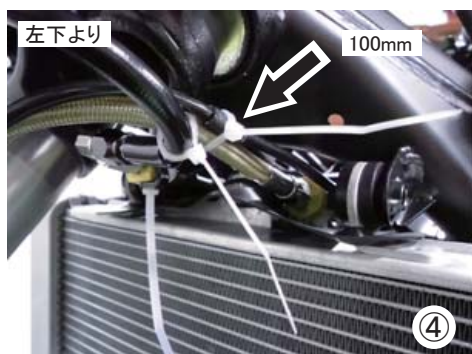

- ④ キャリパーへのホースとハーネスをタイラップ/100mmで固定します。
- ⑤ キャリパーへのホースとハーネスをタイラップ/100mmで固定します。
- ⑥ キャリパーへのホースとハーネスをタイラップ/100mmで固定します。

## ■取り回し略図

○フロント側

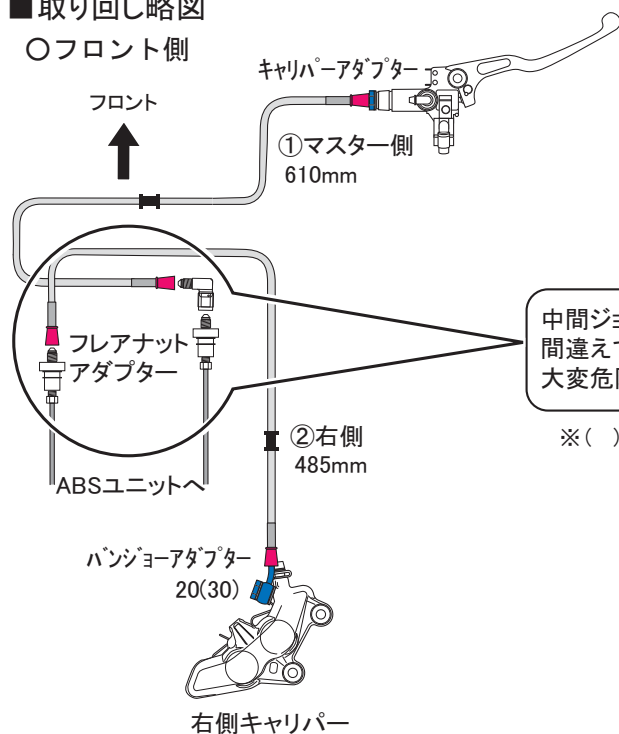

⚠ 警告

中間ジョイント部の接続を間違わないでください。  
間違えて接続した場合、ブレーキが走行中にロックする恐れがあり  
大変危険です。細心の注意をはらって組み立ててください。

※ ( ) 内はACPLです

本製品の内容は令和05年01月現在のものです

株式会社 **アクティブ**

〒470-0117 愛知県日進市藤塚七丁目55番地  
TEL (0561)72-7011 FAX (0561)72-7012  
URL <http://www.acv.co.jp> 230126TNK02