


■REBEL250 20-23/ABS仕様 フロント■

○取り外し

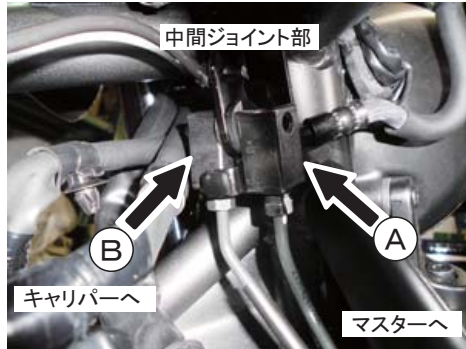


① サイドカバー・シート・タンク等を外し、タンク下中間ジョイント部よりブレーキホースを取り外します。


**警告**

ブレーキホースの接続先（キャリパー側とマスター側）を誤るとブレーキ操作に重大な危険を伴います。再度、接続先を確認し間違いのないことを確認した上で次の作業に進んでください。誤った取り付けをした場合ブレーキがロックし戻らなくなる恐れがあります。

○マスター側取り付け手順

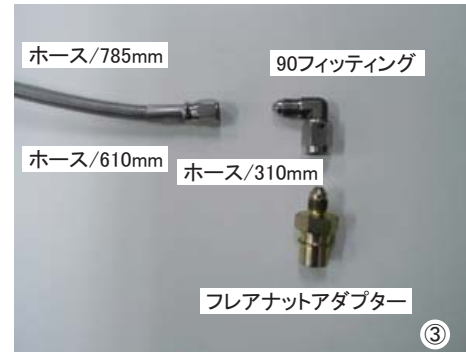

② キャリパー側のホースブロックが取り付けられていた上にあるハーネスクリップをステアより取り外します。  
③ 各ホース（785mm&610mm）の片側それぞれに90フィッティング及びフレアナットアダプターを取り付けます。

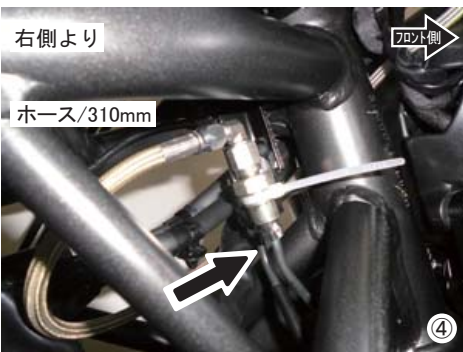


※ 純正ホースと取り回しが異なります ※  
④ 右側の純正パイプに組み立てたホース/610mmを後向きに取り付けます（取り付け角度は写真を参照のこと）  
⑤ ホース/610mmをループさせ左前に通します（取り付け角度は写真を参照のこと）  
⑥ フレーム左側より上に通します（取り付け角度は写真を参照のこと）



- ※ 純正ホースと取り回しが異なります ※  
 ⑦ ホース/610mmをライトケース後側に通します。  
 ⑧ ホース/610mmをトップブリッジ右側のホースガイドに通します。  
 ⑨ マスターにアダプター45を取り付け、ホース/610mmを取り付けます。

○キャリパー側取り付け手順

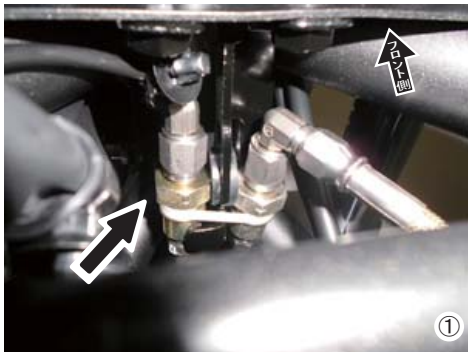

- ① 純正パイプ左側に組み立てたホース/785mmを前向きに取り付けます。  
 ② ホース/785mmを下向きに通します。  
 ③ ステムの後側を通します。



- ④ ホース/785mmをフェンダー右側に通します。  
 ⑤ ホースクランプラバーをハサミ・カッターナイフ等で切れ込みを入れホース/785mmに通し、フェンダー右側のホースクランプ部に固定します。  
 ⑥ キャリパーにアダプター20を取り付け、ホース/785mmを取り付けます。



●タイラップ固定

- ① 左右のフレアナットアダプターをステーに固定/タイラップ150mm  
 ② ホースにセンサーハーネスを固定/タイラップ100mm  
 ③ ステムにホースとセンサーハーネスを固定/タイラップ150mm  
 ④ ホースにセンサーハーネスを固定/タイラップ100mm  
 ⑦ ホースにセンサーハーネスを固定/タイラップ100mm

本製品の内容は令和05年09月現在のものです/H65B


株式会社 アクティブ

〒470-0117 愛知県日進市藤塚七丁目55番地  
 TEL (0561)72-7011 FAX (0561)72-7012  
 URL <http://www.acv.co.jp>

2309291NK01

■ 取り回し略図

○ フロント側

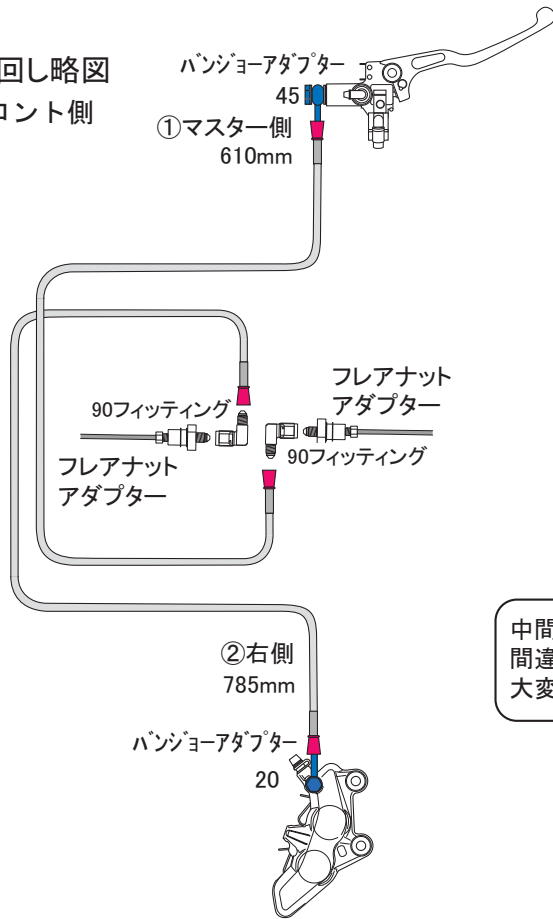

⚠ 警告

中間ジョイント部の接続先を間違わないでください。  
間違えて接続した場合、ブレーキが走行中にロックする恐れがあり  
大変危険です。細心の注意をはらって組み立ててください。

○ リア側

