


■ ADV150 20 ABS仕様 フロント ■ ※アダプター()内はACPLです

○取り外し

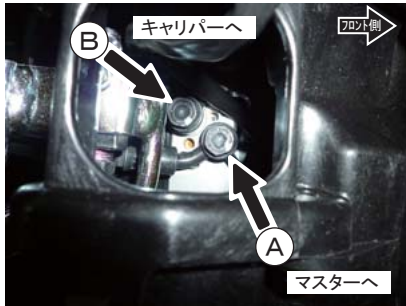


外装部品を取り外しブレーキフルードを抜き取り各ホースを取り外します。

- A) マスターからABSユニットまで
B) ABSユニットからキャリパーまで



警告

ブレーキホースの接続先(キャリパー側とマスター側)を誤るとブレーキ操作に重大な危険を伴います。再度、接続先を確認し間違いないことを確認した上で次の作業に進んでください。誤った取り付けをした場合、ブレーキがロックし戻らなくなる恐れがあります。

○取り付け手順

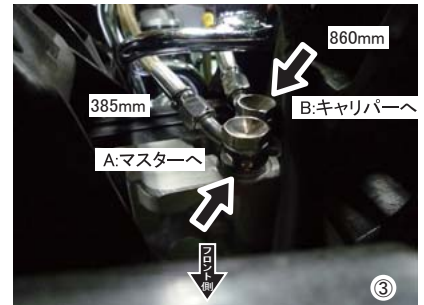

- ① マスターにアダプター-90を取り付け、ホース/385mmを取り付けます。
- ② ホースクランプにホース/385mmを通し、ABSユニットまで通します。
- ③ ABSユニット右側にアダプター-20(30)を取り付け、ホース/385mmを取り付けます。ABSユニット左側にアダプター-20(30)を取り付け、ホース/860mmを取り付けます。

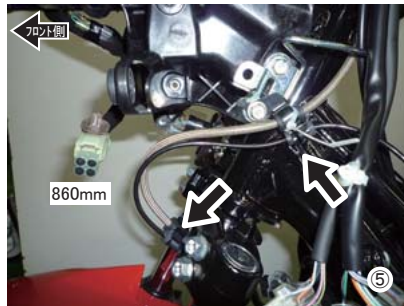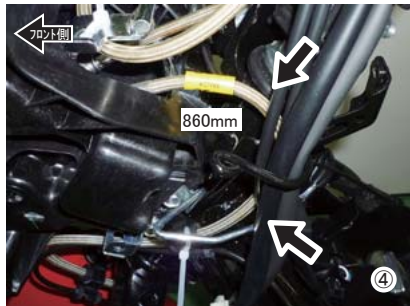


- ④/⑤ ホース/860mmを純正同様に車体に通します。
- ⑥ ホースクランブラバーをハサミ・カッターナイフ等で切り込みを入れ、ホース/860mmを通してフレームのクランプ部に固定します。※脱落しないようにタイラップ/150mmで固定します。



- ⑦ ホースクランブラバーをハサミ・カッターナイフ等で切り込みを入れ、ホース/860mmを通してステム下側のクランプ部に固定します。※脱落しないようにタイラップ/150mmで固定します。
- ⑧ ホースクランブラバーをハサミ・カッターナイフ等で切り込みを入れ、ホース/860mmを通してフェンダー左側のクランプ部に固定します。※脱落しないようにタイラップ/150mmで固定します。
- ⑨ キャリパーにアダプター-20(30)を取り付け、ホース/860mmを取り付けます。


■取り回し略図

○フロント側

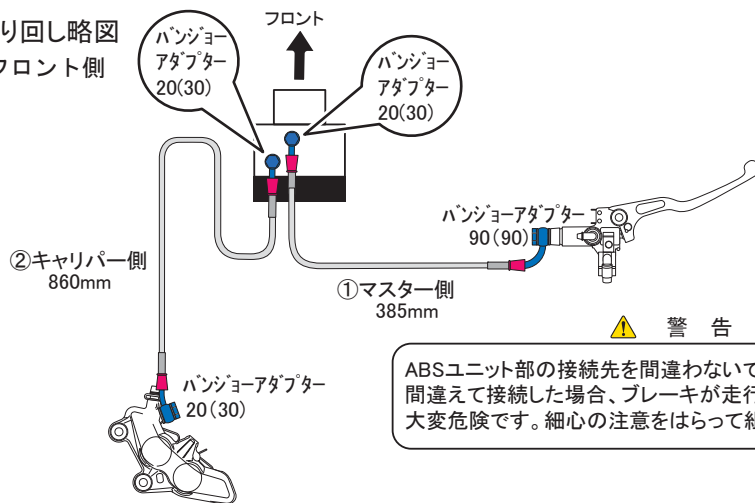

○リア側

※リアにはABSシステムが装着されていません

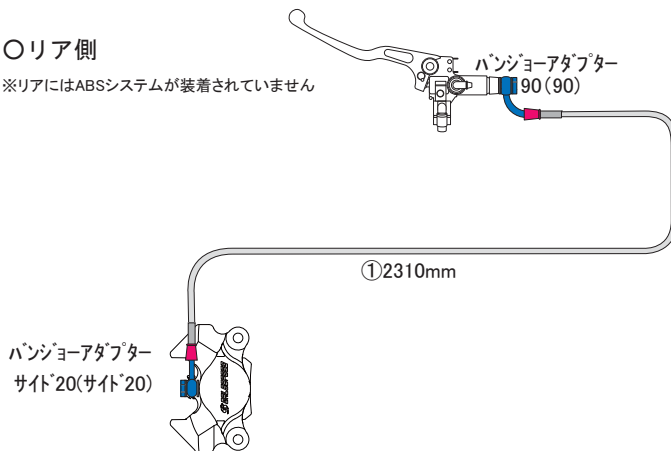

本製品の内容は令和02年11月現在のものです

株式会社 アクティブ

〒470-0117 愛知県日進市藤塚七丁目55番地
TEL (0561)72-7011 FAX (0561)72-7012
URL <http://www.acv.co.jp> 201030KIT00