

■ CBR1000RR-R SP 20-24 /フロント ■

○取り外し




ブレーキフルードを抜き取り
ラジエーター上側の中間ジョイント部
から各ホースを取り外します。

A) マスターから中間ジョイント部まで
B) 中間ジョイント部からキャリパーまで


警告

ブレーキホースの接続先（キャリパー側とマスター側）を誤るとブレーキ操作に重大な危険を伴います。再度、接続先を確認し間違いのないことを確認した上で次の作業に進んでください。誤った取り付けをした場合、ブレーキがロックし戻らなくなる恐れがあります。

○取り付け手順 A) マスターから中間ジョイント部まで



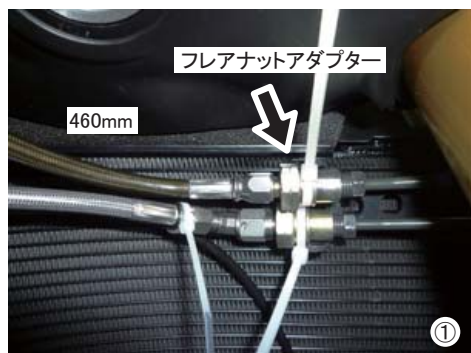


① 上側の純正パイプにフレアナットアダプターを取り付け、ホース/460mmを取り付けます。

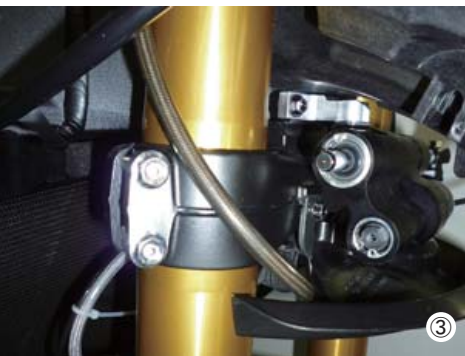


② ホースクランブラバーをハサミ・カッターナイフ等で切り込みを入れ、ホース/460mmに通してステム下のクランプ部に固定します。
③ ホース/460mmをステム右前を通します。
④ キャリパーにアダプター90を取り付け、ホース/460mmを取り付けます。



○取り付け手順 B) 中間ジョイント部からキャリパーまで

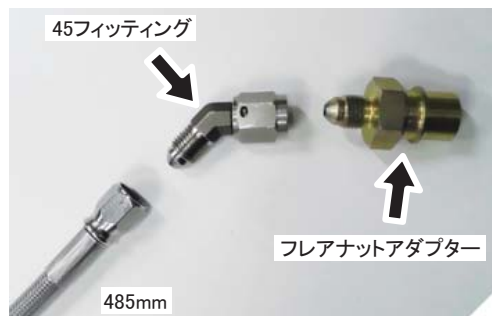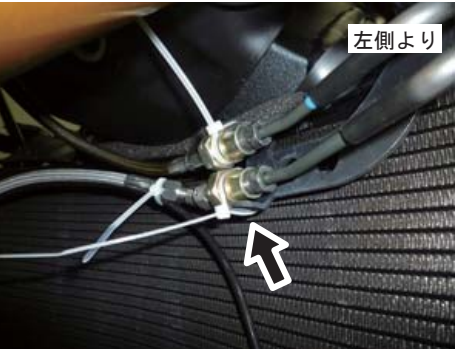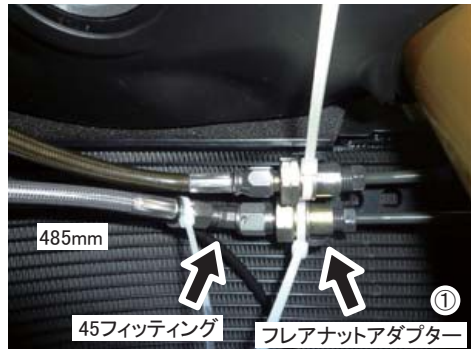


① 下側の純正パイプにフレアナットアダプターと45フィッティングを取り付け、ホース/485mmを取り付けます。

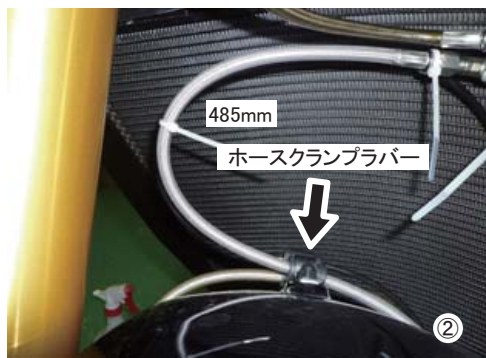

- ② ホースクランブラバーをハサミ・カッターナイフ等で切り込みを入れ、ホース/485mmに通してフェンダーのクランプ部の前側に固定し左キャリアーに通します。


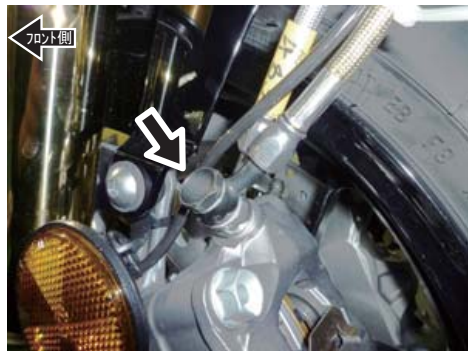
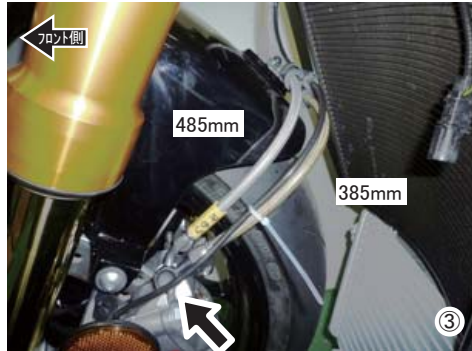


- ③ 左キャリアーのキャリアー側に右ひねり45を取り付け、中間ジョイントからのホース/485mmを取り付けます。
左キャリアーのボルト側にアダプター20を取り付け、ホース/385mmを取り付けます。
④ ホースクランブラバーをハサミ・カッターナイフ等で切り込みを入れ、ホース/385mmに通してフェンダーのクランプ部の後側に固定し右キャリアーに通します。

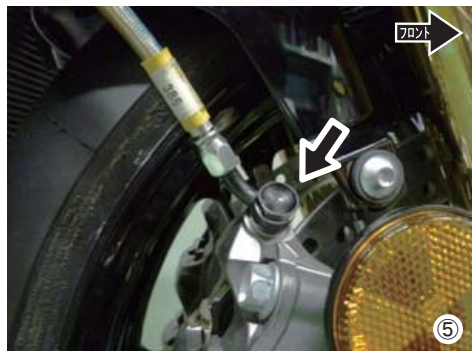

- ⑤ 右キャリアーにアダプター45を取り付け、ホース/385mmを取り付けます。

●タイラップ固定

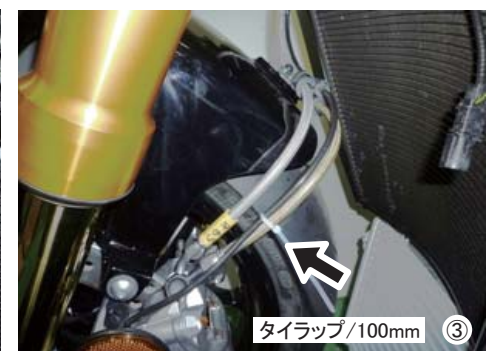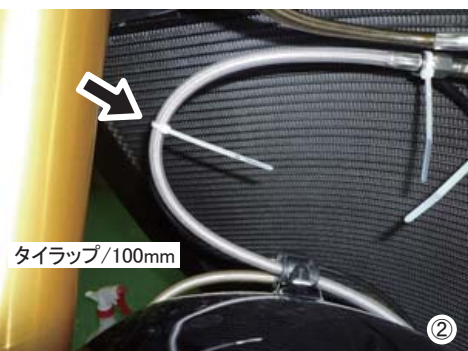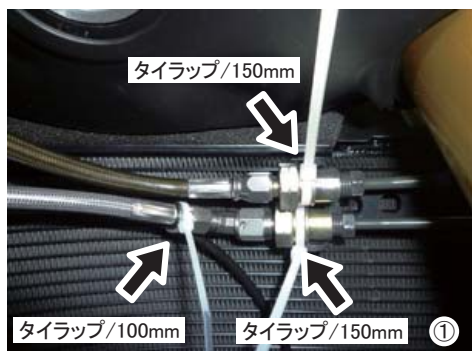

- ① 純正ホースのブロックが固定されていたステーの穴を利用してフレアナットアダプターをタイラップ/150mmで固定 (2カ所)
キャリアーに行くホース/485mmとセンサーハーネスをタイラップ/100mmで固定
② キャリアーに行くホース/485mmとセンサーハーネスをタイラップ/100mmで固定
③ 右キャリアーに行くホース/385mmとセンサーハーネスをタイラップ/100mmで固定


本製品の内容は令和06年07月現在のものです/H69B

株式会社 アクティブ


〒470-0117 愛知県日進市藤塚七丁目55番地
TEL (0561)72-7011 FAX (0561)72-7012
URL <https://www.acv.co.jp>
240701TNK02

■取り回し略図

○フロント側

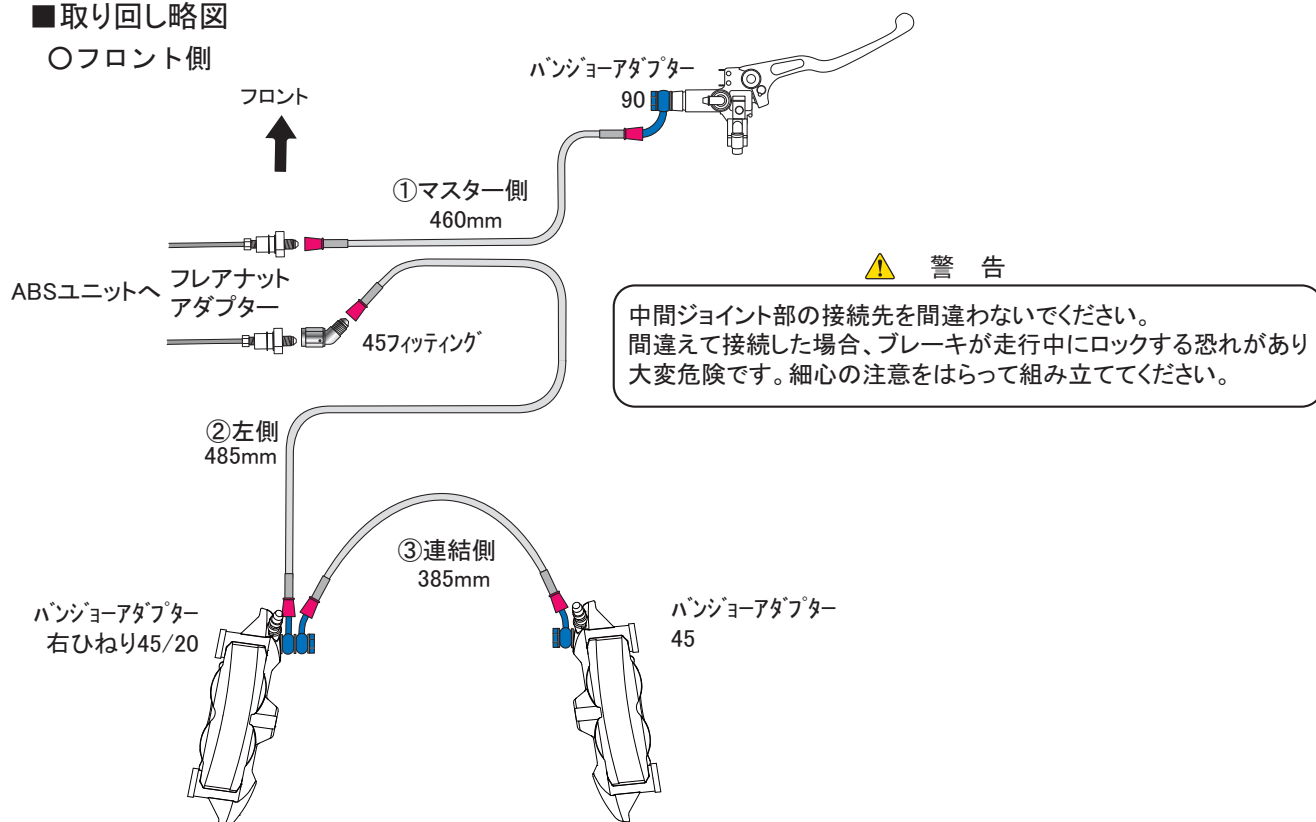

○リア側

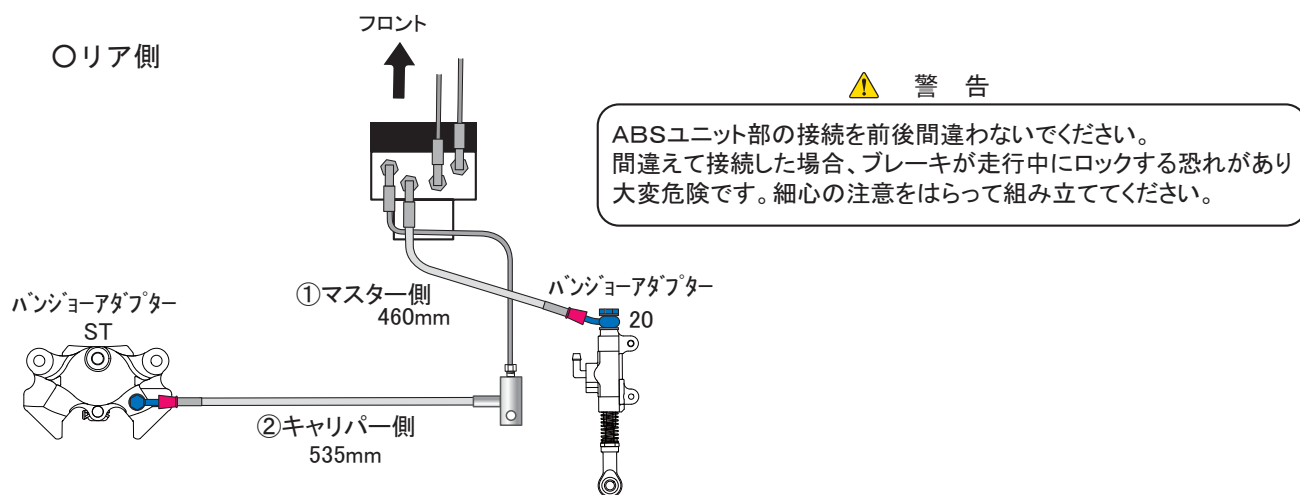

本製品の内容は令和06年07月現在のものです

株式会社 アクティブ

〒470-0117 愛知県日進市藤塚七丁目55番地
TEL (0561)72-7011 FAX (0561)72-7012
URL <https://www.acv.co.jp> 240701TNK02