
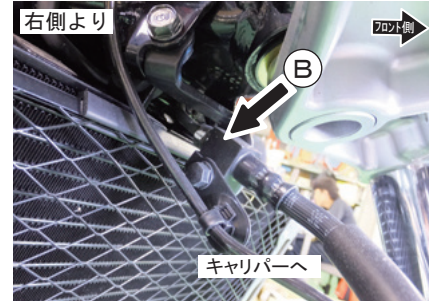
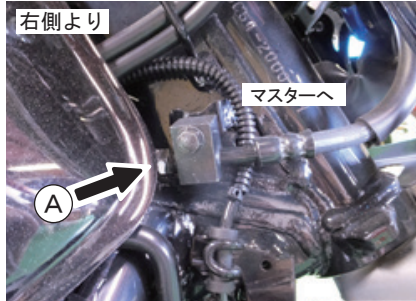


■ CB1300SB 21-25 ABS仕様 フロント ■

■ 取り外し箇所

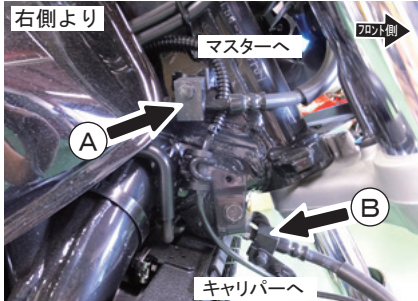

キャリパーよりブレーキ液を抜き取り、ノーマルブレーキホースを取り外します。




- A) マスターからタンク右下ジョイント部まで
- B) ステム下部ジョイント部からキャリパーまで

⚠ 警告


ブレーキホースの接続先（キャリパー側とマスター側）を誤るとブレーキ操作に重大な危険を伴います。再度、接続先を確認し間違いのないことを確認した上で次の作業に進んでください。誤った取り付けをした場合ブレーキがロックし戻らなくなる恐れがあります。

■ 取り付け手順

- マスターからタンク右下ジョイント部まで

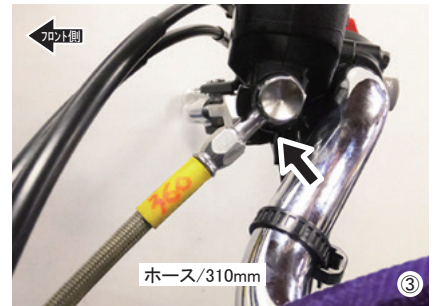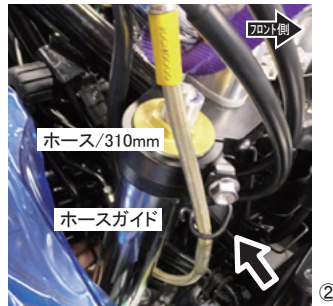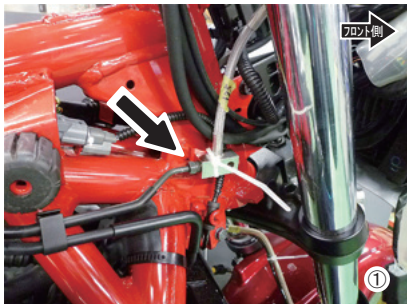


- ① タンク右下ジョイント部のノーマルパイプにホース/310mm（ブロック付）を取り付けます。
- ② ホース/310mm（ブロック付）をホースガイドに通します。
- ③ マスターにアダプター20を取り付け、ホース310mm（ブロック付）を接続します。


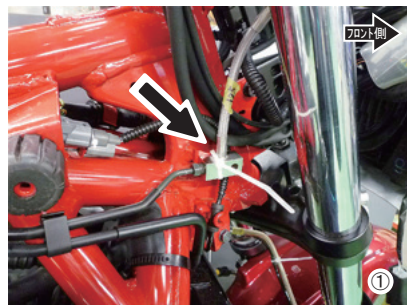


- ④ タイラップ/150mmでブロックをフレームに固定します。

●ステム下部ジョイント部からキャリパーまで

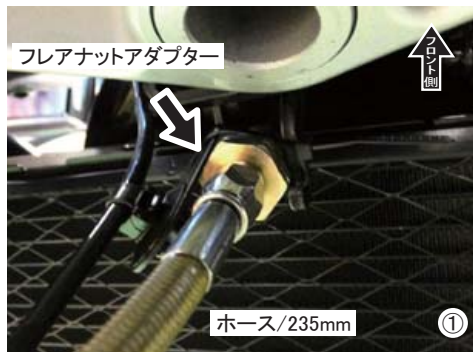

① ステム下部ジョイント部のノーマルパイプにフレアナットアダプターを取り付け、ホース/235mmを取り付けます。

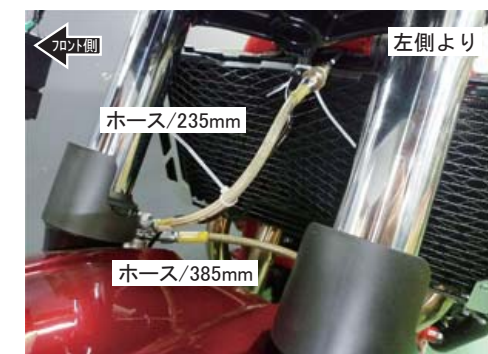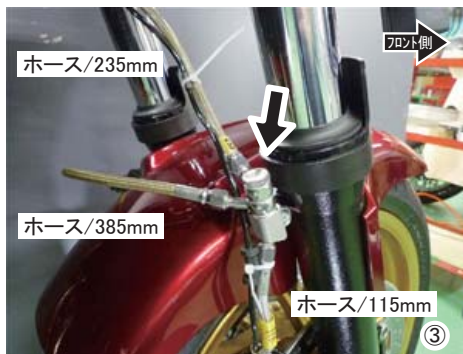

② 右側ボトムケースに2WAYアダプターを付属カラーとキャップボルトで取り付けます。

③ 2WAYアダプター上側にアダプター20を上向に2個、ダブルボルトで取り付けホース/235mmとホース/385mmをそれぞれ取り付けます。

※注意事項※



2WAYアダプターにアダプターとボルトを本締めする際は、一度車体より外しバイス等工具で2WAYアダプターを固定しトルクを掛けてください。(車体に取り付けた状態でトルクをかけるとフェンダーが破損する恐れがありますのでご注意ください。)



④ ホースクランブラバーをハサミ・カッターナイフ等で切り込みを入れ、ホース/385mmに通し左側ボトムケースのクランプ部に通します。左キャリパーにアダプターSTを取り付け、ホース/385mmを取り付けます。

⑤ 右キャリパーにアダプター右ひねり45を取り付け、ホース/115mmを取り付けます。

●タイラップ固定

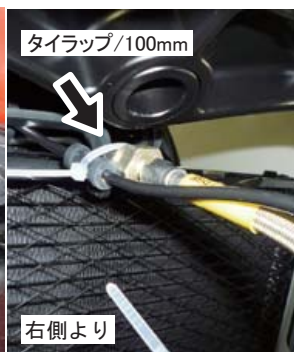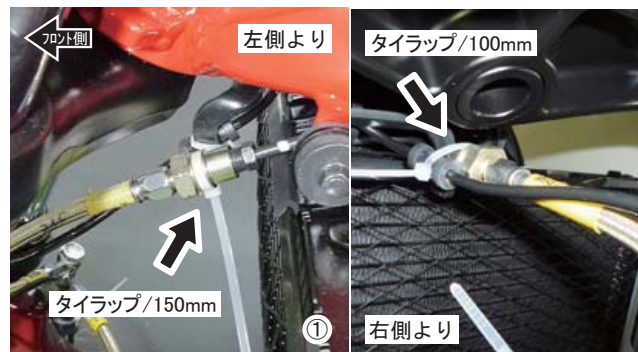

① フレアナットアダプターを純正ステーにタイラップ/150mmで固定します。センサーハーネスのゴム部を純正ステーにタイラップ/100mmで固定します。


② センサーハーネスとホース/235mmをタイラップ/100mmで固定します。

③ センサーハーネスとホース/115mmをタイラップ/100mmで固定します。(2ヶ所)

■ 取り回し略図

○ フロント側

フロント

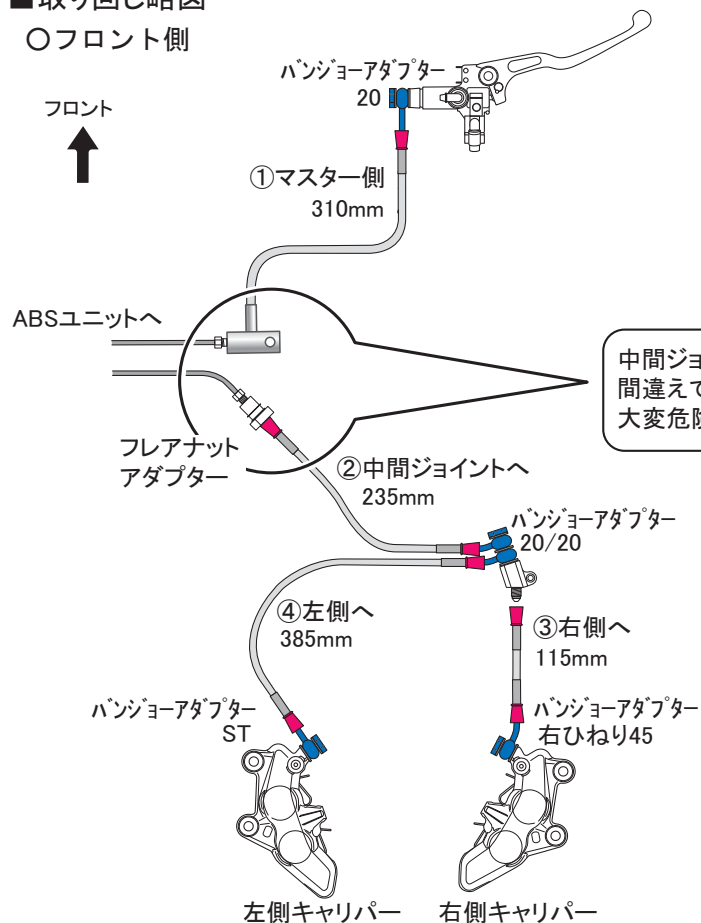

⚠ 警告

中間ジョイント部の接続先を間違わないでください。
間違えて接続した場合、ブレーキが走行中にロックする恐れがあり
大変危険です。細心の注意をはらって組み立ててください。

本製品の内容は令和05年10月現在のものです/H72B

株式会社 **アクティブ**

〒470-0117 愛知県日進市藤塚七丁目55番地
TEL (0561)72-7011 FAX (0561)72-7012
URL <http://www.acv.co.jp>

231002TNK01