
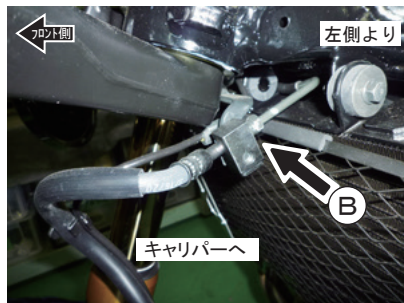
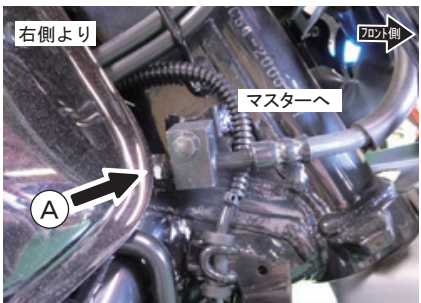


■ CB1300SF SP 21-25 ABS仕様 (フロント) ★アダプターのカッコ内はACPLです★

■ 取り外し箇所

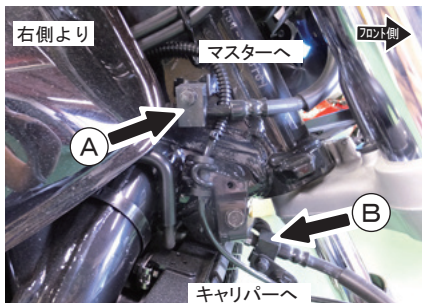

キャリパーよりブレーキ液を抜き取り、ノーマルブレーキホースを取り外します。


- A) マスターからタンク右下ジョイント部まで
B) ステム下部ジョイント部からキャリパーまで

⚠ 警告


ブレーキホースの接続先(キャリパー側とマスター側)を誤るとブレーキ操作に重大な危険を伴います。再度、接続先を確認し間違いのないことを確認した上で次の作業に進んでください。誤った取り付けをした場合ブレーキがロックし戻らなくなる恐れがあります。

■ 取り付け手順

- マスターからタンク右下ジョイント部まで

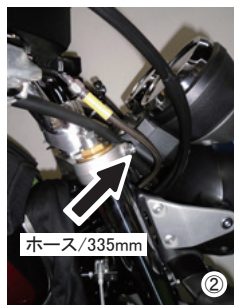

- ① タンク右下ジョイント部のノーマルパイプにホース/335mm(ブロック付)を取り付けます。
- ② ホース/335mm(ブロック付)を通します。
- ③ マスターにアダプターST(ST)を取り付け、ホース/335mm(ブロック付)を接続します。
- ④ ホース/335mm(ブロック付)とハーネスを純正クランプで取り付けます。

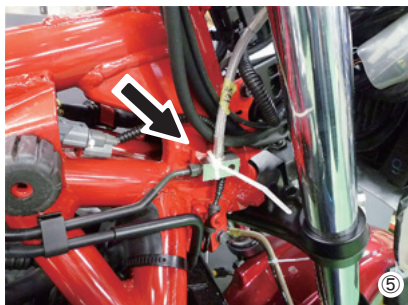

- ⑤ タイラップ/150mmでブロックをフレームに固定します。