

■X-ADV 21 ABS仕様 フロント■

○取り外し



警告


ブレーキホースの接続先（キャリパー側とマスター側）を誤るとブレーキ操作に重大な危険を伴います。再度、接続先を確認し間違いのないことを確認した上で次の作業に進んでください。誤った取り付けをした場合、ブレーキがロックし戻らなくなる恐れがあります。

外装部品を取り外し、ブレーキフルードを抜き取り、ブレーキホースを取り外します。

- A) マスターからフレーム左側のABSユニット部まで
- B) フレーム前側のカウルステー部の中間ジョイント部からキャリパーまで

○取り付け手順

- A) マスターからフレーム左側のABSユニット部まで

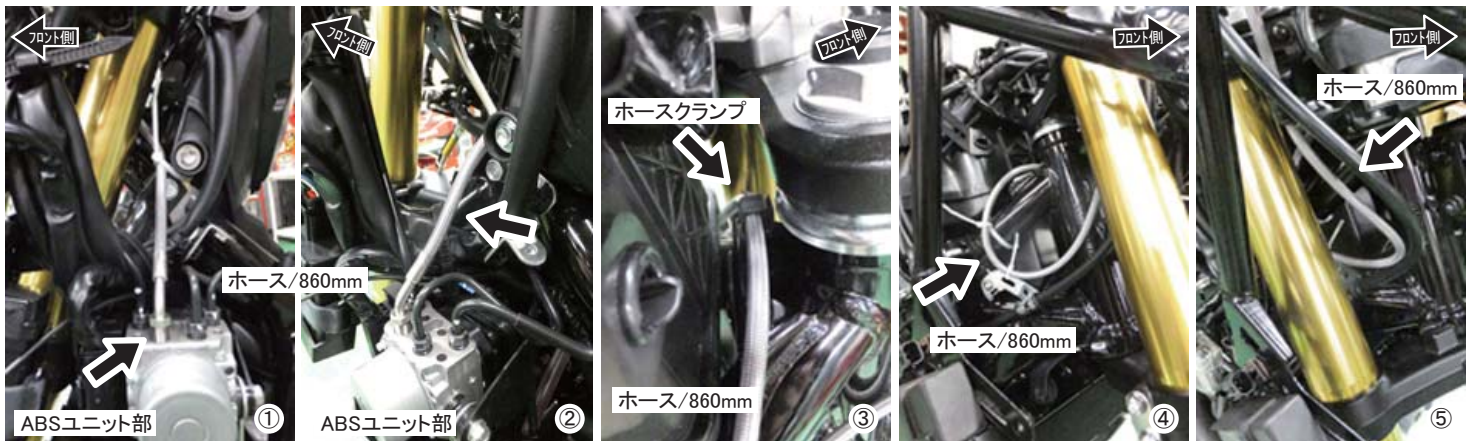

- ① ABSユニット部にホース/860mmの金具側を取り付けます。
- ② ホース/860mmを純正同様にフレーム上側に通します。
- ③ ホース/860mmをフレームネック部の純正クランプに通します。
- ④ ホース/860mmを輪を描くようにして前側に通します。
- ⑤ ホース/860mmをトップブリッジの前側に通します。




- ⑥ ホースクランブラバーをハサミ・カッターナイフ等で切り込みを入れホース/860mmに通し、トップブリッジ右/前側の固定部に通します。
- ⑦ マスターにアダプター-90を取り付け、ホース/860mmを取り付けます。

B) フレーム前側のカウルステー部の中間ジョイント部からキャリパーまで



- ① ステム前側のホースクランプステーは使用しないので取り外してください。
 ② 純正パイプにフレアナットアダプター、45フィッティング、ホース410mmの順に取り付けます。(ホースの取り回しは写真参照)

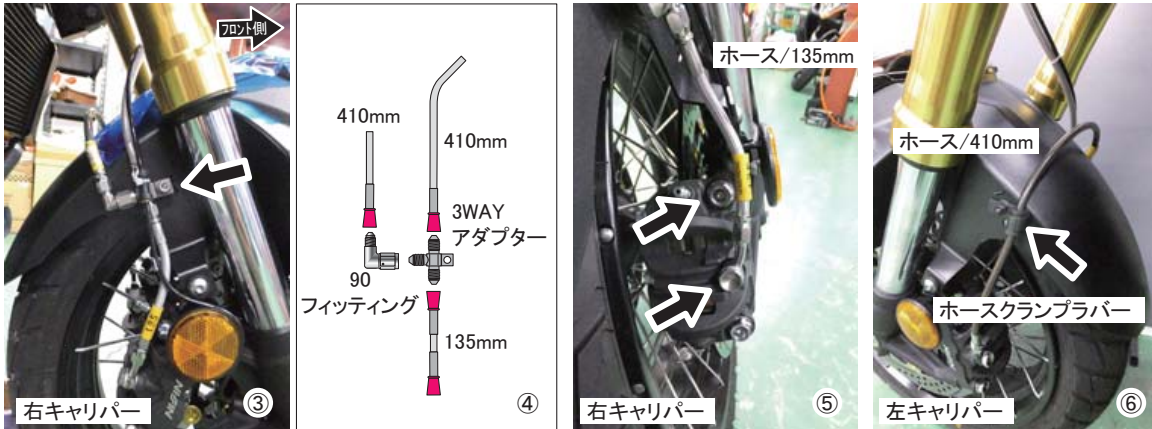


- ③ 3WAYアダプターをフェンダーとの間にカラーを挟むようにしてキャップボルトM6X20で固定します。
 ④ 3WAYアダプターにそれぞれホースを取り付けます。

※注意事項※


3WAYアダプターにホース・90フィッティングを本締めする際は、一度車体より外しバイス等工具で3WAYアダプターを固定しトルクを掛けてください。(車体に取り付けた状態でトルクをかけるとフェンダーが破損する恐れがありますのでご注意ください。)

- ⑤ 右キャリパーにアダプター/サイド20を取り付け、ホース/135mmを取り付けます。
 ※上側のキャリパー固定ボルトが取り外し出来るようにホースを取り回します。
 ⑥ ホースクランプブラバーをハサミ・カッターナイフ等で切り込みを入れホース/410mmに通し、フェンダー左側の固定部に通します。

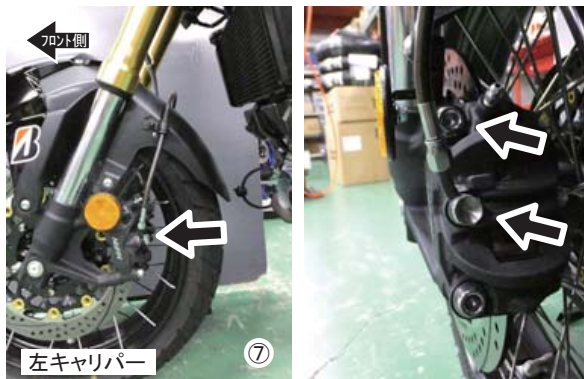

- ⑦ 左キャリパーにアダプター/右ひねり20を取り付け、ホース/410mmを取り付けます。
 ※上側のキャリパー固定ボルトが取り外し出来るようにホースを取り回します。

●ステー固定

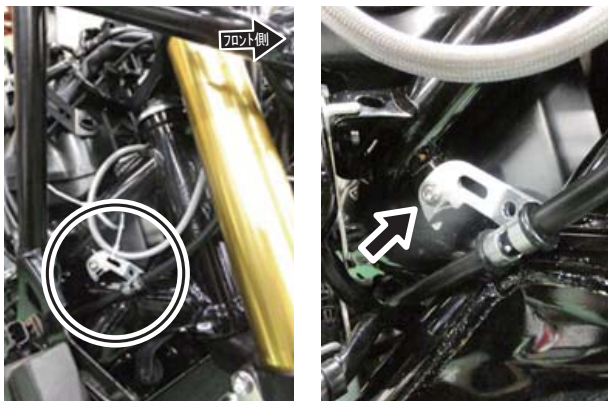

ノーマルブレーキホースのブロック部と一緒に固定されていた右側ワイヤステーをボタンボルトM6X12で固定します。


●タイラップ固定



- ① 車体左側のフレームにタイラップ/100mmでホース/860mmを固定します。
- ② 車体右側のフレームにタイラップ/200mmを取り付け、そこにタイラップ/100mmを通しホース/860mmを固定します。ワイヤステーにタイラップ/100mmでホース/860mmを固定します。




- ③ 前側純正パイプとセンサーハーネスをタイラップ/100mmで固定します。フレアナットアダプターをノーマルホースのブロックが固定されていたところにタイラップ/150mmで固定します。45フィッティングとセンサーハーネスをタイラップ/100mmで固定します。
- ④ センサーハーネスと配線ハーネスをタイラップ/100mmで固定します。
- ⑤ ホース/410mmとセンサーハーネスをタイラップ/100mmで固定します。(3カ所)

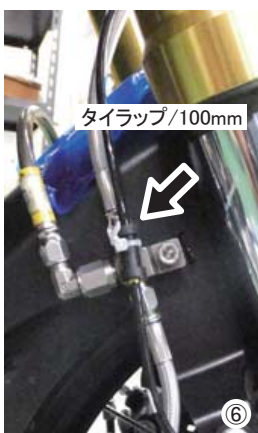


- ⑥ 3WAYアダプターにセンサーハーネスをタイラップ/100mmで固定します。

■取り回し略図

○フロント側

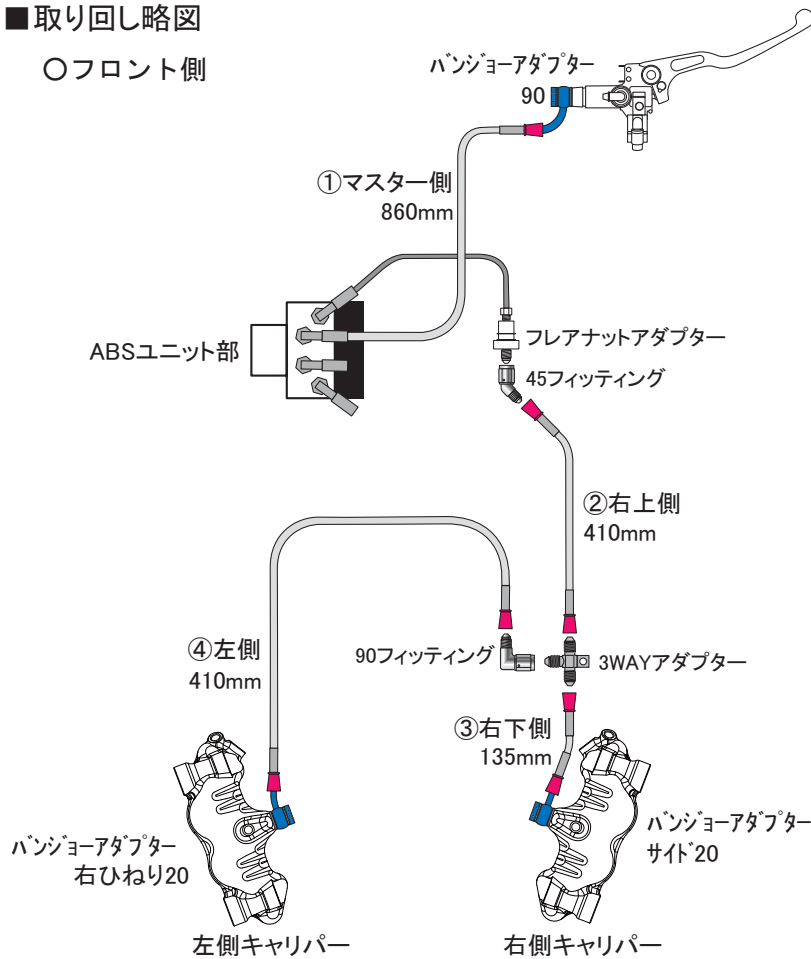

○リア側

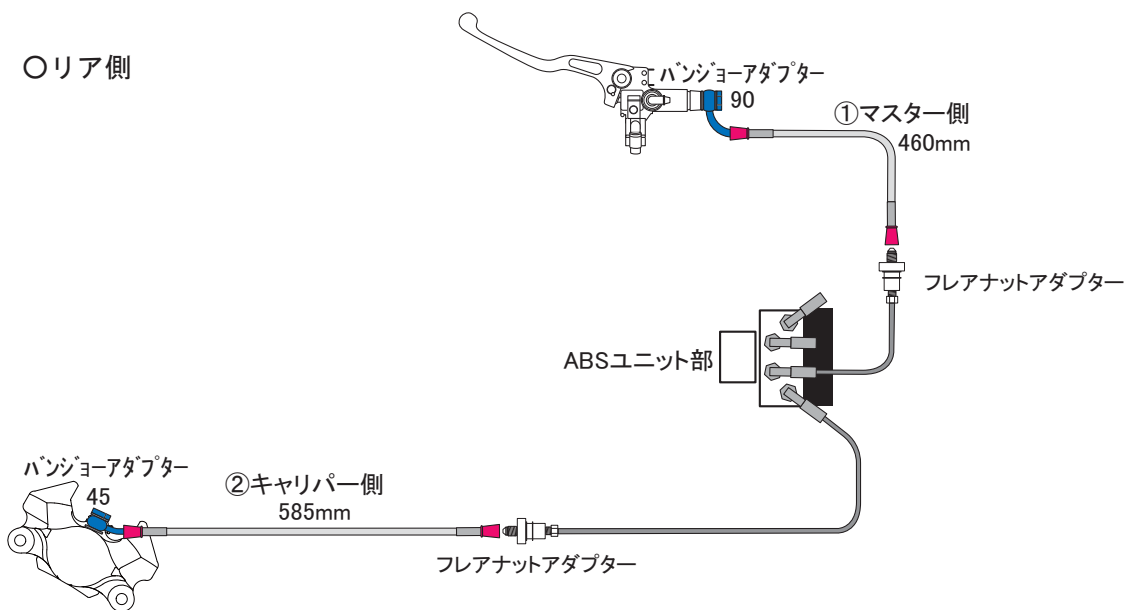

本製品の内容は令和03年10月現在のものです

株式会社 アクティブ

〒470-0117 愛知県日進市藤塚七丁目55番地
 TEL (0561)72-7011 FAX (0561)72-7012
 URL <http://www.acv.co.jp> 211010K1T00