

■VFR800F 19 /ABS仕様 フロント ■ ★アダプターのカッコ内はACPLです★

H80AB

○取り外し



警告

ブレーキホースの接続先（キャリパー側とマスター側）を誤るとブレーキ操作に重大な危険を伴います。再度、接続先を確認し間違いのないことを確認した上で次の作業に進んでください。誤った取り付けをした場合、ブレーキがロックし戻らなくなる恐れがあります。

外装部品を取り外し、ブレーキフルードを抜き取り、ブレーキホースを取り外します。

- A) マスターからフレーム右前側の中間ジョイント部まで
- B) フレーム左前側の中間ジョイント部からキャリパーまで



○取り付け手順






- ① ブロック/90にホース/310mmを取り付けます。
- ② ブロック/90に純正パイプを取り付け、フレーム右前側の純正ブロックが取り付けられていた所に純正ボルトで固定します。
- ③ ホース/310mmを純正同様にマスターに通します。



- ④ マスターにアダプター-45を取り付け、ホース/310mmを取り付けます。

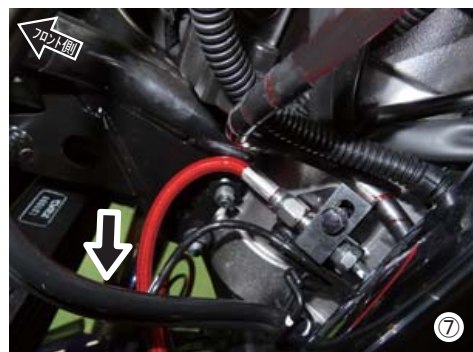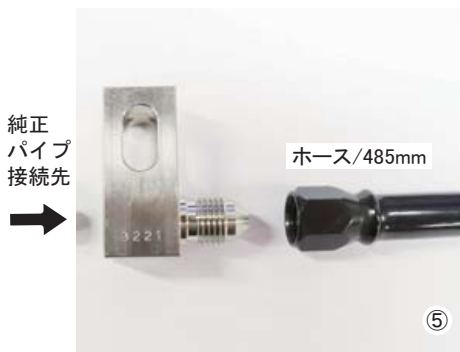

- ⑤ ブロック/90Iにホース/485mmを取り付けます。
- ⑥ ブロック/90Iに純正パイプを取り付け、フレーム左前側の純正ブロックが取り付けられていた所に純正ボルトで固定します。
- ⑦ ホース/485mmを純正同様にステム前側へ通します。

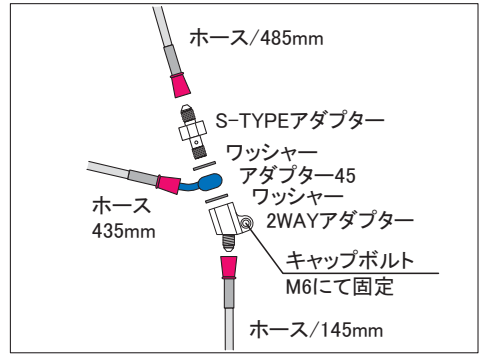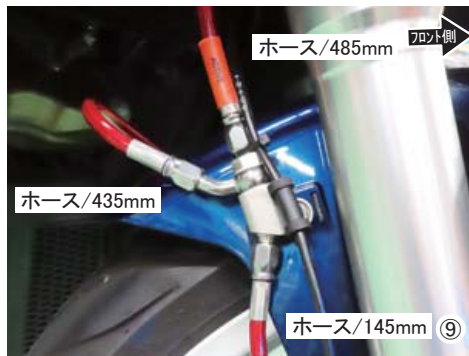
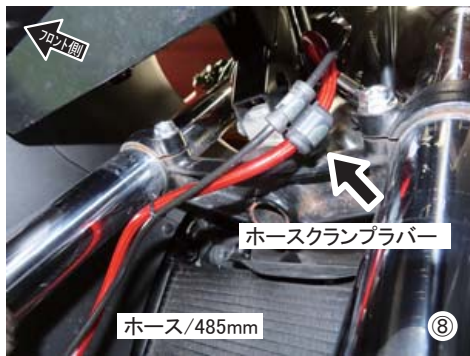


⑧ ホースクランプラバーをハサミ・カッターナイフ等で切り込みを入れホース/485mmに通し、ステム前側のクランプ部に固定します。

⑨ 2WAYアダプターをフェンダー部にキャップボルトM6で取り付け、各ホースを取り付けます。(図参照)

※注意事項※

2WAYアダプターにアダプターとS-TYPEアダプター/ホースを本締めする際は、一度車体より外しバイス等工具で2WAYアダプターを固定しトルクを掛けてください。(車体に取付けた状態でトルクをかけるとフェンダーが破損する恐れがありますのでご注意ください。)

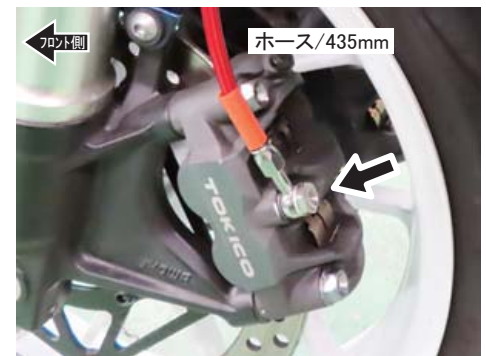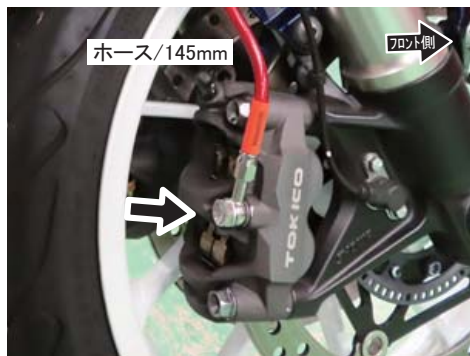

⑩ 右キャリアーにアダプターSTを取り付け、ホース/145mmを取り付けます。



※上側のキャリアー固定ボルトが取り外し出来るようにホースを取り回します。

⑪ ホースクランプラバーをハサミ・カッターナイフ等で切り込みを入れホース/435mmに通し、フェンダー左側のクランプ部に固定します。

⑫ 左キャリアーにアダプターSTを取り付け、ホース/435mmを取り付けます。

※上側のキャリアー固定ボルトが取り外し出来るようにホースを取り回します。

●タイラップ固定

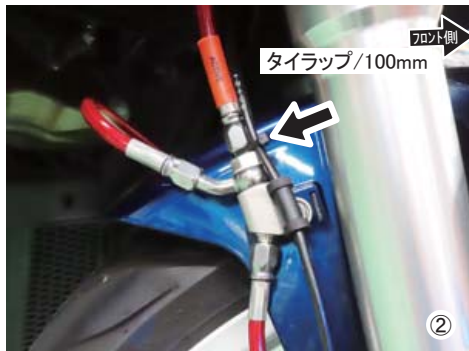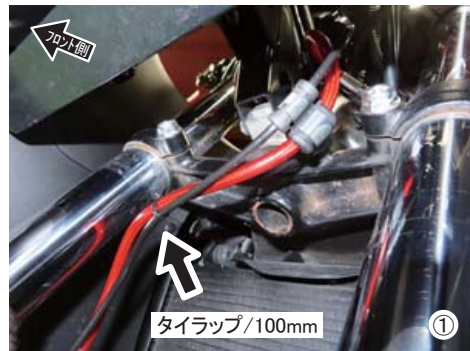

① ホース/485mmとセンサーハーネスをタイラップ/100mmで固定します。

② ホース/485mmとセンサーハーネスをタイラップ/100mmで固定します。


本製品の内容は令和07年04月現在のものです/H80AB

株式会社 **アクティブ**

〒470-0117 愛知県日進市藤塚七丁目55番地
 TEL (0561)72-7011 FAX (0561)72-7012
 URL <http://www.acv.co.jp> 250430TNK02

■取り回し略図


○フロント側

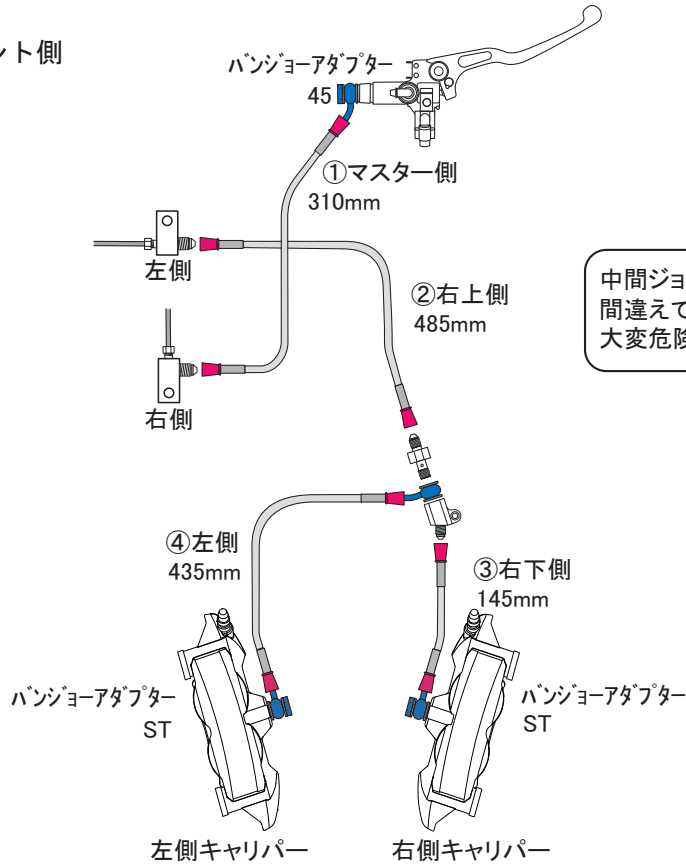

⚠ 警告

中間ジョイント部の接続先を間違わないでください。
間違えて接続した場合、ブレーキが走行中にロックする恐れがあり
大変危険です。細心の注意をはらって組み立ててください。

○リア側

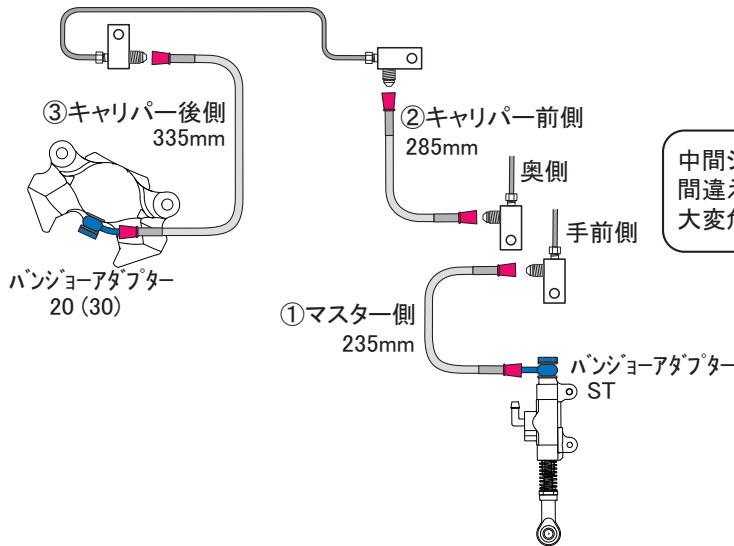

⚠ 警告

中間ジョイント部の接続先を間違わないでください。
間違えて接続した場合、ブレーキが走行中にロックする恐れがあり
大変危険です。細心の注意をはらって組み立ててください。