


■GB350S 21-23 /ABS仕様 フロント■

○取り外し

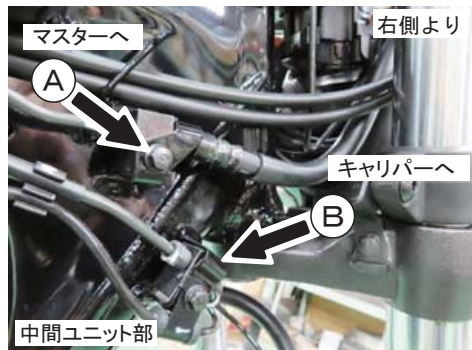



タンクを外しブレーキフルードを抜き取り車体右側の中間ユニット部から各ホースを取り外します。

A) マスターから中間ユニット部まで
B) 中間ユニット部からキャリパーまで

警告

ブレーキホースの接続先（キャリパー側とマスター側）を誤るとブレーキ操作に重大な危険を伴います。再度、接続先を確認し間違いのないことを確認した上で次の作業に進んでください。誤った取り付けをした場合、ブレーキがロックし戻らなくなる恐れがあります。

○取り付け手順 A) マスターから中間ユニット部まで

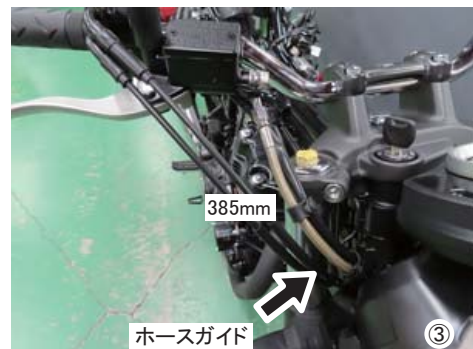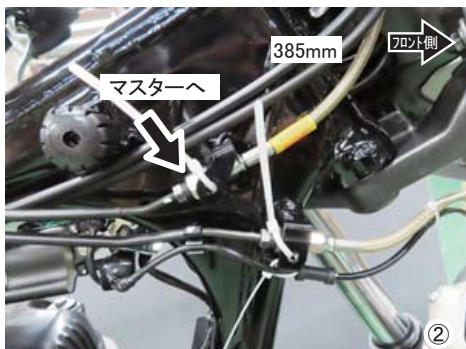


- ① フレアナットアダプターに各ホース(385mm & 510mm)を取り付けます。
- ② 組み立てたホース/385mmに純正パイプを接続します。
- ③ ホース/385mmを純正同様にホースガイドに通します。






- ④ マスターにアダプター/右ひねり20を取り付け、ホース/385mmを取り付けます。

○取り付け手順 B) ABSユニット部からキャリパーまで

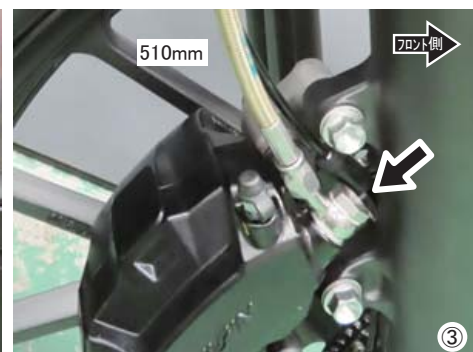


- ① 組み立てたホース/510mmに純正パイプを接続します。
- ② ホースクランプブラバーをハサミ・カッターナイフ等で切り込みを入れホースに通し、フェンダー上側の固定部に通します。
- ③ キャリパーにアダプター20を取り付け、ホース/510mmを取り付けます。

●タイラップ固定

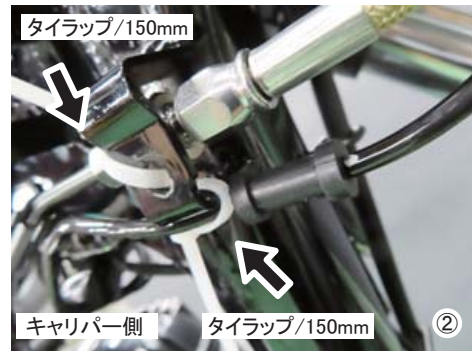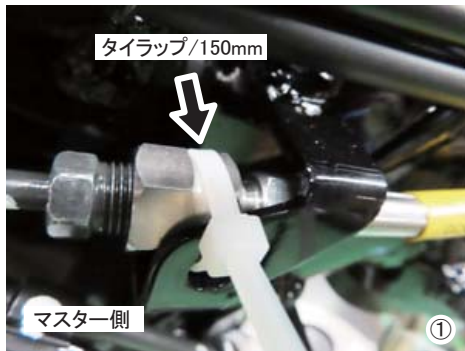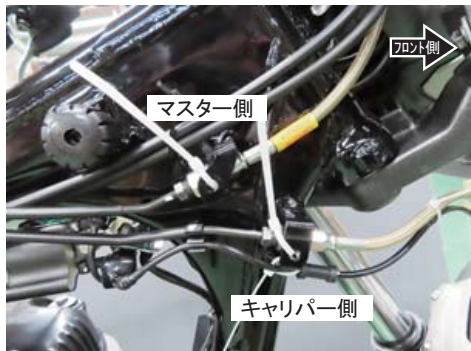


- ① マスター側: 純正ホースのブロックが固定されていた穴を利用し、タイラップ/150mmでフレアナットアダプターを固定します。
- ② キャリパー側: 純正ホースのブロックが固定されていた穴を利用し、タイラップ/150mmでフレアナットアダプターを固定します。
純正ホースのブロックが固定されていたステーを利用し、タイラップ/150mmでセンサーハーネスを固定します。

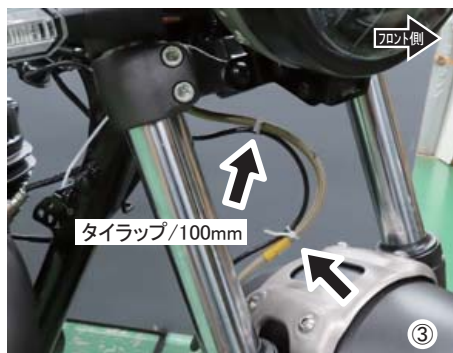

- ③ ホース/510mmとセンサーハーネスをタイラップ/100mmで固定します。(2ヶ所)

■取り回し略図

○フロント側

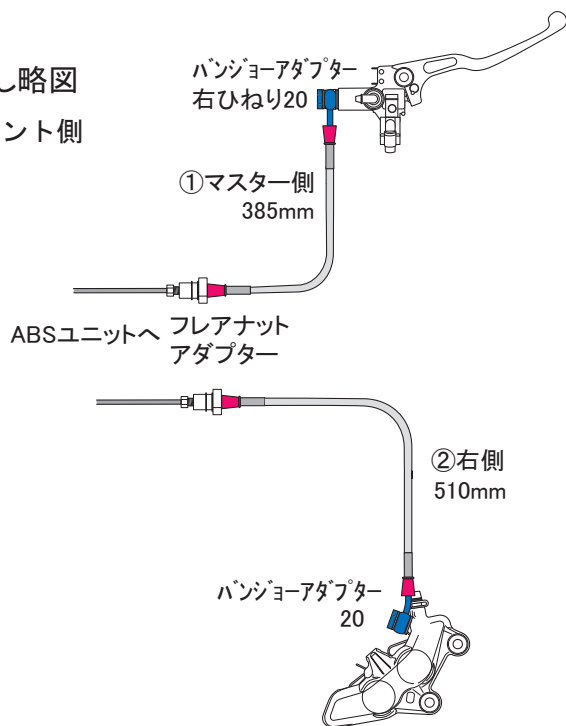

本製品の内容は令和06年04月現在のものです/H89B

株式会社 アクティア

〒470-0117 愛知県日進市藤塚七丁目55番地
TEL (0561)72-7011 FAX (0561)72-7012
URL <https://www.acv.co.jp> 240416TNK02