


■ ZX-6R 13-18/19-26 ABS仕様 フロント ■

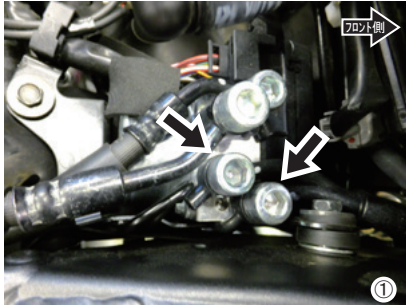


① サイドカバー・シート・タンク・エアクリーナーボックス等を外し、ABSユニットよりブレーキホースを取り外します。

⚠ 警告

ブレーキホースの接続先(キャリパー側とマスター側)を誤るとブレーキ操作に重大な危険を伴います。再度、接続先を確認し間違いのないことを確認した上で次の作業に進んでください。
誤った取り付けをした場合、ブレーキがロックし戻らなくなる恐れがあります。

⚠ 注意事項




- ① builda**line** アルミ仕様の場合
ABSユニット接続部はアルミ製ではなくステンレス製パーツになります。
- ② builda**line** ステンブラックの場合
ABSユニット接続部はブラック色ではなくステンレス生地になります。

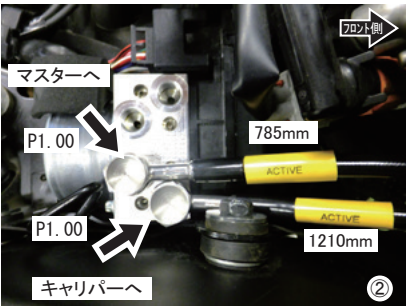

② ホース/785mmをABSユニットの後右側に取り付けます。(取り付け角度は写真を参照/ボルトピッチP1.00)
ホース/1210mmをABSユニットの前右側に取り付けます。(取り付け角度は写真を参照/ボルトピッチP1.00)



③ 2本のホースを純正と同様にフレームの内側を通します。

④ フレーム前側固定部にホースを通し、タイラップで固定します。

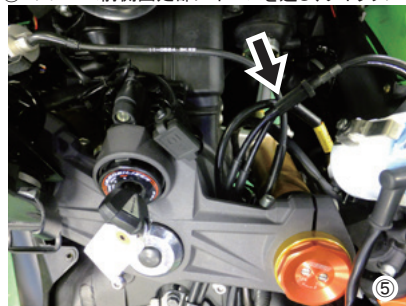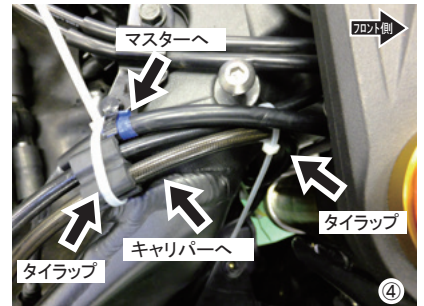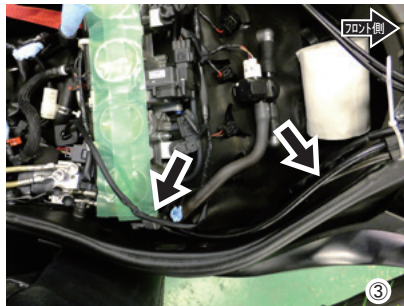


⑤ マスター側ホースをマスターに通します。

⑥ アダプターSTをマスターに取り付け、ホースを接続します。

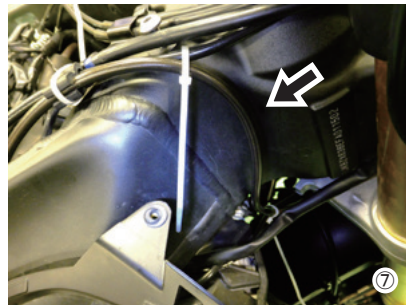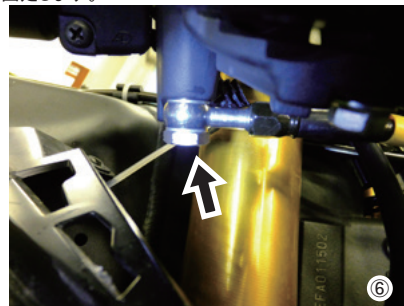




⑦ キャリパー側ホースをフレームの下へ通します。

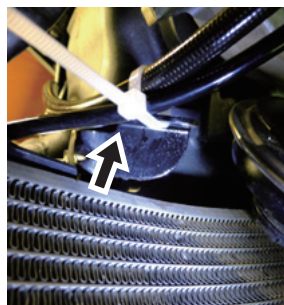



⑧ ホースとセンサーハーネスをタイラップでラジエター上部のステーに固定します。



⑨ ホースクランブラバーをハサミ・カッターナイフ等で切り込みを入れ、ホースに通してステム下クランプ部に固定します。

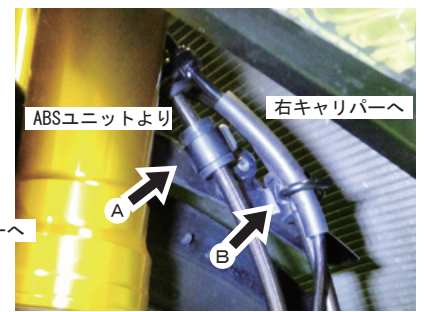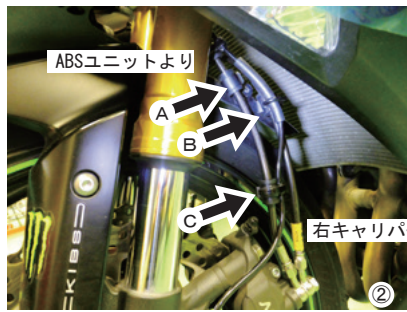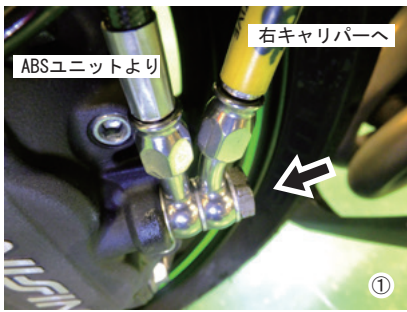


- ① ABSユニットからのホースを左キャリアパー側に取り付けます。
 ※ABSユニットからのホースをキャリアパー側に右キャリアパーへ行くホースを外側に取り付けます。
 ※ABSユニットからのホース:アダプターST 右キャリアパーへ行くホース:アダプター20
- ② ホースクランプラバーをハサミ・カッターナイフ等で切り込みを入れ、ホースに通して固定します。(A/B部)

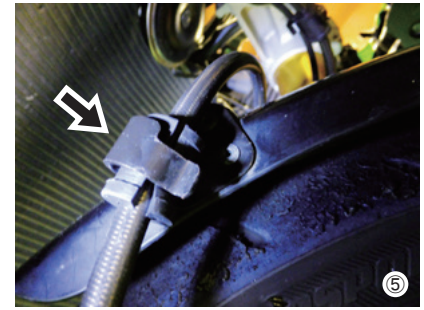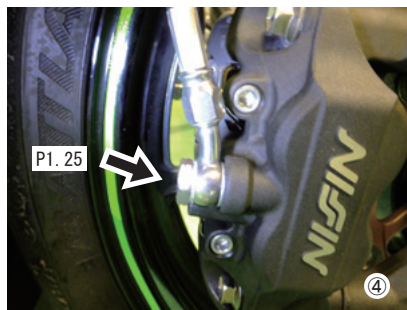

- ③ ホースクランプラバーをハサミ・カッターナイフ等で切り込みを入れ、ホースに通して固定します。(C部)
- ④ 右キャリアパーにアダプター20を取り付けホースを接続します。(ボルトピッチP1.25)
- ⑤ ホースクランプラバーをハサミ・カッターナイフ等で切り込みを入れ、ホースに通して固定します。(フェンダー右側部)

■ 取り回し略図

○フロント側

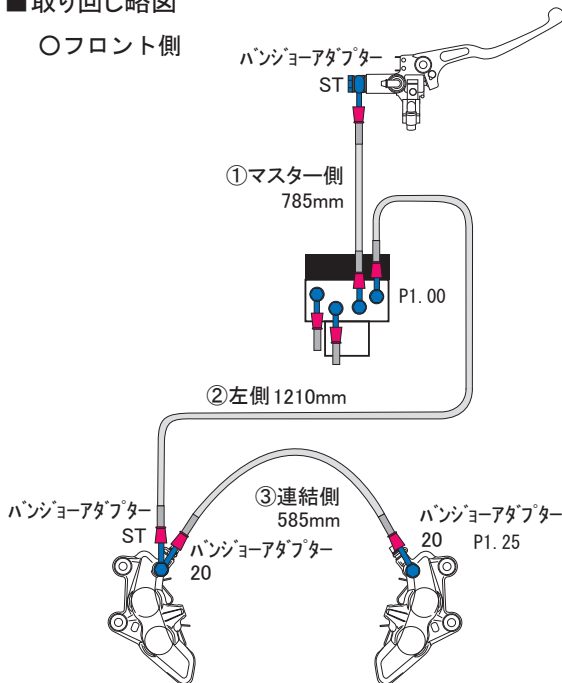

⚠ 警告

ABSユニット部の接続先を間違わないでください。
 間違えて接続した場合、ブレーキが走行中にロックする恐れがあり
 大変危険です。細心の注意をはらって組み立ててください。

本製品の内容は令和07年12月現在のものです/K32B

株式会社 アクティブ

〒470-0117 愛知県日進市藤塚七丁目55番地
 TEL (0561)72-7011 FAX (0561)72-7012
 URL <https://www.acv.co.jp>

251220KM07