

■NINJA650 12-16/NINJA400 14-17/ABS仕様 フロント ■ ※アダプター( )内はACPLです

○取り外し



⚠ 注意事項


- ①AC-PERFORMANCE LINE及びbuilda**line**/アルミ仕様の場合  
ABSユニット接続部はアルミ製ではなくステンレス製パーツになります。
- ②builda**line** ステンブラックの場合  
ABSユニット接続部はブラック色ではなくステンレス生地になります。

① シート・タンク・リアサスペンション等を外し、ABSユニットよりブレーキホースを取り外します。


- A) マスターからABSユニット接続部まで  
B) ABSユニット接続部からキャリパーまで

○取り付け手順

A) マスターからABSユニット接続部まで



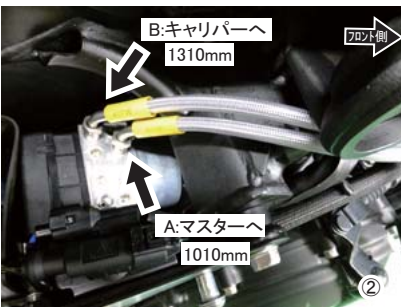


- ② ホース/1010mmをABSユニットの左/前側に取り付けます。(取り付け角度は写真を参照)  
ホース/1310mmをABSユニットの左/後面に取り付けます。(取り付け角度は写真を参照)  
③ 純正同様にホースをフレーム下に通します。  
④ 2本のホースを右側フレーム下のホースクランプに通します。


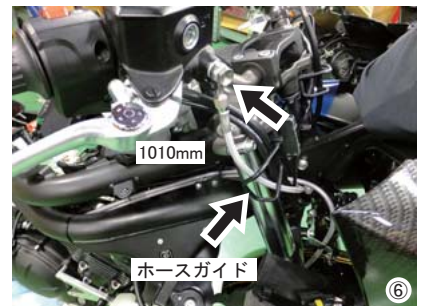


- ⑤ フレームにタイラップ/200mmで固定し、ホースガイドに通します。  
⑥ ホースガイドの通し、マスターにアダプター20(30)を取り付け、ホース/1010mmを取り付けます。

B) ABSユニット接続部からキャリパーまで

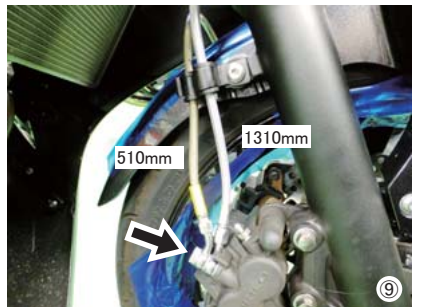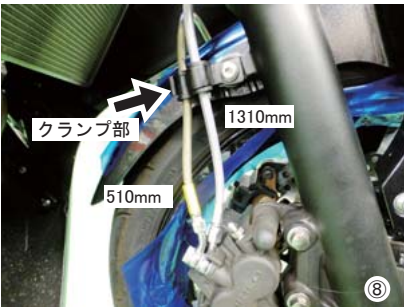
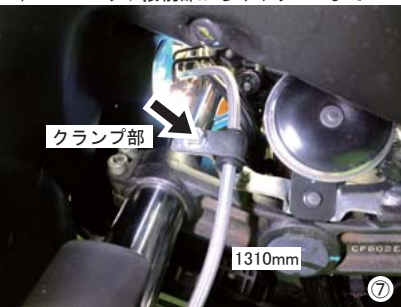


- ⑦ ホースクランプラバーをハサミ・カッターナイフ等で切り込みを入れ、ホース/1310mmに通してシステム部のクランプに固定します。  
⑧ ホースクランプラバーをハサミ・カッターナイフ等で切り込みを入れ、ホース/1310mmとホース/510mmに通してフェンダー右側のクランプに固定します。  
⑨ キャリパー側にアダプター20(30)を取り付けホース/1310mmを、ボルト側にアダプター45(45)を取り付けホース/510mmを取り付けます。

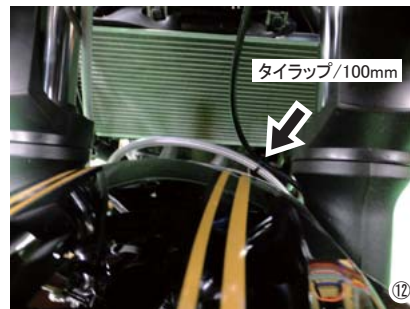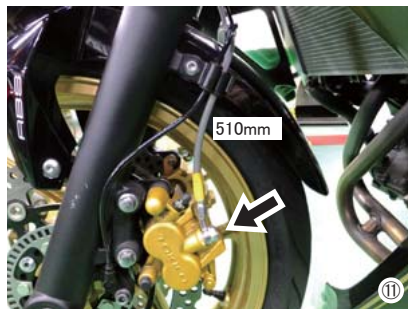

- ⑩ ホースクランプラバーをハサミ・カッターナイフ等で切り込みを入れ、ホース/510mmに通してフェンダー左側のクランプに固定します。
- ⑪ キャリパーにアダプター20(30)を取り付けホース/510mmを取り付けます。
- ⑫ センサーハーネスをホース/510mmにタイラップ/100mmで固定します。

■取り回し略図 ※アダプター( )内はACPLです

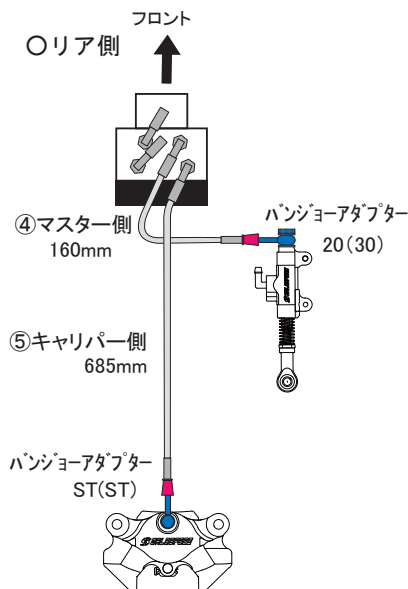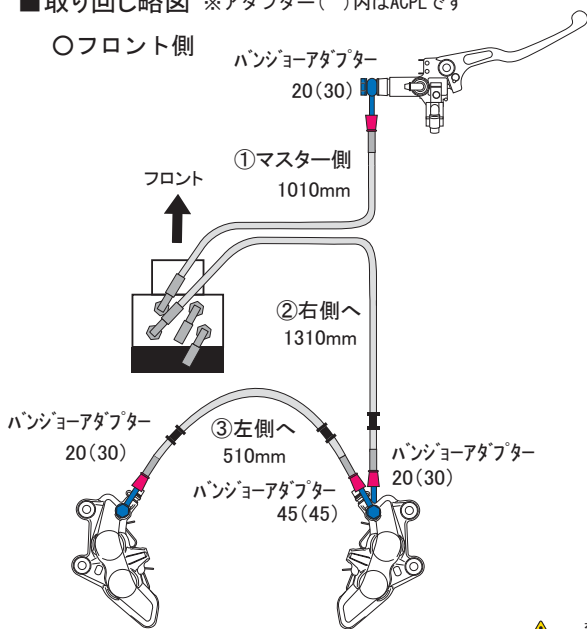

⚠ 警告

ABSユニット部の接続を前後間違わないでください。  
間違えて接続した場合、ブレーキが走行中にロックする恐れがあり  
大変危険です。細心の注意をはらって組み立ててください。

本製品の内容は令和02年02月現在のものです/K40AB

株式会社 アクティブ

〒470-0117 愛知県日進市藤塚七丁目55番地  
TEL (0561)72-7011 FAX (0561)72-7012  
URL <http://www.acv.co.jp> 200225K1T00