

■ZX-25R 20-22 ABS仕様/フロント■

○取り外し



タンク等の外装部品を取り外し、ブレーキフルードを抜き取り、ブレーキホースを取り外します。
※ABSユニットはタンク下部にあります。

A) ABSユニット接続部（右/後部）からマスターまで

B) ABSユニット接続部（右/前部）からキャリパーまで


警告

ブレーキホースの接続先（キャリパー側とマスター側）を誤るとブレーキ操作に重大な危険を伴います。再度、接続先を確認し間違いのないことを確認した上で次の作業に進んでください。誤った取り付けをした場合、ブレーキがロックし戻らなくなる恐れがあります。

○取り付け手順 ABSユニット部





① ABSユニット右/前側にアダプター20を前/上向きに取り付け、ホース/285mmを取り付けます。（取り付け角度/向きは写真を参照）

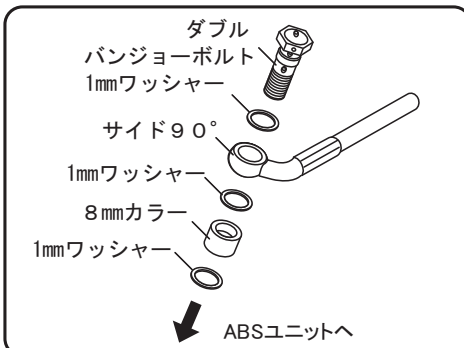

② ABSユニット右/後側にサイド90/360mmをカラー/8mmを使用して取り付けます。（取り付け角度/向きは図及び写真を参照）



○取り付け手順 マスター側

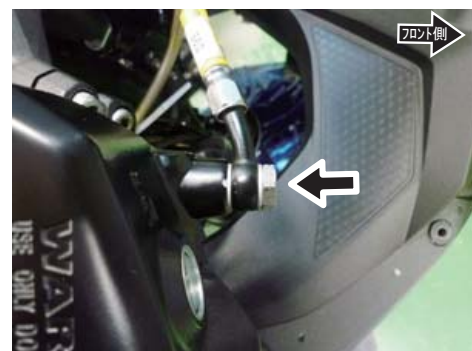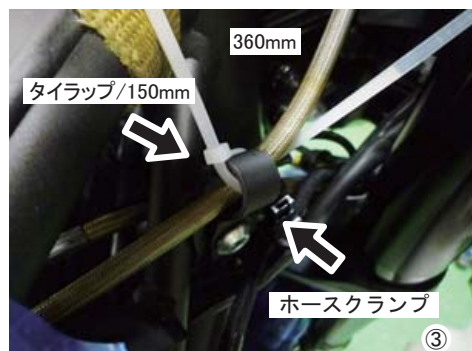




③ フレーム右側よりホース/360mmを外に出し、純正ホースクランプ上側に通し、タイラップ/150mmで固定します。

④ マスターにアダプター左ひねり20を内側に向けて取り付け、ホース/360mmを取り付けます。


○取り付け手順 キャリパー側

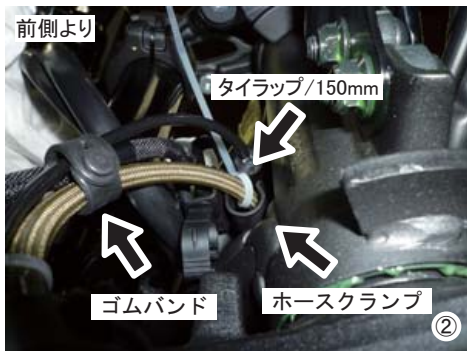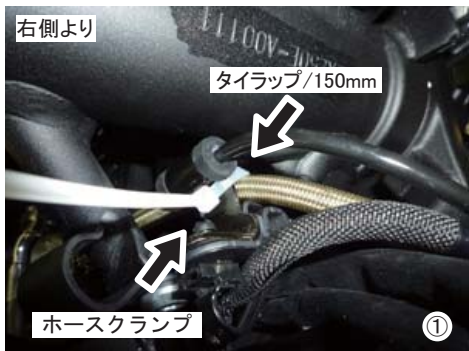


- ① フレーム右側よりホース/285mmを外に出し、純正ホースクランプ下側に通し、タイラップ/150mmで固定します。
- ② ホース/285mmをステム前に通し、純正ゴムバンドでハーネスと一緒に束ねます。(2カ所)
- ③ ホース/285mmとハーネスをタイラップ/100mmで固定します。

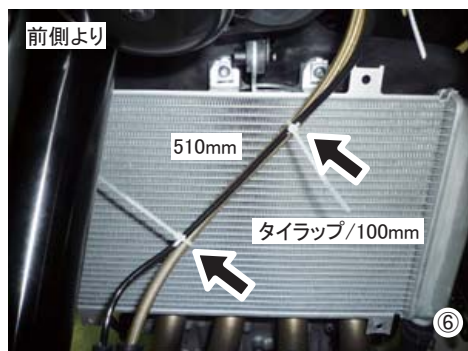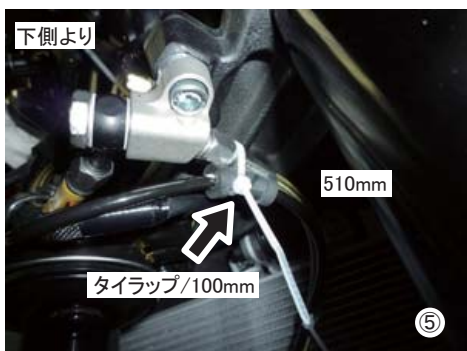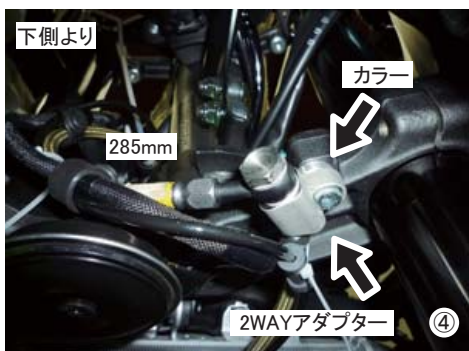

- ④ ステム下に2WAYアダプターをカラー/5mmを挟むように使用してキャップボルトM6X20で取り付けます。2WAYアダプターにアダプター-20を前向きに取り付け、ホース/285mmを取り付けます。
- ⑤ 2WAYアダプターにホース/510mmを取り付け、ハーネスをタイラップ/100mmで固定します。
- ⑥ ハーネスの白色のマーキングとホース/510mmをタイラップ/100mmで固定します。(2カ所)

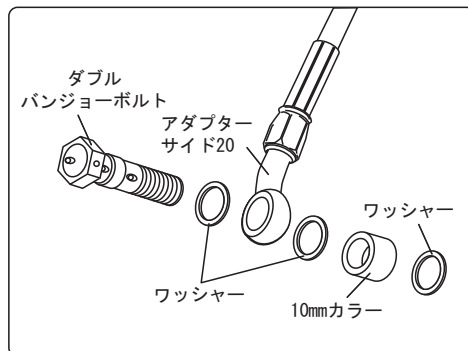


- ⑦ ホースクランブラバーをハサミ・カッターナイフ等で切り込みを入れ、ホース/510mmに通してフェンダー右側のクランプ部に固定します。
- ⑧ 右キャリパーにカラー/10mmを使用しアダプターサイド20を外向きに取り付け、ホース/510mmを取り付けます。(右図参照)
※カラーを使用せずに取り付けした場合、ボルトを締め付ける工具がストッパーに当たって入りらず締め付けることができません。
参考: ノーマルボルトを使用して取り付けをする場合、カラーは不要です。

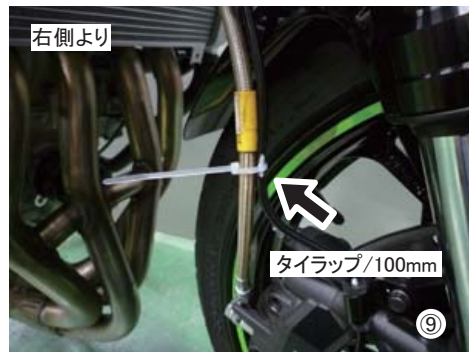

- ⑨ ハーネスの白色のマーキングとホース/510mmをタイラップ/100mmで固定します。

■取り回し略図

○フロント側

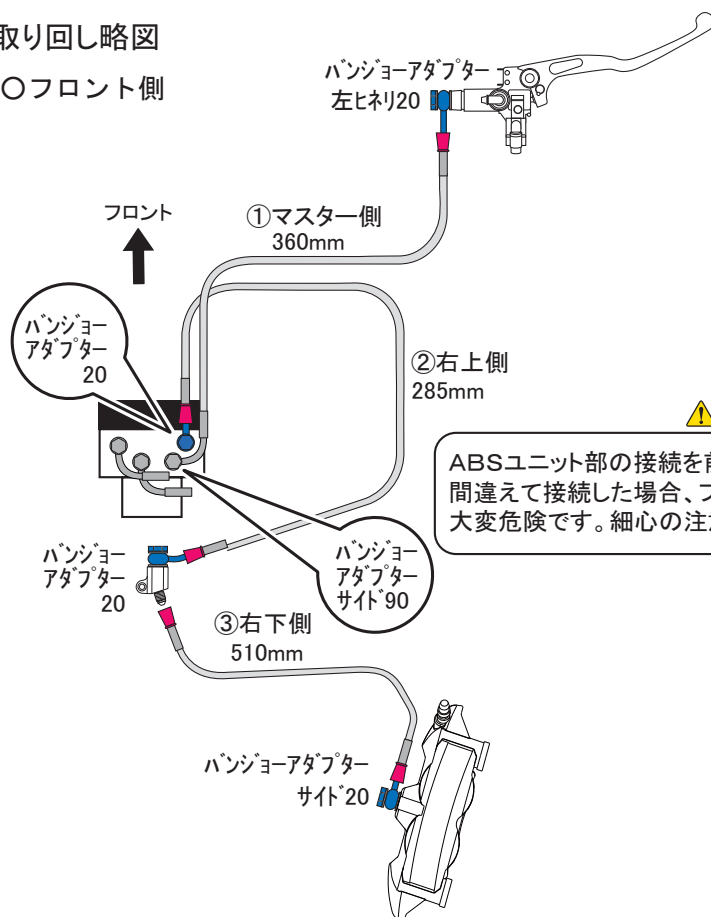

⚠ 警告

ABSユニット部の接続を前後間違わないでください。
間違えて接続した場合、ブレーキが走行中にロックする恐れがあり
大変危険です。細心の注意をはらって組み立ててください。

本製品の内容は令和04年07月現在のものです

株式会社 **アクティブ**

〒470-0117 愛知県日進市藤塚七丁目55番地
TEL (0561)72-7011 FAX (0561)72-7012
URL <http://www.acv.co.jp>

220729TNK01