
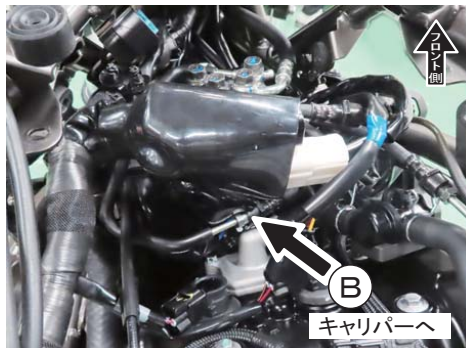


## ■ELIMINATOR 23 /ABS仕様 フロント■


○取り外し

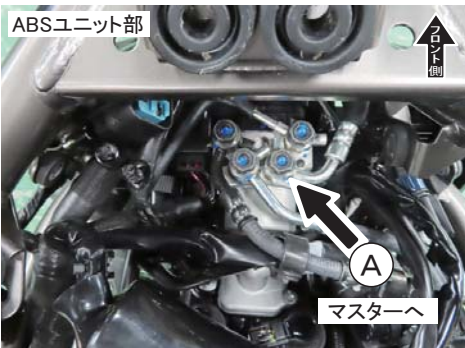


シート・タンク等を取り外し  
ブレーキフルードを抜き取り  
ブレーキホースを取り外します。

- A) マスターからABSユニット部まで  
B) ABSユニット部(中間パイプ)から  
キャリアーまで

○取り付け手順 A) マスターからABSユニット部まで


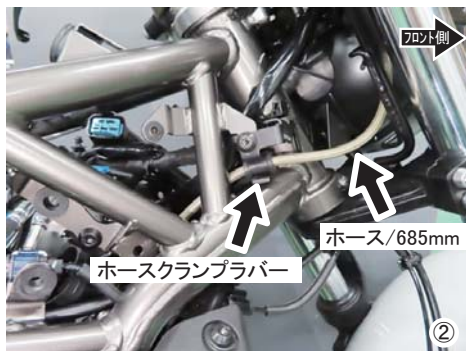


- ① ABSユニット部にバンジョーアダプター-45° 右ひねりを取り付け、ホース/685mmを取り付けます。(取り回しは写真参照)  
② ホースクランブラバーをハサミ・カッターナイフ等で切り込みを入れホース/685mmに通し、車体右側の純正固定部へ取り付けます。  
③ ホースクランブラバーをハサミ・カッターナイフ等で切り込みを入れホース/685mmに通し、純正固定部へ取り付けます。

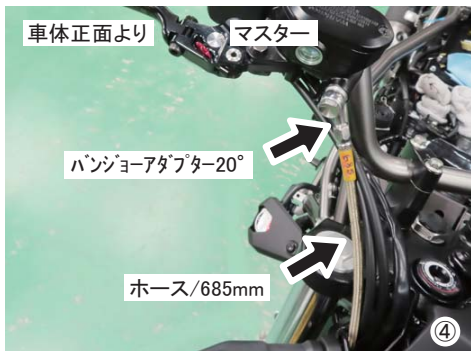

- ④ マスターにバンジョーアダプター-20° を取り付け、ホース/685mmを取り付けます。


○取り付け手順 B) ABSユニット部(中間パイプ)からキャリアーまで

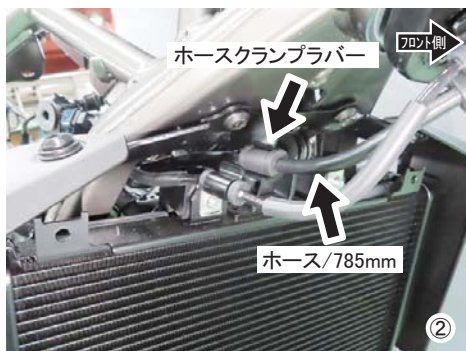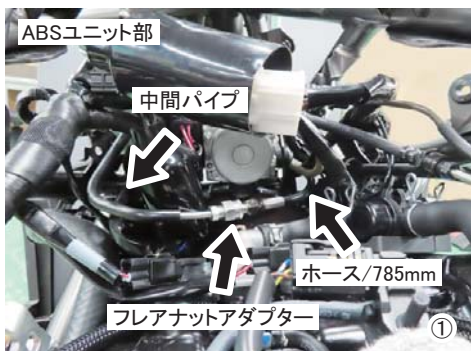

- ① ABSユニットのキャリアー側中間パイプにフレアナットアダプターを取付け、ホース/785mmを取り付けます。  
② ホースクランブラバーをハサミ・カッターナイフ等で切り込みを入れホース/785mmに通し、ラジエーター上部の純正固定部へ取り付けます。  
③ ホースクランブラバーをハサミ・カッターナイフ等で切り込みを入れホース/785mmに通し、アンダーステム下部の純正固定部へ取付けます。




**警告**

ブレーキホースの接続先(キャリアー側とマスター側)を誤るとブレーキ操作に重大な危険を伴います。再度、接続先を確認し間違いのないことを確認した上で次の作業に進んでください。誤った取り付けをした場合、ブレーキがロックし戻らなくなる恐れがあります。

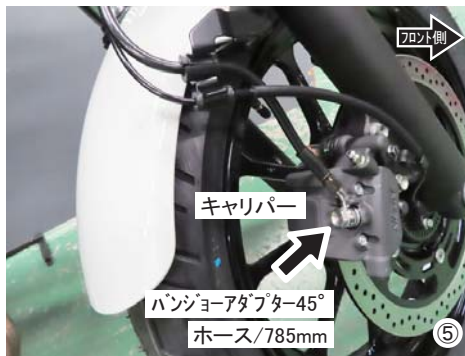

- ④ ホースクランブラバーをハサミ・カッターナイフ等で切り込みを入れホース/785mmに通し、純正固定部に取り付けます。
- ⑤ キャリパーにバンジョーアダプター-45° を取り付け、ホース/785mmを取り付けます。


## ●タイラップ固定

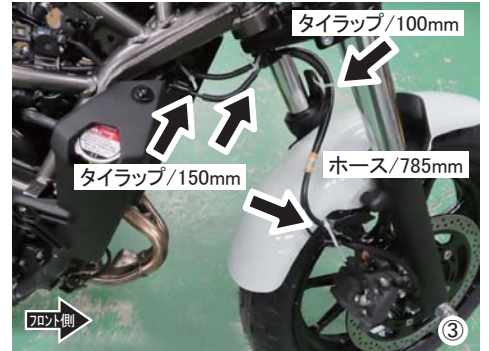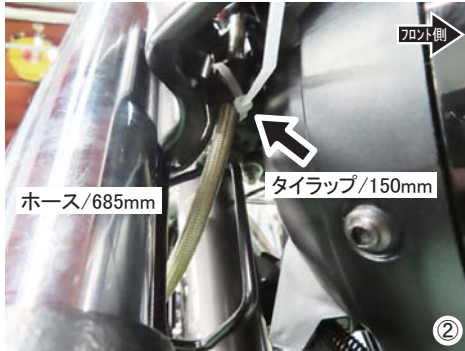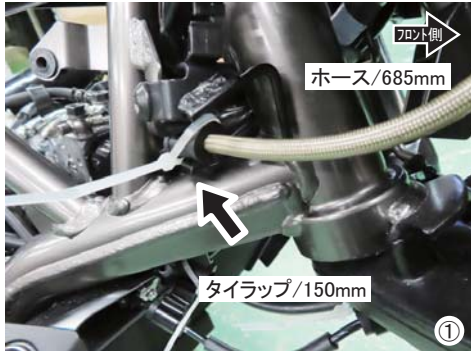

- ① 車体右側、ホース/685mmに取り付けたホースクランブラバーを純正固定部にタイラップ/150mmで固定します。
- ② ヘッドライト裏部、ホース/685mmに取り付けたホースクランブラバーを純正固定部にタイラップ/150mmで固定します。
- ③ ホース/785mmに取り付けたホースクランブラバーと純正固定部をタイラップ/150mmで固定します。(3ヶ所)  
また、ホース/785mmとセンサーハーネスをタイラップ/100mmで固定します。

## ■取り回し略図

○フロント側

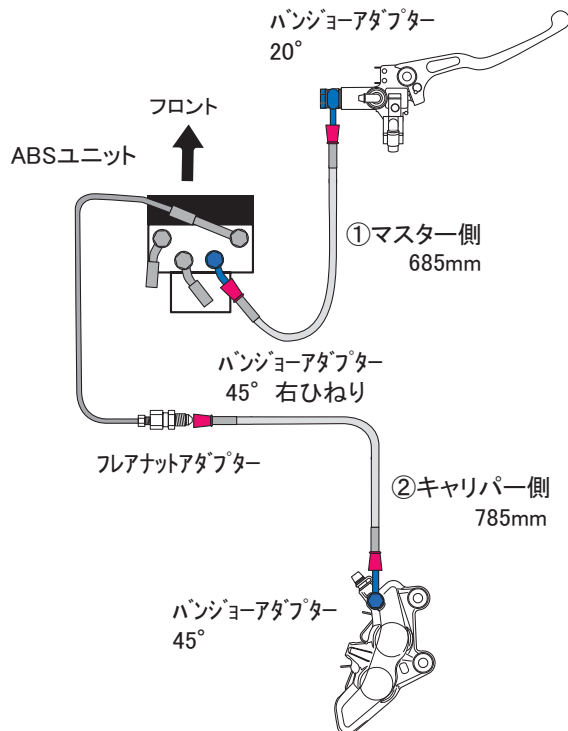

本製品の内容は令和05年01月現在のものです/K76B

株式会社 アクティブ

〒470-0117 愛知県日進市藤塚七丁目55番地  
TEL (0561)72-7011 FAX (0561)72-7012  
URL <http://www.acv.co.jp> 230123TNK00