

## ■SV650 19-24 ABS仕様 フロント■


○取り外し



ブレーキフルードを抜き取り、ブレーキホースを取り外します。




- A) マスターからフレーム右側の中間ジョイント部まで
- B) ラジエーター前方の中間ジョイント部からキャリパーまで

○取り付け手順 A) マスターから中間ジョイント部まで

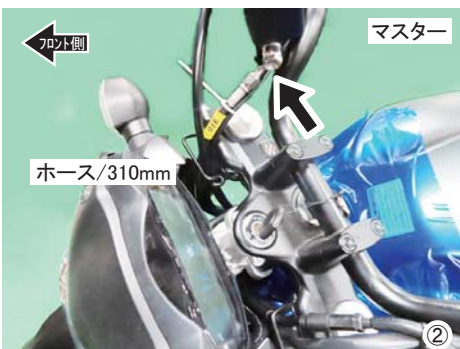


- ① 純正中間ジョイント部パイプにフレアナットアダプターを取り付け、ホース/310mmを取り付けます。
- ② マスターにバンジョーアダプター右ひねり45°を取り付け、ホース/310mmを取り付けます。

○取り付け手順 B) 中間ジョイント部からキャリパーまで

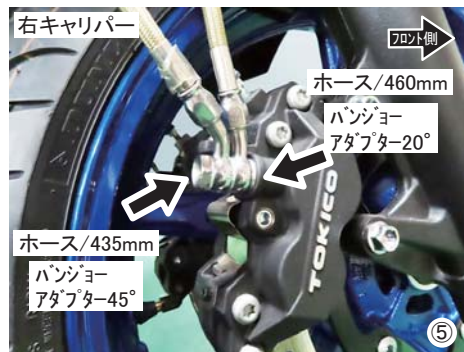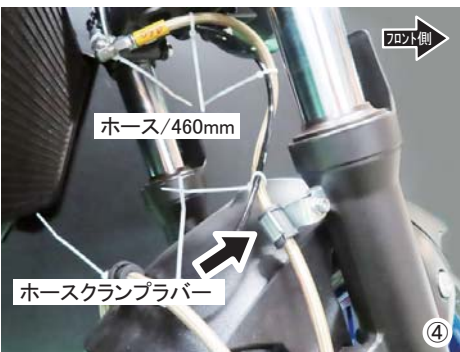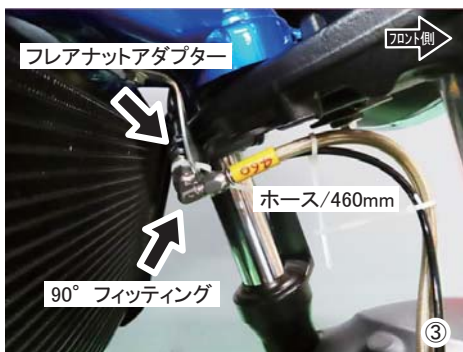

- ③ 純正中間ジョイントパイプ部にフレアナットアダプター・90° フィッティング・ホース/460mmの順に取り付けます。
- ④ ホースクランブラバーにハサミ・カッターナイフ等で切り込みを入れホース/460mmに通し、純正固定部へ取り付けます。
- ⑤ 右側キャリパーの内側にバンジョーアダプター20°、外側にバンジョーアダプター45°を取り付け、内側のバンジョーアダプター20°にホース/460mmを、外側のバンジョーアダプター45°にホース/435mmを取り付けます。


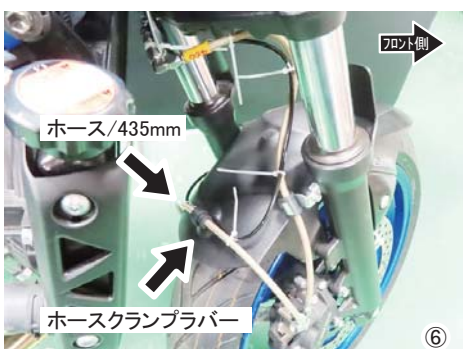


- ⑥ ホースクランブラバーにハサミ・カッターナイフ等で切り込みを入れホース/435mmに通し、フェンダー後側の固定部に取り付けます。
- ⑦ 左側キャリパーにバンジョーアダプター45°を取り付け、ホース/435mmを取り付けます。


### 警告

ブレーキホースの接続先（キャリパー側とマスター側）を誤るとブレーキ操作に重大な危険を伴います。再度、接続先を確認し間違いのないことを確認した上で次の作業に進んでください。誤った取り付けをした場合、ブレーキがロックし戻らなくなる恐れがあります。

## ●タイラップ固定

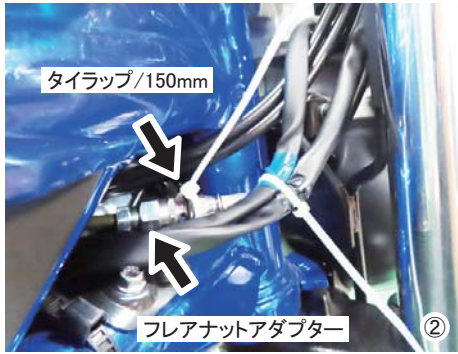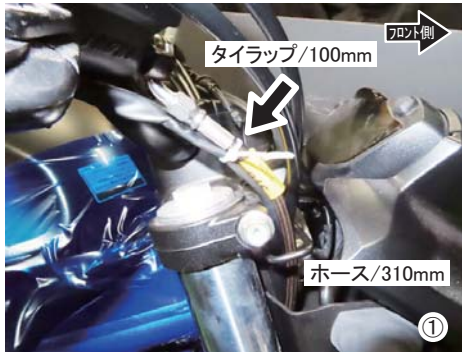


- ① マスター側：ホース/310mmとブレーキシグナルハーネスをタイラップ/100mmで固定します。  
② マスター側：中間ジョイントのフレアナットアダプターと純正クランプをタイラップ/150mmで固定します。

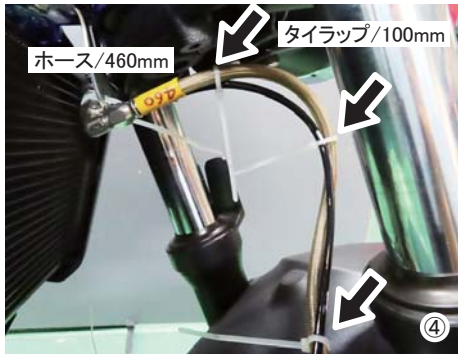

- ③ キャリパー側：中間ジョイントのフレアナットアダプターと純正クランプ・純正ABSセンサーハーネスをタイラップ/150mmで固定します。  
④ キャリパー側：ホース/460mmとABSセンサーハーネスをタイラップ/100mmで固定します。(3カ所)  
⑤ キャリパー側：ホース/435mmとABSセンサーハーネスをタイラップ/100mmで固定します。(2ヶ所)

## ■取り回し略図

### ○フロント側

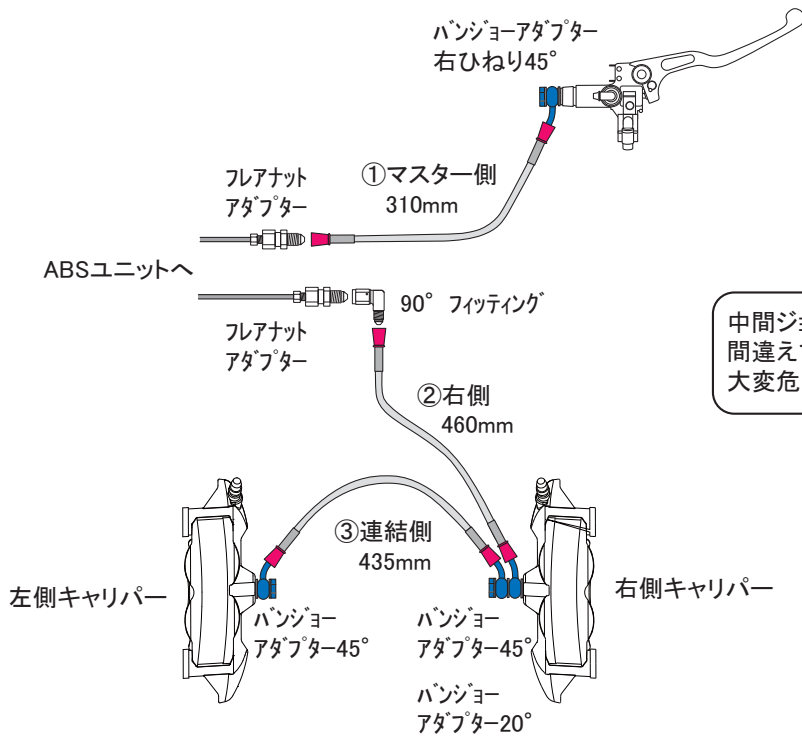

### ⚠ 警告

中間ジョイント部の接続先を間違わないでください。  
間違えて接続した場合、ブレーキが走行中にロックする恐れがあり  
大変危険です。細心の注意をはらって組み立ててください。

本製品の内容は令和07年06月現在のものです/S45B

株式会社 **アクティブ**  
〒470-0117 愛知県日進市藤塚七丁目55番地  
TEL (0561)72-7011 FAX (0561)72-7012  
URL <https://www.acv.co.jp> 250626TNK02