

■GSX-8S 23-25/GSX-8R 24-25 ABS仕様 フロント■

○取り外し



ブレーキフルードを抜き取り、燃料タンク等の外装部品を取り外します。
 A) ABSユニットからマスター側ブレーキホースを取り外します。
 B) ラジエター前方の中間ユニット部からキャリパー側ブレーキホースを取り外します。

○取り付け手順 A) マスターから中間ジョイント部まで




取付手順 A) ABSユニットからマスターまで
 ① ABSユニットにアダプターストレートを取り付け、ホース/410mmを取り付けます。
 ② ホースクランブラバーにハサミ/カッターナイフ等で切り込みを入れ、ホース410mmに通してトップブリッジ下部のクランプに固定します。



③ GSX-8S
 マスターにアダプター右ひねり45°を取り付け、ホース/410mmを車体ステー内側に通し、取り付けます。



③ GSX-8R
 マスターにアダプター右ひねり45°を取り付け、ホース/410mmを取り付けます。

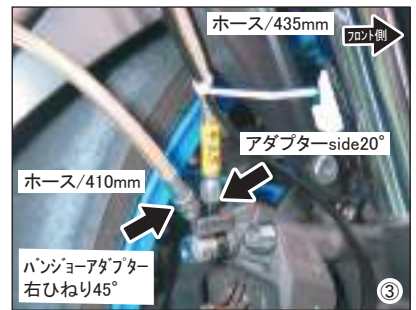


取付手順 B)中間ユニットからマスターまで

①中間ユニット部にフレアブロックアダプター-90° を取り付け、ホース/435mmを取り付けます。

②ホースクランプラバーにハサミ/カッターナイフ等で切り込みを入れ、ホース/435mmを通し、純正固定部へ取り付けます。

③右側キャリアーの内側にアダプターSide20°、外側にアダプター右ひねり45° を取り付けます。


左右連結ホース/410mmを外側アダプター右ひねり45に、中間ユニット部からのホース/435mmを内側アダプターSide20° にそれぞれ取り付けます。

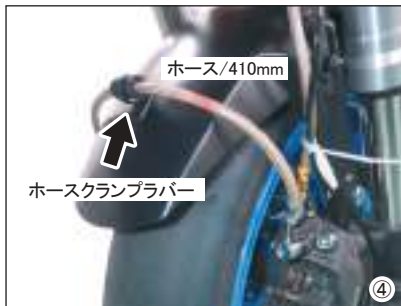

④ホースクランプラバーにハサミ/カッターナイフ等で切り込みを入れ、ホース/410mmに通し、フェンダークランプ部に固定します。



⑤左側キャリアーにアダプター左ひねり45° を取り付け、ホース/410mmを取り付けます。

●タイラップ固定

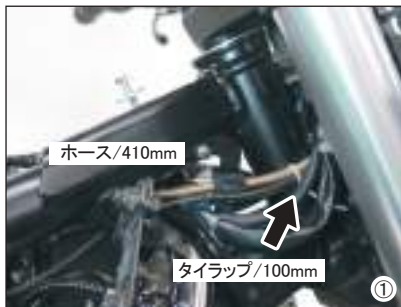

①マスター側：ホース/410mmとハーネスをタイラップ/100mmで固定します。

②マスター側：ホース/410mmと車体ステーをタイラップ/100mmで固定します。(GSX-8Sのみ)

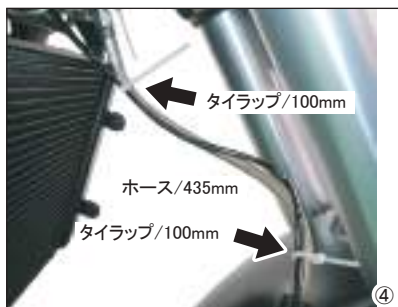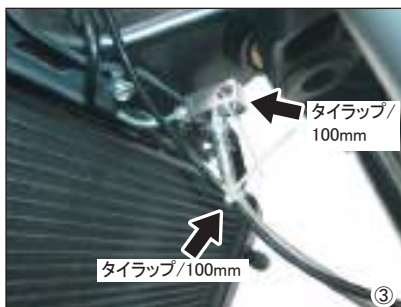


③キャリアー側：フレアブロックアダプター-90° と純正ステーをタイラップ/100mmで固定します。

④キャリアー側：ホース/435mmとABSセンサーハーネスをタイラップ/100mmで固定します。(2ヶ所)

⑤キャリアー側：ホース/435mmとABSセンサーハーネスをタイラップ/100mmで固定します。

■取り回し略図

○フロント側

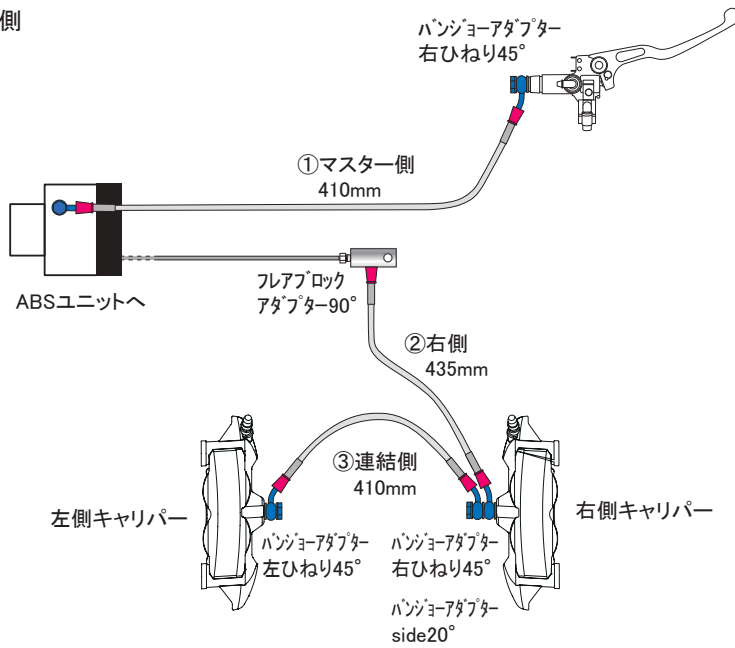

本製品の内容は令和07年09月現在のものです/S48B

株式会社 **アクティブ**

〒470-0117 愛知県日進市藤塚七丁目55番地
TEL (0561)72-7011 FAX (0561)72-7012
URL <https://www.acv.co.jp> 250901KNM00