


■ DR-Z4SM 25/DR-Z4S 25 ABS仕様/フロント ■

○取り外し

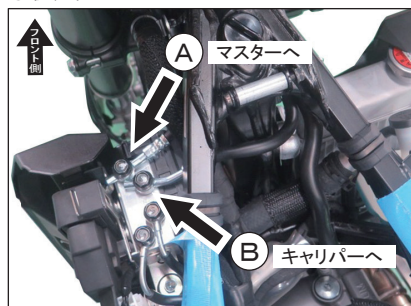




⚠ 警告

ブレーキホースの接続先(キャリパー側とマスター側)を誤るとブレーキ操作に重大な危険を伴います。再度、接続先を確認し間違いのないことを確認した上で次の作業に進んでください。誤った取り付けをした場合、ブレーキがロックし戻らなくなる恐れがあります。

タンク/外装類を取り外し、ブレーキフルードを抜き、純正ブレーキホースを取り外します




- A) ABSユニットからマスターまで
B) キャリパーからABSユニットまで

○取り付け手順 A) ABSユニットからマスターまで

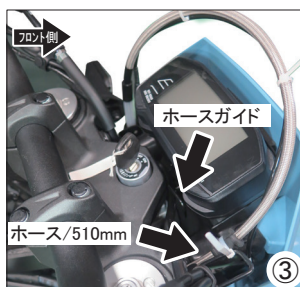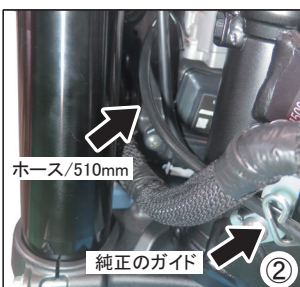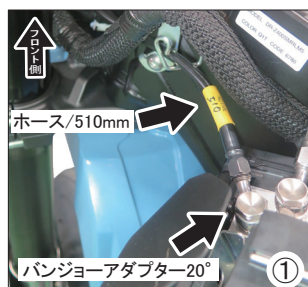


- ① ABSユニットにアダプター-20°を取り付け、ホース/510mmを取り付けます。* P1.00のバンジョーボルトはABSユニット側の締結に使用してください。
- ② 純正のガイドにホース/510mmを通して、トップブリッジの下部にホース/510mmを通していきます。
- ③ トップブリッジ下部のホースガイドにホース/510mmを通します。
- ④ マスターにアダプター-90°を取り付け、ホース/510mmを取り付けます。



○取り付け手順 B) キャリパー (LH) からABSユニットまで

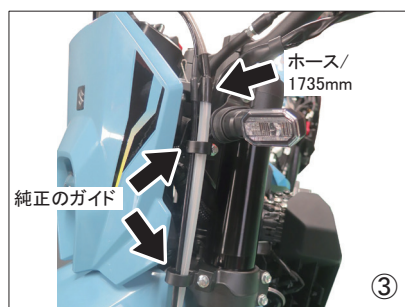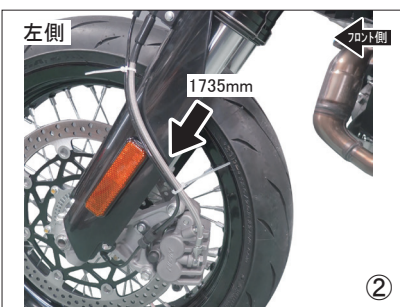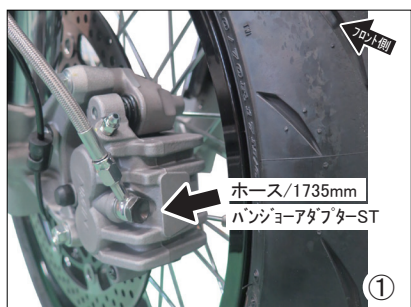

- ① アダプター-STをキャリパーに取り付け、ホース/SPL-1735mmを取り付けます。
- ② 純正のホースクランプ部にホース/SPL-1735mmの窪み部を合わせてから、固定します。
- ③ 純正のガイドにホース/SPL-1735mmを通します。


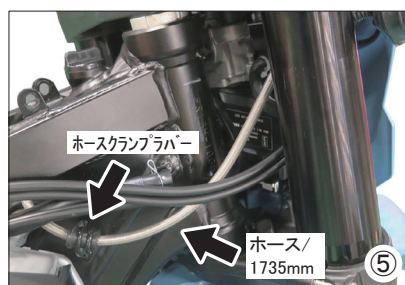


- ④ ホース/SPL-1735mmをメーター上部へ通します。ヘッドパイプ右側、トップブリッジ下部を取り回します。
- ⑤ ホースクランブラバーをホースバンドで留めます。* ホースバンドの固定には、純正ボルトを再使用ください。

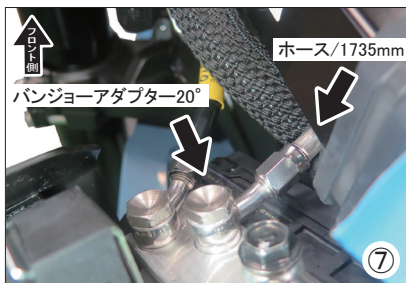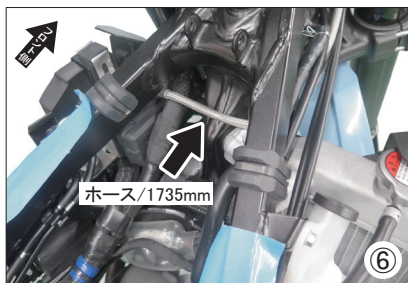

- ⑥ フレーム下部にホース/SPL-1735mmを通し、車体左側へ取り出します。
 ⑦ ABSユニットにアダプター20°を取り付け、ホース/SPL-1735mmを取り付けます。
 * P1.00のバンジョーボルトはABSユニット側の締結に使用してください。/3mmワッシャーは下側に使用してください。


●タイラップ固定

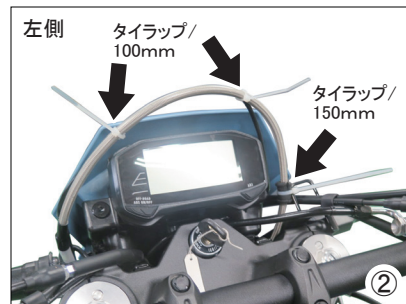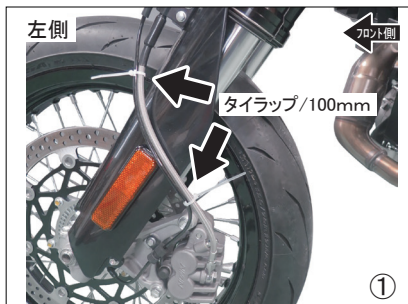

- ① ホース/SPL-1735mmとセンサーハーネスをタイラップ100mmを使用して留めます。(2箇所)
 ② ホース/SPL-1735mmとセンサーハーネスをタイラップ100mmを使用して留めます。(2箇所)
 また、ホース/SPL-1735mmとホースクランブラーと純正ガイドをタイラップ150mmで固定します。

■取り回し略図

○フロント側

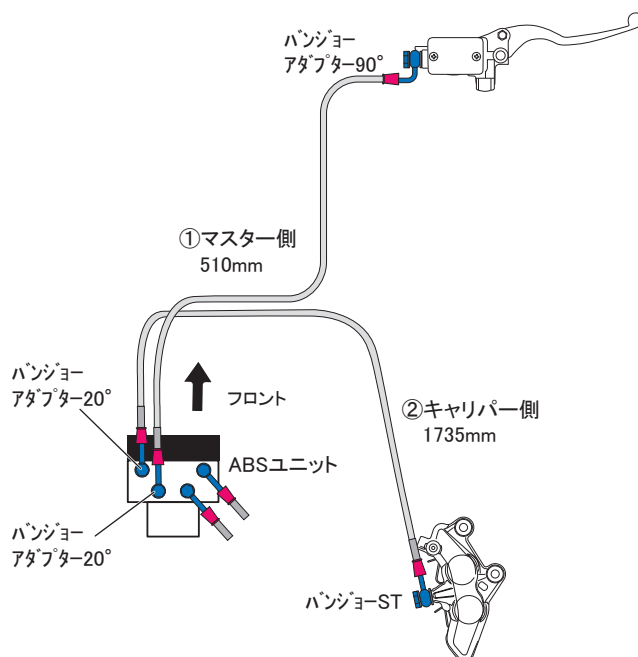

本製品の内容は令和08年04月現在のものです/S50B

株式会社 アクティブ

〒470-0117 愛知県日進市藤塚七丁目55番地
 TEL (0561)72-7011 FAX (0561)72-7012
 URL <https://www.acv.co.jp> 260417KNM00