
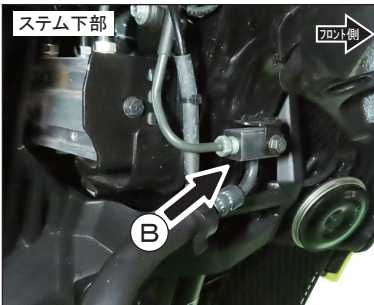


■ Vストローム250SX 23-26 ABS仕様/フロント ■

S53B

○取り外し

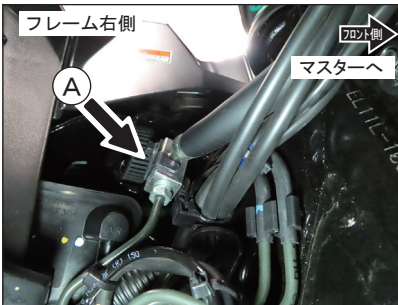

○取り外し

外装/タンク類を取り外し、ブレーキフルードを抜き取ります。それぞれのブレーキホースを取り外します。




A) トップブリッジ右下部のパイプからマスターまで

B) ステム下部のパイプから右キャリパーまで

警告


ブレーキホースの接続先（キャリパー側とマスター側）を誤るとブレーキ操作に重大な危険を伴います。再度、接続先を確認し間違いのないことを確認した上で次の作業に進んでください。誤った取り付けをした場合、ブレーキがロックし戻らなくなる恐れがあります。

○取付手順 A)トップブリッジ右下部ジョイントからマスターまで

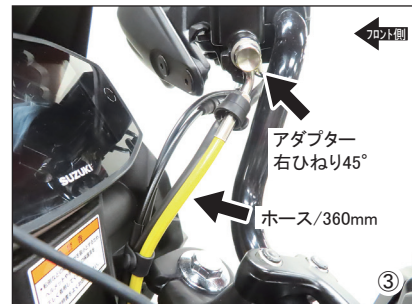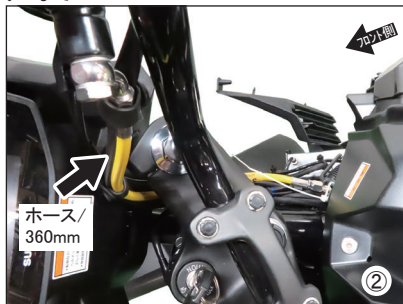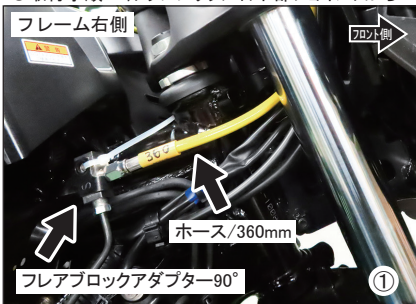




- ① 純正パイプにフレアブロックアダプター-90° とホース/360mmを取り付けます。
- ② ホース/360mmをトップブリッジの下部からマスター側へ取り回します。
- ③ マスターにアダプター-右ひねり45° を取り付け、ホース/360mmを取り付けます。

○取付手順 B)ステム下部のパイプから右キャリパーまで

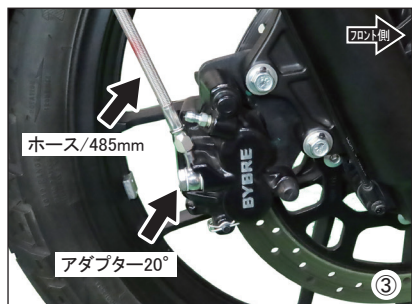

- ① 純正パイプにフレアブロックアダプター-90° とホース/485mmを取り付けます。
- ② ホース/485mmを純正クランプ部に固定します。
- ③ キャリパーにアダプター-20° を取り付け、ホース/485mmを取り付けます。


●タイラップ固定

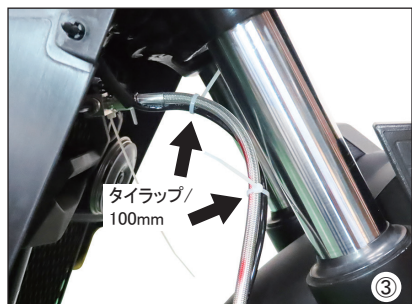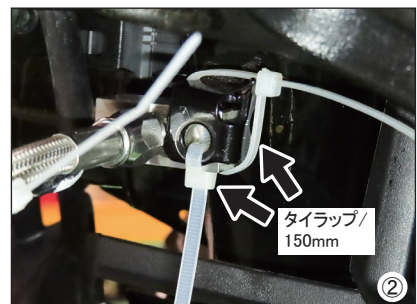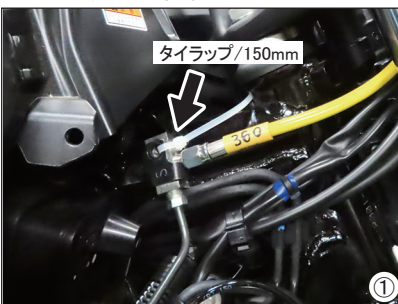

- ① 車体ステーとフレアブロックアダプター-90° をタイラップ/150mmで固定します。
- ② 車体ステーとフレアブロックアダプター-90° をタイラップ/150mm (2本) で固定します。
- ③ ホース/485mmとセンサーハーネスをタイラップ/100mmで2ヶ所固定します。

■取り回し略図

○フロント側

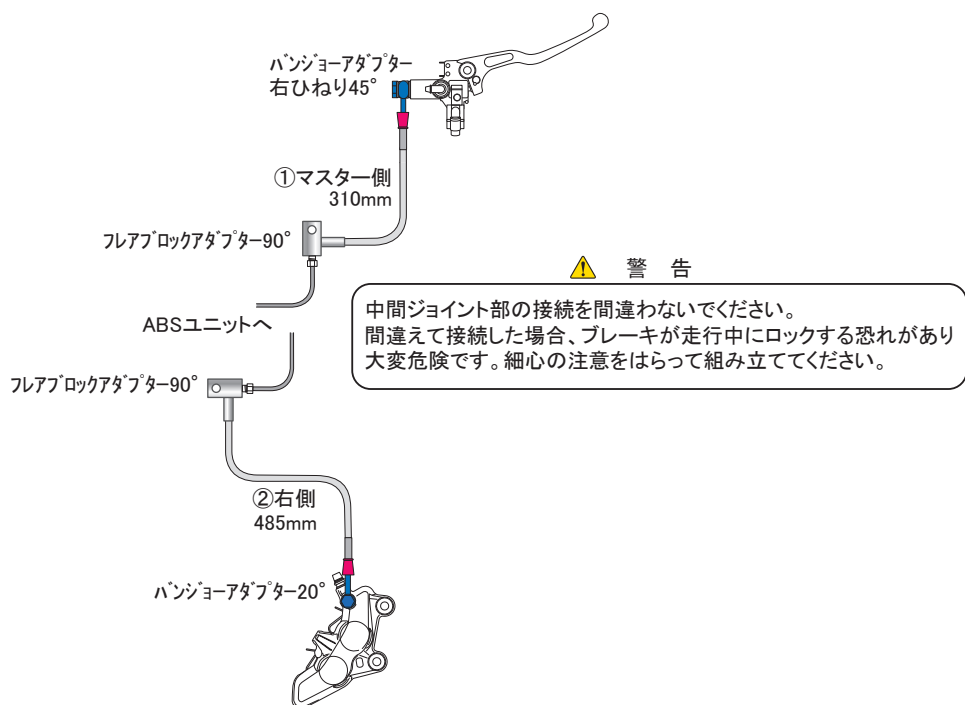

本製品の内容は令和08年07月現在のものです

株式会社 **アクティブ**

〒470-0117 愛知県日進市藤塚七丁目55番地
TEL (0561)72-7011 FAX (0561)72-7012
URL <https://www.acv.co.jp> 26060707KNM00