


■MT-07 14-20 /ABS車 フロント ★アダプターのカッコ内はACPLです★


- 1) タンクカバーを外し、ABSユニットがみえるようにします。
  - 2) ブレーキフルードを抜き、純正ブレーキホースを取り外します。
- 取り付け手順





ホースはノーマルと同じ位置を通します

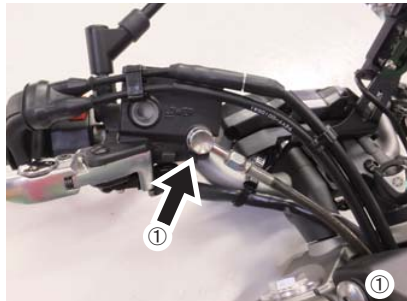




- ① アダプターST (ST) をマスターに取り付け、アダプターにホースを取り付けてノーマルホースと同様に通します。
- ② アダプター20 (30) をABSユニットの内側に取り付け、アダプターにホース (335mm) を取り付けます。
- ③ アダプター20 (30) をABSユニットの外側に取り付け、アダプターにホース (760mm) を取り付けます。

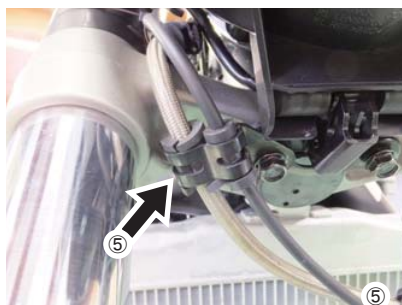

- ④ ホースクランプラバーをハサミ・カッターナイフ等で切り込みを入れ、ホースを通してステム上側のクランプ部に固定します。
- ⑤ ホースクランプラバーを同様にステム下側のクランプ部に固定します。
- ⑥ ホースクランプラバーを同様にボトムケース左側のクランプ部に固定します。

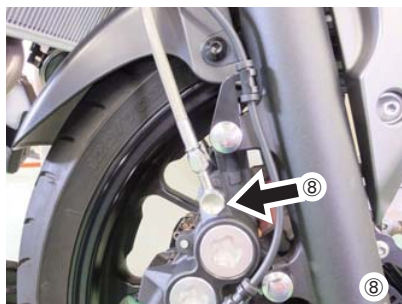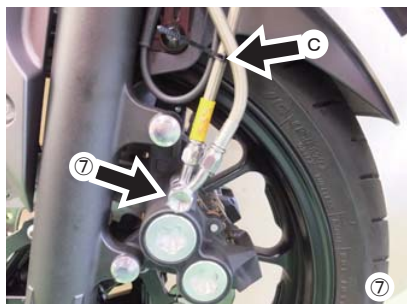


- ⑦ 左キャリアーの内側にアダプターST (ST)、外側にサイド20 (サイド20) を取り付け、左右連結ホース (485mm) をアダプターST (ST) に、マスターからのホースをサイド20 (サイド20) に取り付けます。
- ⑧ 右キャリアーにアダプターST (ST) を取り付け、ホースを取り付けます。
- ⑨ ホースクランプラバーをハサミ・カッターナイフ等で切り込みを入れ、ホースを通してフェンダー上側のクランプ部に固定します。

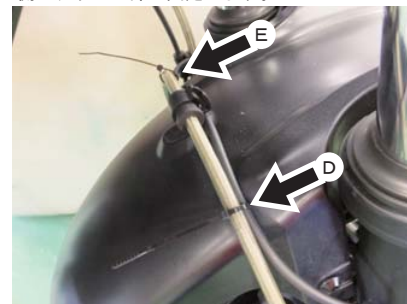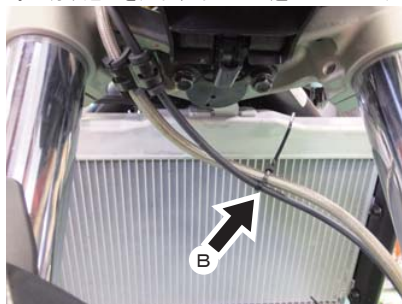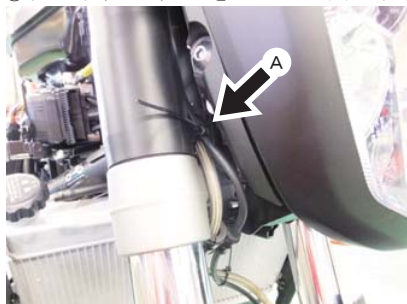

- ⑩ タイラップ100mmでホースとセンサーハーネスを固定します。
- A部：ステム右側 / B部：ステム下側 / C部：左右連結ホース左側 写真⑦番参照  
D部：左右連結ホース / フェンダー右側 / E部：左右連結ホース / フェンダー左側


■ 取り回し略図

○ フロント

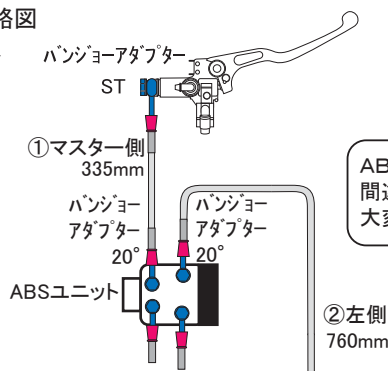

⚠ 警告

ABSユニット部の接続先を間違わないでください。  
間違えて接続した場合、ブレーキが走行中にロックする恐れがあり  
大変危険です。細心の注意をはらって組み立ててください。

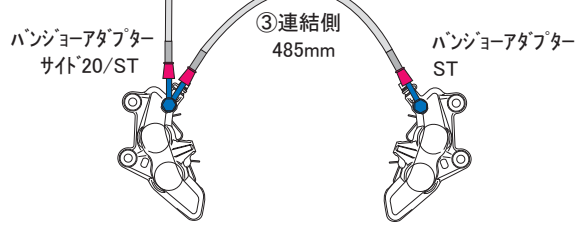

⚠ 警告

ABSユニット部の接続先を間違わないでください。  
間違えて接続した場合、ブレーキが走行中にロックする恐れがあり  
大変危険です。細心の注意をはらって組み立ててください。

○ リア側

