


■MT-09 TRACER 15-17/TRACER900 18/TRACER900GT 19 ABS車 フロント



取り付け手順



- ① タンク等の外装・クリーナーボックスを外し、ノーマルブレーキホースを取り外します。
- ② アダプター-20を外向きにマスターに取り付け、アダプターにホース(1460mm)を取り付けます。

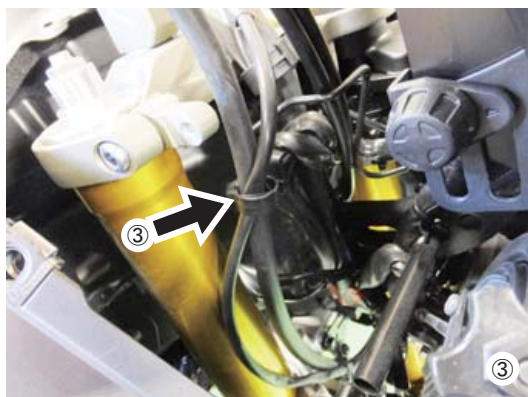

- ③ ノーマルと同じ場所にホースを通します。
- ④ ホースクランプラバーをハサミ・カッターナイフ等で切り込みを入れ、ホースを通してステム前側のクランプ部に固定します。

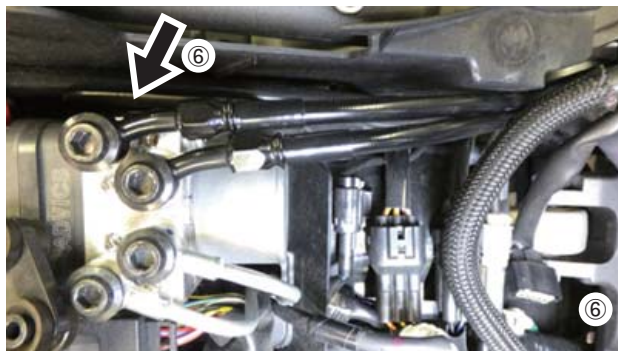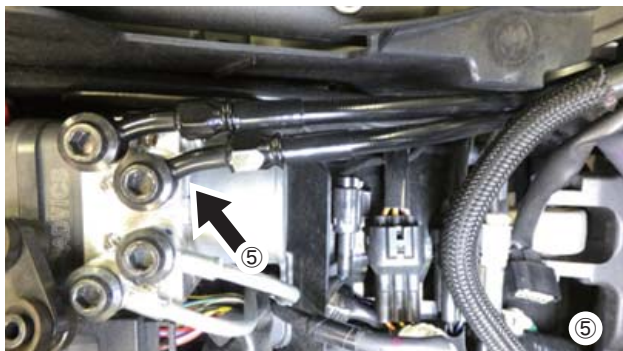


- ⑤ ABSユニットにアダプターサイド20をノーマルボルトで取り付け、マスターからのホースを取り付けます。
- ⑥ ABSユニットにアダプターサイド20をノーマルボルトで取り付け、ホース(1260mm)を取り付けます。





タンク装着時の取り直し

- ⑦ フレーム内側でホース2本をタイラップで固定します。

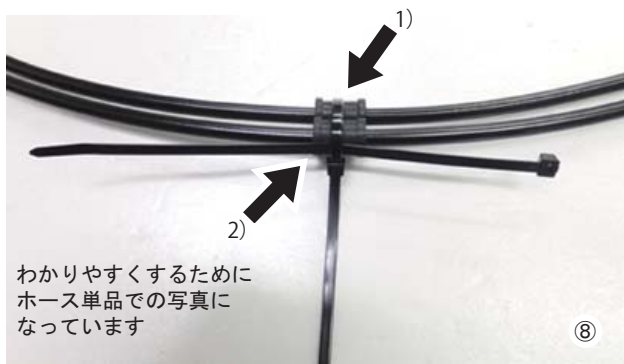

⑧ フレーム下固定部

- 1) ホースクランプラバーをハサミ・カッターナイフ等で切り込みを入れ、ホースに通します。
- 2) タイラップでホース2本を固定します。
- 3) 固定したタイラップにタイラップを通します。
- 4) 通したタイラップでフレーム取り付けられているホース固定用ステーに固定します。

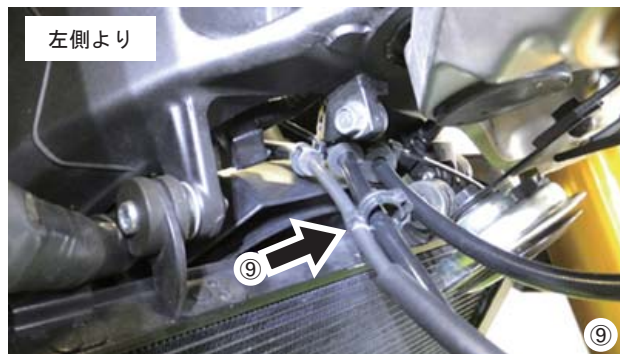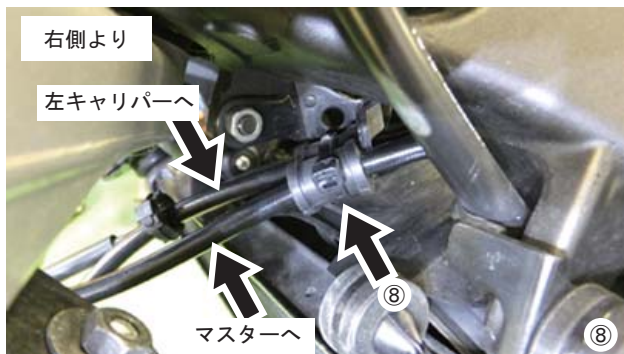

⑨ 純正ホースガイドに通します。



⑩ 左キャリパーに内側にアダプターサイド20、外側にアダプターサイド20を取り付けホースを取り付けます。

⑪ ホースクランプラバーをハサミ・カッターナイフ等で切り込みを入れ、ホースに通し純正クランプに固定します。



⑫ 右キャリパーにアダプター-20左ひねりを取り付け、ホースを取り付けます。

本製品の内容は令和05年02月現在のものです