

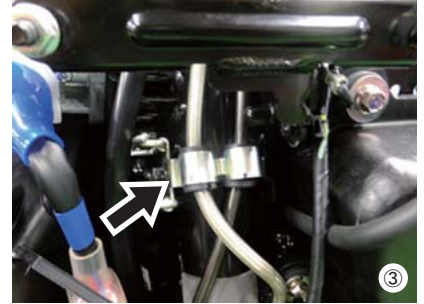


■CYGNUS-X SR 16-19 /フロント


取り付け手順 ★アダプターのカッコ内はACPLです★

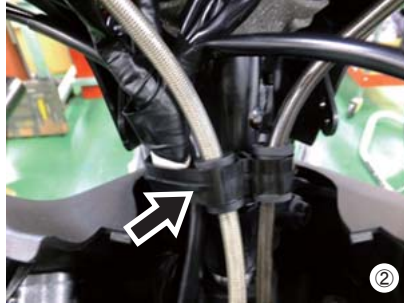

- ① アダプター-20 (30) を内側に向けてマスターに取り付けます。
- ② アダプターにホース (885mm) を取り付けてハンドルクランプ部にノーマルホースと同様に通し、ホースクランプラバーをハサミ・カッターナイフ等で切り込みを入れ、ホースに通してクランプ部に固定します。
- ③ ②と同様にホースクランプラバーを使用してフレーム部にホースを固定します。

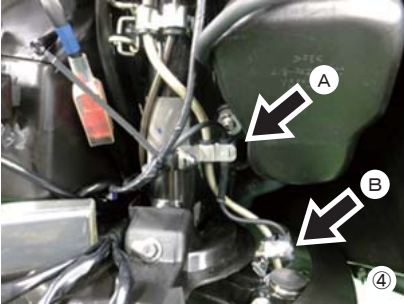

- ④ ②/③と同様にホースクランプラバーを使用してA部/B部にホースを固定します。

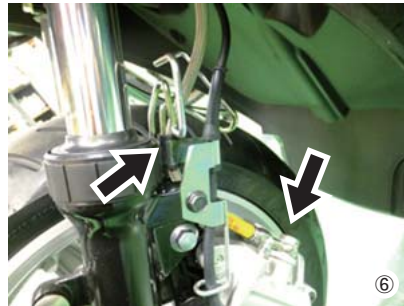

- ⑤ タイラップを使用してホースとセンサーハーネスを固定します。
- ⑥ ②/③と同様にホースクランプラバーを使用してボトムケース部にホースを固定します。キャリアーにアダプターST (ST) を取り付け、ホースを取り付けます。

本製品の内容は令和01年10月現在のものです/Y21AB