
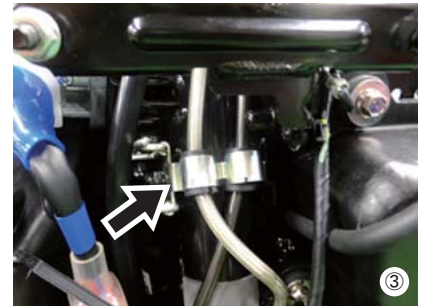
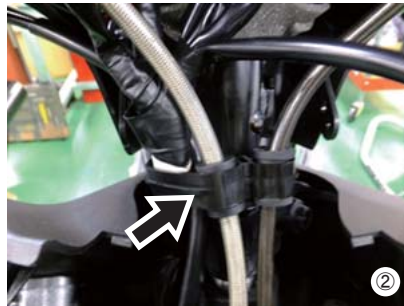


■BWS 16 /フロント



取り付け手順 ★アダプターのカッコ内はACPLです★

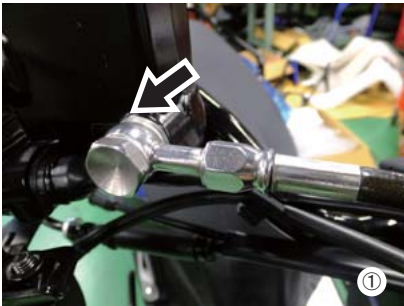


① アダプター-ST (ST) を マスターに取り付けます。

② アダプターにホース (960mm) を取り付けてハンドルクランプ部にノーマルホースと同様に通し、ホースクランプラバーをハサミ・カッターナイフ等で切り込みを入れ、ホースに通してクランプ部に固定します。

③ ②と同様にホースクランプラバーを使用してフレーム部にホースを固定します。

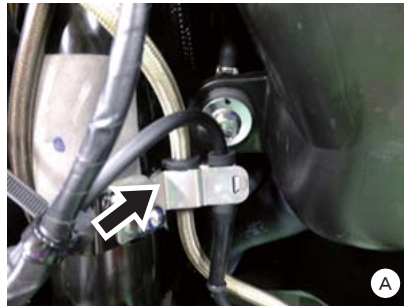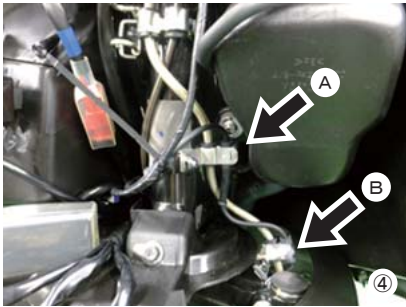

④ ②/③と同様にホースクランプラバーを使用してA部/B部にホースを固定します。

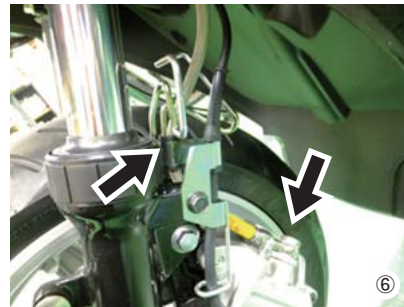

⑤ タイラップを使用してホースとセンサーハーネスを固定します。

⑥ ②/③と同様にホースクランプラバーを使用してボトムケース部にホースを固定します。  
キャリアにアダプター-ST (ST) を取り付け、ホースを取り付けます。