

■XSR900 16-21 /ABS車 フロント■

取り付け手順





① タンク等の外装・クリーナーボックスを外し、ノーマルブレーキホースを取り外します。

② アダプター20を外向きにマスターに取り付け、アダプターにホース(1360mm)を取り付けます。




③ ノーマルと同じ場所にホースを通します。

④ ホースクランプラバーをハサミ・カッターナイフ等で切り込みを入れ、ホースに通してステム前側のクランプ部に固定します。

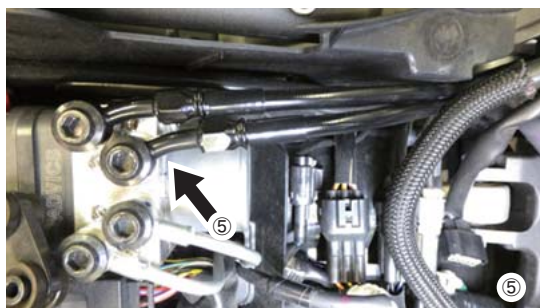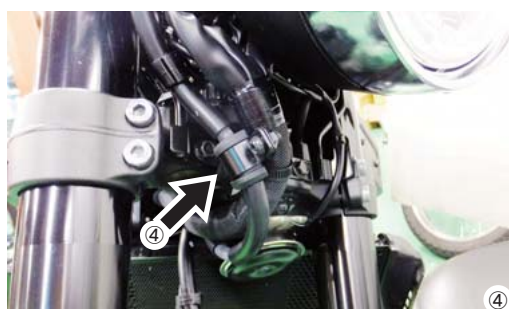


⑤ ABSユニットにアダプターサイド20をノーマルボルトで取り付け、マスターからのホースを取り付けます。

⑥ ABSユニットにアダプターサイド20をノーマルボルトで取り付け、ホース(1260mm)を取り付けます。


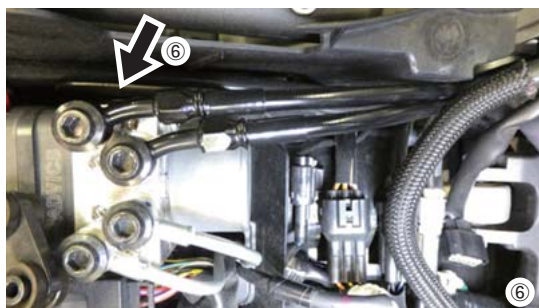


⑦ フレーム内側でホース2本をタイラップで固定します。

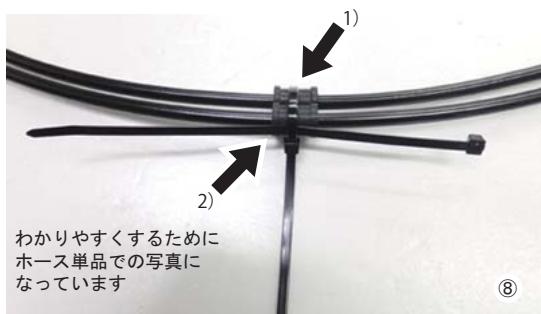

⑧ フレーム下固定部

- 1) ホースクランプラバーをハサミ・カッターナイフ等で切り込みを入れ、ホースに通します。
- 2) タイラップでホース2本を固定します。
- 3) 固定したタイラップにタイラップを通します。
- 4) 通したタイラップでフレーム取り付けられているホース固定用ステーに固定します。

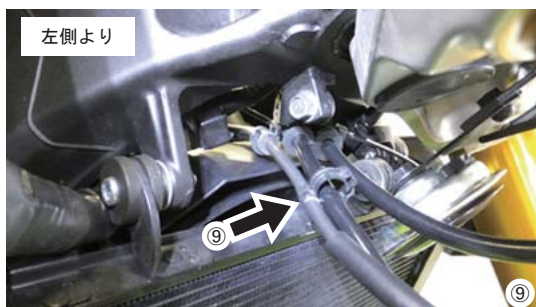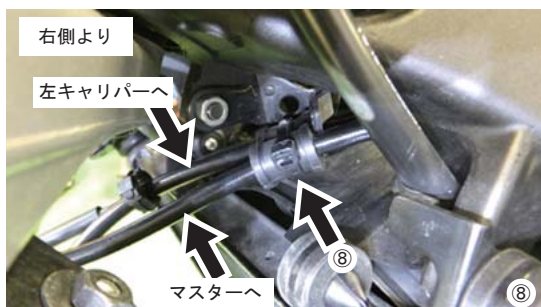

⑨ 純正ホースガイドに通します。



⑩ 左キャリアパーに内側にアダプターサイド20、外側にアダプター左ひねりを取り付けホースを取り付けます。

⑪ ホースクランプラバーをハサミ・カッターナイフ等で切り込みを入れ、ホースに通し純正クランプに固定します。



⑫ 右キャリアパーにアダプターサイド20を取り付け、ホースを取り付けます。

本製品の内容は令和04年05月現在のものです/Y35B

株式会社 **アクティフ**

〒470-0117 愛知県日進市藤塚七丁目55番地
TEL (0561)72-7011 FAX (0561)72-7012
URL <http://www.acv.co.jp> 220516TNK03