
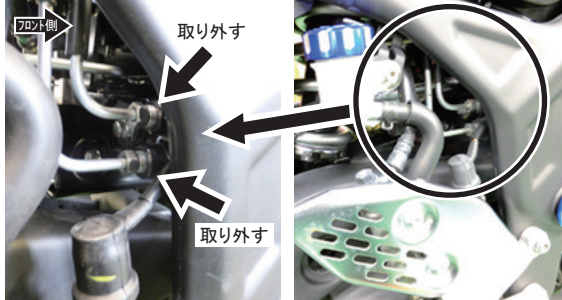


■YZF-R25 19-25/YZF-R3 19-25

ABS仕様/フロント

★アダプターのカッコ内はACPLです★



取り付け手順

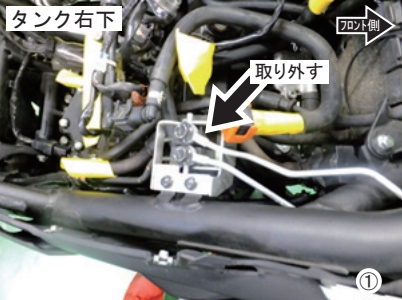

警告

ブレーキホースの接続先(キャリパー側とマスター側)を誤るとブレーキ操作に重大な危険を伴います。再度接続先を確認し間違いのないことを確認した上で次の作業に進んでください。
誤った取り付けをした場合、ブレーキがロックし戻らなくなる恐れがあります。

① シート・外装・タンク等を外し、ノーマルブレーキホースをスイングアーム右上部のジョイント部からマスター及びキャリパーまで取り外します。
※タンク右下の中間ジョイント部もステーごと取り外します。

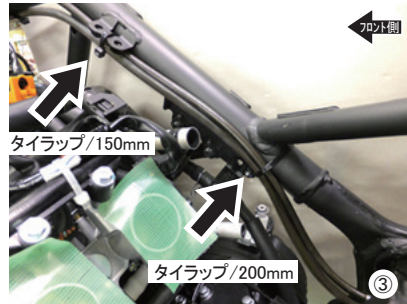
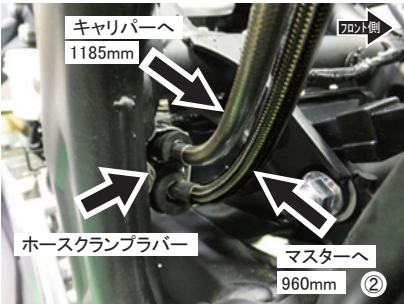


② 純正パイプ上側にフレアナットアダプターを取り付け、ホース/1185mmを取り付けます。(キャリパー側へ)

純正パイプ下側にフレアナットアダプターを取り付け、ホース/960mmを取り付けます。(マスター側へ)

③ 2本のホースをフレーム内側に通し、タイラップ200mm/150mmで固定します。(2カ所)

④ 2本のホースをマスター側をフレームの上/キャリパー側をフレームの下にタイラップ150mmで固定します。


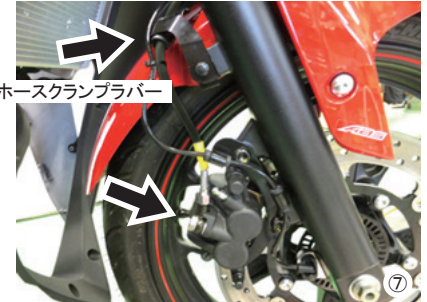
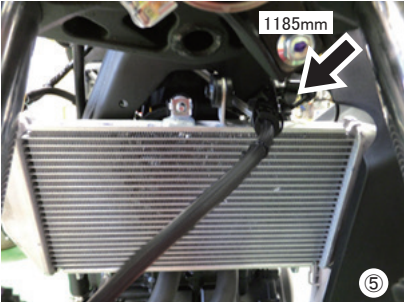


⑤ キャリパー側ホース/1185mmをラジエターのステー左に通します。

⑥ ホースクランプラバーをハサミ・カッターナイフ等で切り込みを入れ、ホースに通してクランプ部にタイラップ150mmで固定します。

⑦ ホースクランプラバーをハサミ・カッターナイフ等で切り込みを入れ、ホースに通してボトムケースクランプ部に固定します。

キャリパーにバンジョ20(30)を取り付け、ホース/1185mmを取り付けます。

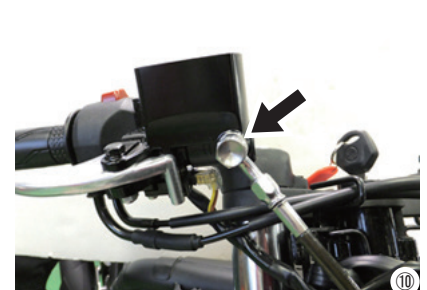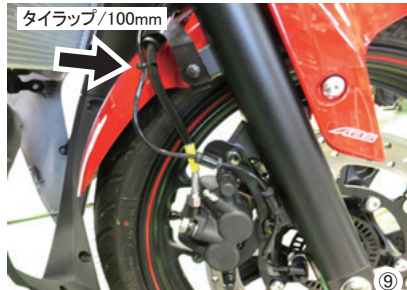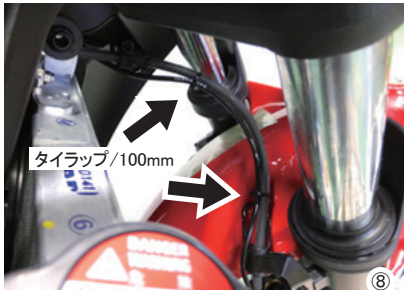

⑧ ホースとセンサーハーネスをタイラップ100mmで固定します。(2カ所)


⑨ ホースとセンサーハーネスをタイラップ100mmで固定します。(1カ所)

⑩ マスターにバンジョ20(30)を取り付け、ホース/960mmを取り付けます。

■ 取り回し略図

○ フロント側

ABSユニットへ

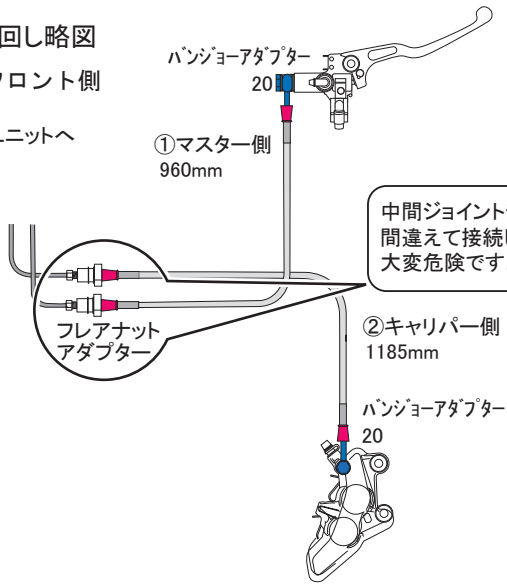

⚠ 警告

中間ジョイント部の接続先を間違わないでください。
間違えて接続した場合、ブレーキが走行中にロックする恐れがあり
大変危険です。細心の注意をはらって組み立ててください。

本製品の内容は令和07年12月現在のものです

株式会社 **アクティブ**

〒470-0117 愛知県日進市藤塚七丁目55番地
TEL (0561)72-7011 FAX (0561)72-7012
URL <https://www.acv.co.jp> 251220KNM04