


■ ZX-14R 12-20 ABS仕様 フロント ■ ★アダプターのカッコ内はACPLです★

○取り外し

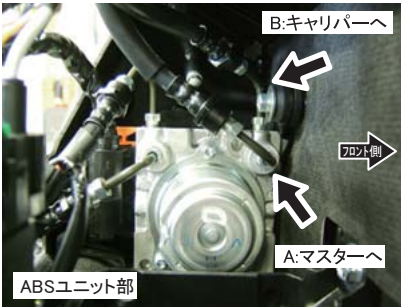




シート・カウル・タンク等の外装部品を取り外し、ブレーキフルードを抜き取りブレーキホースを取り外します。

※ABSユニットはバッテリーの奥にあります。  
A) ABSユニット接続部 (右/前側) からマスターまで  
B) ABSユニット接続部 (左/前側) からキャリパーまで



**警告**

ブレーキホースの接続先(キャリパー側とマスター側)を誤るとブレーキ操作に重大な危険を伴います。再度、接続先を確認し間違いないことを確認した上で次の作業に進んでください。誤った取り付けをした場合ブレーキがロックし戻らなくなる恐れがあります。

○取り付け手順

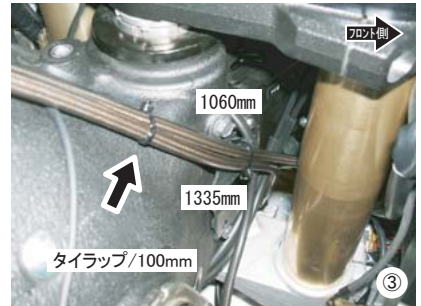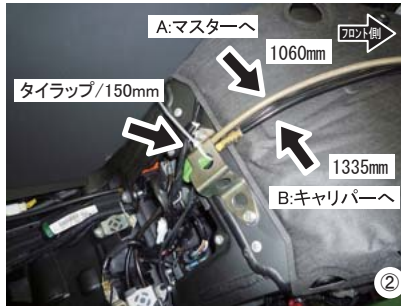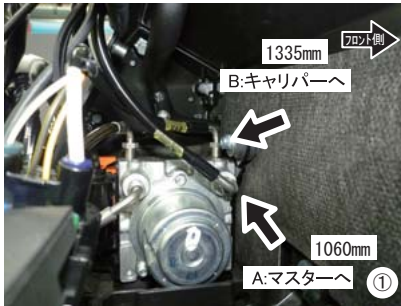




- ① ABSユニット部 右/前側にホース/1060mm (マスターへ) 左/前側にホース/1335mm (キャリパーへ) をそれぞれ取り付けます。
- ② ホース2本をノーマル同様にフレーム中央のステーの下側を通し、タイラップ/150mmでステーにホースを固定します。
- ③ ステム部右/上側付近でホース2本をタイラップ/100mmで固定します。

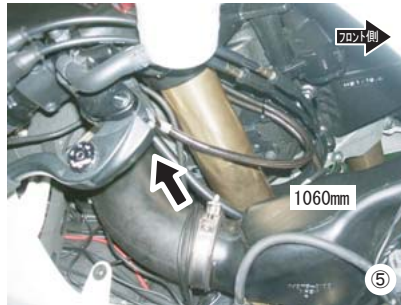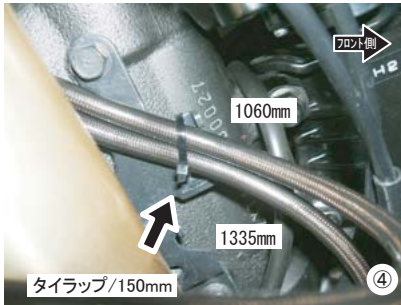

- ④ ステム部右側のノーマルホースクランプ部のネジ穴を利用してタイラップ/150mmでホース2本を固定します。
- ⑤ マスターにアダプター45 (45) を取り付け、ホース/1060mmを取り付けます。



- ⑥ アンダーステムのノーマルホースクランプ部にタイラップ/100mmで配線と一緒に固定します。
- ⑦ ホース/1060mmをフェンダー右側のホースガイドに通します。
- ⑧ アダプター20 (30) をキャリパー側に、アダプター45 (45) を外側にしてダブルボルトにて取り付け、ホース/1060mmをアダプター20 (30) ホース/410mmをアダプター45 (45) にそれぞれ取り付けます。  
アダプター20 (30) : ホース/1060mm  
アダプター45 (45) : ホース/410mm

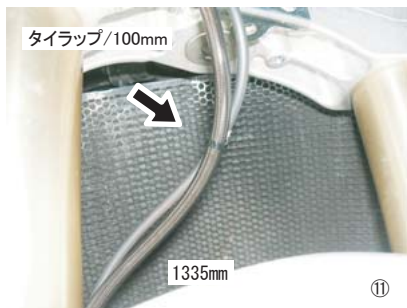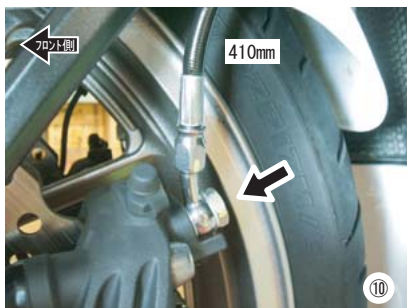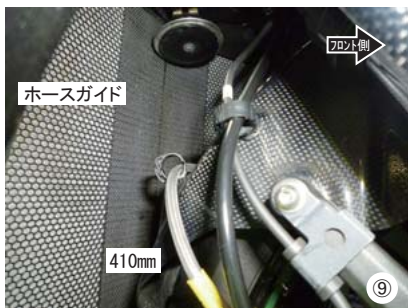


- ⑨ ホース/410mmをフェンダー後部のホースガイドに通します。
- ⑩ 左キャリアパーにアダプター-20 (30) を取り付け、ホース410mmを取り付けます。
- ⑪ ホース/1335mmとセンサーハーネスをタイラップ/100mmで固定します。

■ 取り回し略図

○ フロント側

⚠ 警告


ABSユニット部の接続先を間違わないでください。  
間違えて接続した場合、ブレーキが走行中にロックする恐れがあり  
大変危険です。細心の注意をはらって組み立ててください。

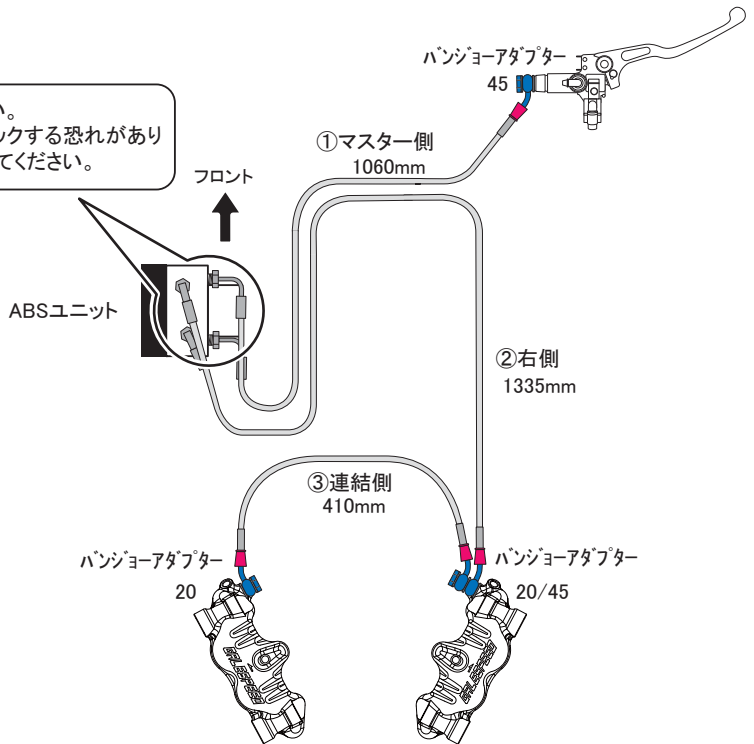

⚠ 警告

ABSユニット部の接続先を間違わないでください。  
間違えて接続した場合、ブレーキが走行中にロックする恐れがあり  
大変危険です。細心の注意をはらって組み立ててください。

○ リア側

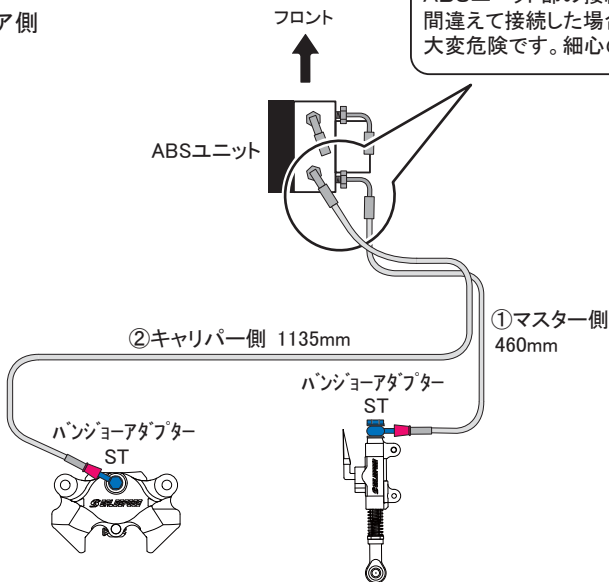

本製品の内容は令和02年12月現在のものです/201210K1T00

株式会社 アクティブ

〒470-0117 愛知県日進市藤塚七丁目55番地  
TEL (0561)72-7011 FAX (0561)72-7012  
URL <http://www.acv.co.jp>