


■MT-09 24-25 ABS仕様 フロント■

○取り外し

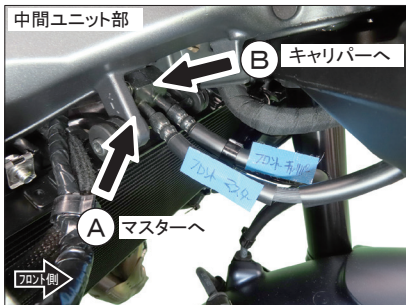



外装部品を取り外します。
ラジエーター上部にある中間ユニット部から純正ブレーキホースを取り外します。

- A) 中間ユニット部からマスター
B) 中間ユニット部からキャリパー



警告

ブレーキホースの接続先（キャリパー側とマスター側）を誤るとブレーキ操作に重大な危険を伴います。再度、接続先を確認し間違いないことを確認した上で次の作業に進んでください。誤った取り付けをした場合、ブレーキがロックし戻らなくなる恐れがあります。

○取り付け手順 A) 中間ユニット部からマスター

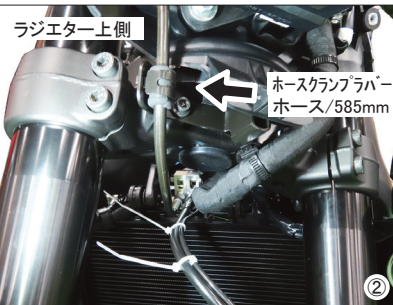
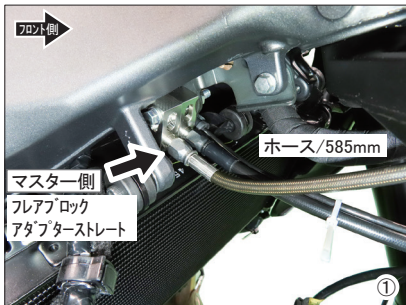


- ① 中間ユニット部にフレアブロックアダプターストレートを取り付け、ホース/585mmを取り付けます。
② ホースクランブラバーにハサミ/カッターナイフ等で切り込みを入れ、ホース/585mmに通し、アンダーブラケットの純正クランプ部に固定します。
③ ホースクランブラバーにハサミ/カッターナイフ等で切り込みを入れ、ホース/585mmに通し、純正クランプ部に固定します。

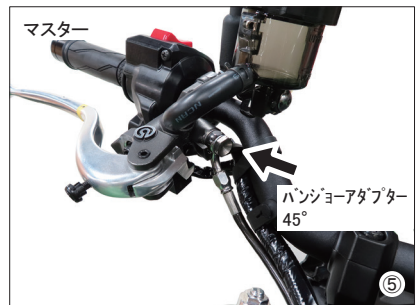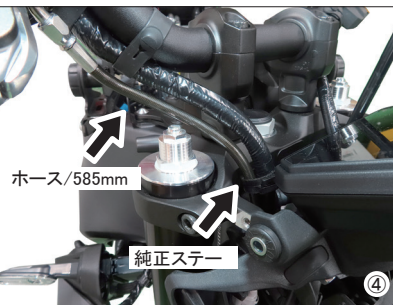

- ④ ホース/585mmを純正ハーネスに沿わせ、純正ステーの内側に通します。
⑤ マスターにアダプター45°を取り付け、ホース/585mmを取り付けます

○取り付け手順 B) 中間ユニット部からキャリパー

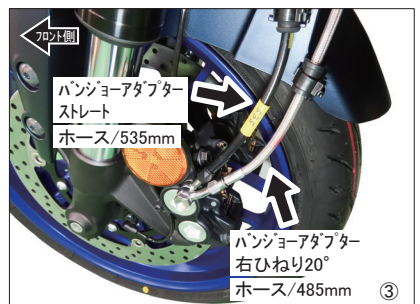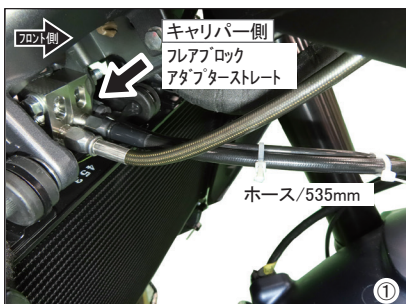

- ① 中間ユニット部にフレアブロックアダプターストレートを取り付け、ホース/535mmを取り付けます。
② ホースクランブラバーにハサミ/カッターナイフ等で切り込みを入れ、ホース/535mmを通し、純正クランプ部に固定します。
③ 左側キャリパーの内側にアダプターストレート、外側にアダプター右ひねり20°を取り付けます。中間ユニット部からのホース/535mmを内側のアダプターに、左右連結ホース/485mmを外側アダプターにそれぞれ取り付けます。



〒470-0117 愛知県日進市藤塚七丁目55番地
TEL (0561)72-7011 FAX (0561)72-7012
URL <https://www.acv.co.jp> 260415KNM00