LED
ナンバー灯仕様

ナンバー角度
40°設計

汎用リフレクター
キット別途必要

ACTIVE

フェンダーレスキット（ナンバー取付ステー）

FENDERLESS KIT



オプション



LEDウインカー
レンズ：クリア/スモーク



LEDウインカー
コンパクト
レンズ：ホワイト/スモーク



ACTIVE製 LEDウインカー同時装着で
純正バニアケース装着可能

※イメージです

KAWASAKI

Ninja1100SX25-26/SXSE25-26

ブラック＜品番 1157107 JAN 4538792978741＞

LED ナンバー灯 / アルミ製 / BOLT ON / リフレクター別途必要 / 配線加工 不要 / 車検対応

Web版 取扱説明書

1157107

※スマートフォン対応

リフレクターキット

TYPE-2
トラペゾイドタイプ
カラー ブラック



TYPE-3
スリムタイプ
カラー ブラック/シルバー





左記２タイプから
お選びください

取り扱い説明書

安全にお使い頂くために必ずお読みください

この度は当社製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。
ご使用の際には、この取り扱い説明書を熟読し、内容を十分にご理解の上で正しい取り付けを行いご使用ください。取り扱い説明書の指示及び警告、注意に反したご使用により損害が発生した場合、当社はその責を負いかねますのでご注意ください。またこの取り扱い説明書は製品を破棄されるまでお手元に保管していただき、第三者に譲渡される場合は必ずこの取り扱い説明書も譲渡者にお渡しください。

⚠ は警告,注意を促す内容があることを告げるものです。

⃠ は禁止の行為であることを告げるものです。

❗ は行為を強制する内容を告げるものです。

⚠警告

取り扱いを誤ると死亡又は重症を負う可能性が想定される内容を表示します。

1. エンジン始動中及び停止後はしばらくの間、エンジン・マフラー等は高温になっています。必ず冷間時に作業を行ってください。（触れると火傷等の負傷を負う恐れがあります） ❗
2. 作業を行う際は、水平な場所で車輌を安定させた安全な状態で作業を行ってください。（作業中オートバイが転倒し怪我をする恐れがあります） ❗
3. 近くにガソリンなどの危険物や可燃物を絶対に置かないでください。（火災の原因になります） ⃠
4. エンジンを始動させる場合は、必ず換気の良い場所で行ってください。密閉した様な場所ではエンジンを始動させないでください。（一酸化炭素中毒になる恐れがあります） ⃠
5. 各ボルト及びナットはサービスマニュアルに従い規定トルクを厳守し締め付けてください。（締め付け不良はボルト及びナットの破損や緩みの原因となり部品の脱落等につながる恐れがあります） ❗
6. 法定速度を厳守し安全運転を心がけてください。（転倒による怪我、死亡事故の原因になります） ❗
7. 取り付け作業前にはバッテリーのマイナス端子を取り外してください。（作業中にショートした場合、感電、車輌火災、ヒューズ、電球切れ等を起こす場合がありますので必ず行なってください） ❗
8. 当社フェンダーレスキット（ナンバー取付ステー）はアルミ製です。経年変化により表面が腐食し破損する恐れがありますので、必ず定期点検を行ってください。 ⚠

⚠注意

取り扱いを誤ると傷害又は物的障害が発生する可能性が想定される内容を表示します。

1. 取り付けは技能・知識のある方を対象としております。整備資格のある方又は認証工場で行ってください。（製品の機能が損なわれ故障等の原因になります） ❗
2. 当社指定車種以外への取り付けは行わないでください。（製品の機能が損なわれ故障等の原因になります） ⃠
3. お客様による分解や修理・改造は危険ですので行わないでください。修理の際は、お買い上げ販売店または当社にご連絡ください。（製品の機能が損なわれ故障等の原因になります） ⃠
4. 取り付けの際には軍手・長袖等で身体を保護し、十分注意してください。（怪我をする恐れがあります） ❗
5. 製品取り付け後は走行前に必ず走行に関する機能が正常であることを確認した上で走行してください。 ❗
6. 取り付けたボルト及びナットは約100km走行後、改めて規定トルクで増し締めを行ってください。また、500km毎に定期点検を行ってください。 ❗
7. 走行中に異常が発生した場合は、直ちに走行を中止し、安全な場所に停止して異常個所の点検を行ってください。 ❗
8. ノーマルリフレクターが取り付けできなくなる車両には必ず汎用リフレクターキット（別売）を取り付けてください。（法令で装着が義務づけられています） ❗
9. ナンバーステーにはナンバープレート、汎用リフレクター、当社指定部品以外の部品は取り付けないでください。（重量オーバーにより製品が破損する恐れがあります） ⃠
10. フェンダーレス（ナンバー取付ステー）本体、ステーの角度は変更しないでください。（角度を変更し車輌に取り付けた場合、保安基準を満たすことができなくなります） ⃠

データベース

車種	年式	型式
NINJA1100SX	25-26	8BL-ZXT10H
NINJA1100SX SE	25-26	8BL-ZXT10H

標準取付時間	1.0 h

⚠ ノーマルのリフレクターは使用できません。

※ 別途、汎用リフレクターをご用意ください。

※ 純正オプションのパニアケースを装着する場合には、当社製のLEDウインカーをご用意ください。

ご用意いただく物


- **車種専用サービスマニュアル**
- **汎用リフレクターキット (品番 : 1150021等)**


標準付属品


品 名	個数
① ウインカーステー	1
② サイドステー L/R	1
③ ドライブレコーダーステー	1
④ LED ナンバー灯 (M5×10 フランジボルト付き)	1
⑤ゴムシート	1


品名	個数
⑥ 皿ボルト	2
⑦ フランジナット	6
⑧ フランジボルト /M6×20	2
⑨ 結束バンド /100mm	3


※本製品の内容は令和08年11月現在のものです

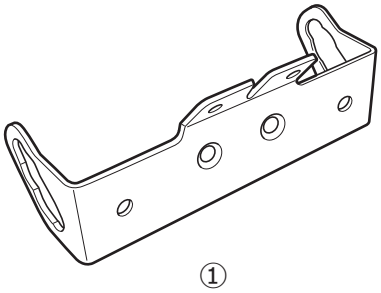
①

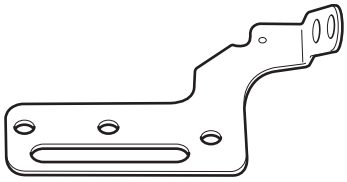

③

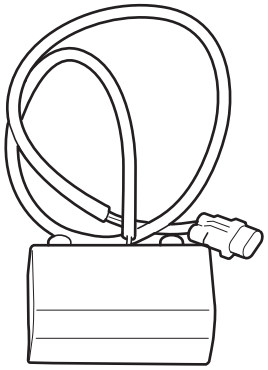

④

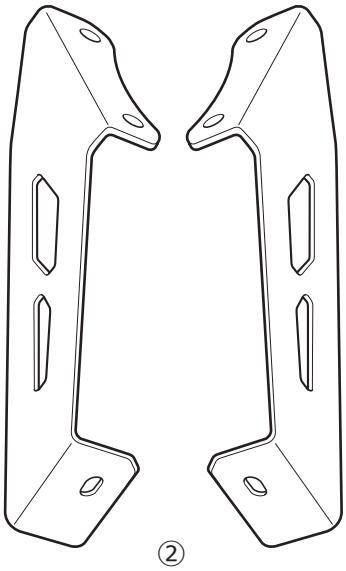

②

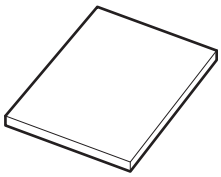
⑤


⑥


⑦


⑧

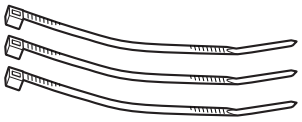
⑨

安全のための注意事項

本製品はノーマルのリフレクター（反射板）を取り付けることが出来ませんので、汎用リフレクターキットを必ず装着してください。
（法令で装着が義務づけられています）

ナンバー灯ステーにはナンバープレート・当社指定以外の部品を取り付けないでください。
（重量オーバーにより破損する原因になります）

ボルト・ナット等の締め忘れが無いことを再度確認してください。
（部品の脱落、破損する原因になります）

ナンバー灯ステーの角度を、プレートを曲げて変更しないでください。
（商品が破損する原因になります）

構造変更について

以下の場合、車検場検査官の判断により構造変更を指示される場合があります。


- 指定部品の「ナンバー取付ステー」ではなく指定外部品「フェンダー」と判断された場合。
- 部品の形状が本来の機能を満たしていないと判断された場合。
- 車検証記載全長より±3cm以上の変更がある場合。

車検場で指示があった場合は、検査官に従い記載事項の変更を受けてください。


作業開始前の準備


- 必ず取り扱い説明書の標準付属品ページ（P3）を参考に付属品をご確認ください。
- 車種専用サービスマニュアルに従って作業を行ってください。特に締め付けトルクはサービスマニュアルを参照のうえ、必ず守ってください。
- この取り扱い説明書を熟読し、内容をご理解のうえ、取り付けを始めてください。
- **指示のない限り、ワッシャーはナット側に使用してください。**
- WEB上でも取り扱い説明書をご確認いただけます。表紙のQRコードをご利用ください。

ノーマルフェンダー取り外し

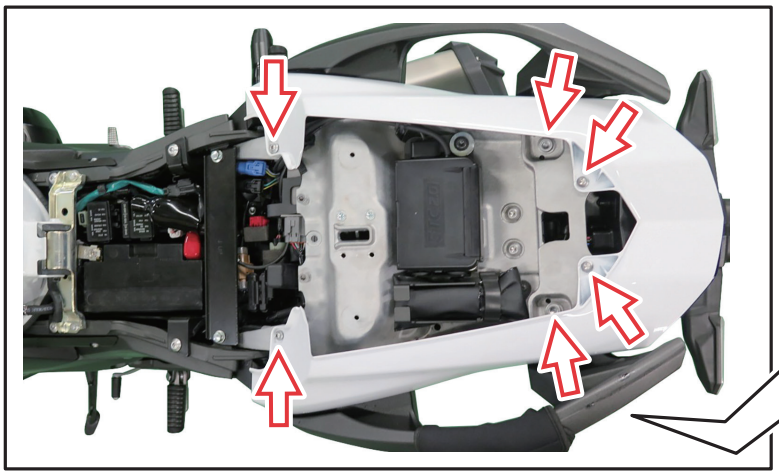


1. グラブバーとテールカウルを取り外します。
・グラブバー　：左右のボルト２本ずつ
・テールカウル　　：ボルト４本を外し、後方へ引き抜きます。

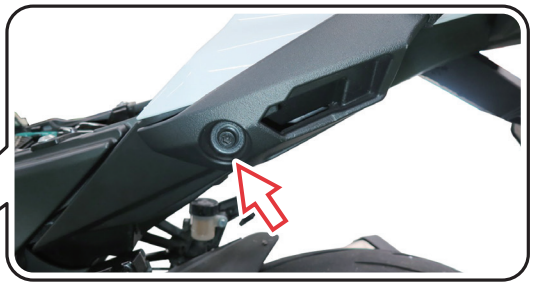


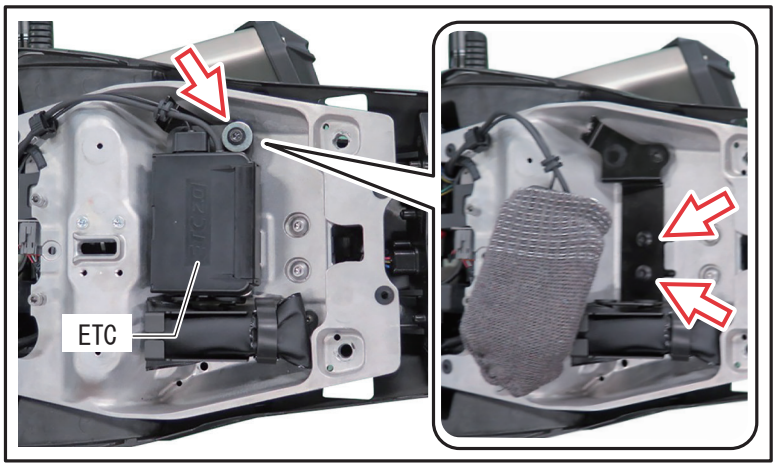


2. ETCを取り外し、保護します。また、ETCステーを取り外します。

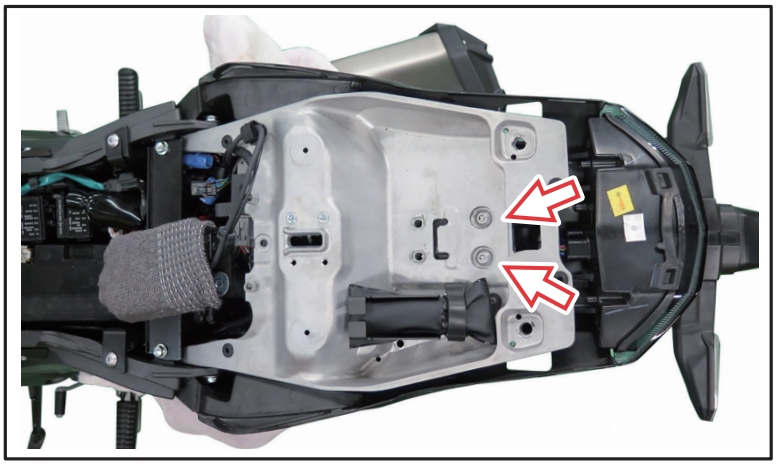

3. カウルやインナーフェンダーに傷が付かないよう養生を施してから、ボルトを２本取り外し、インナーフェンダーを押し下げます。

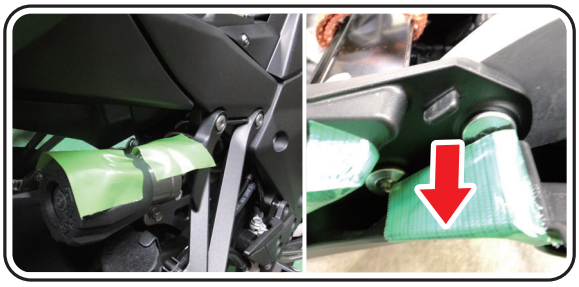

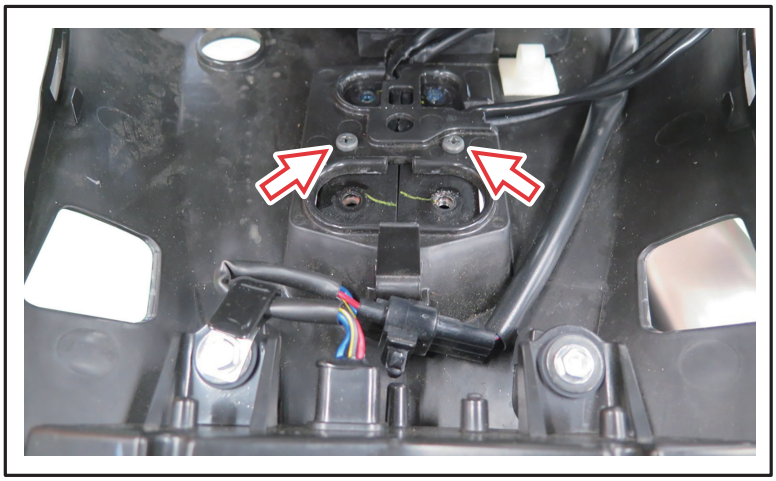


4. 左右ウインカー/ナンバー灯/リアドライブレコーダーの配線を取り外してから、ビスを取り外します。




5. フェンダーAssyを車体から取り外します。
フェンダーAssyを分解し、左右ウインカーとリアドライブレコーダーを取り外します。

フェンダーレスキット(ナンバー取付ステー)の取り付け

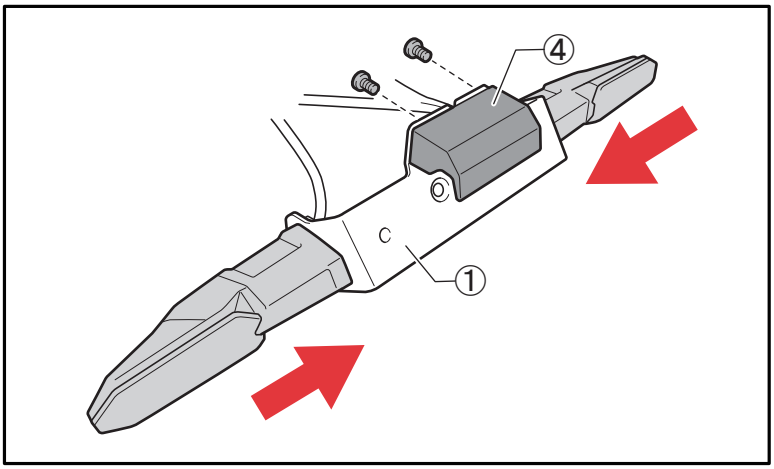



1. 『①ウインカーステー』に『『④ナンバー灯』を取り付けます。
また、左右ウインカーを取り付けます。

> ! 左右ウインカー間違いに注意。

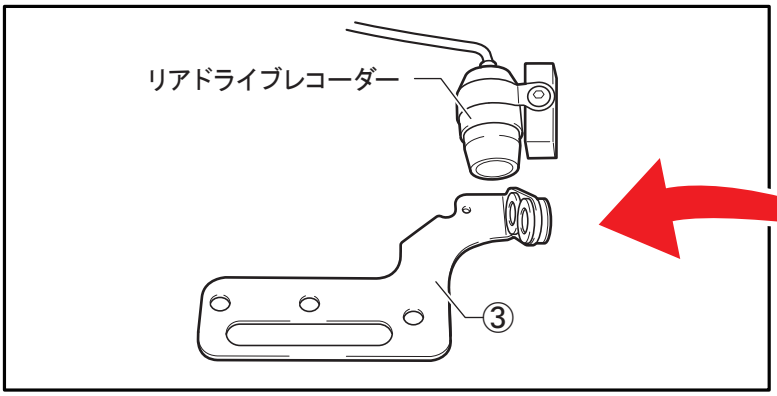


2. リアドライブレコーダーをフェンダーAssyより取り外し、『③ドライブレコーダーステー』に移植します。

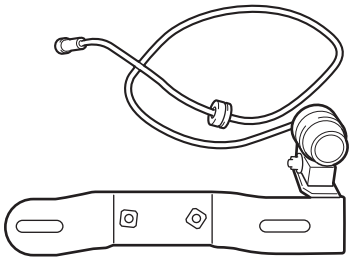


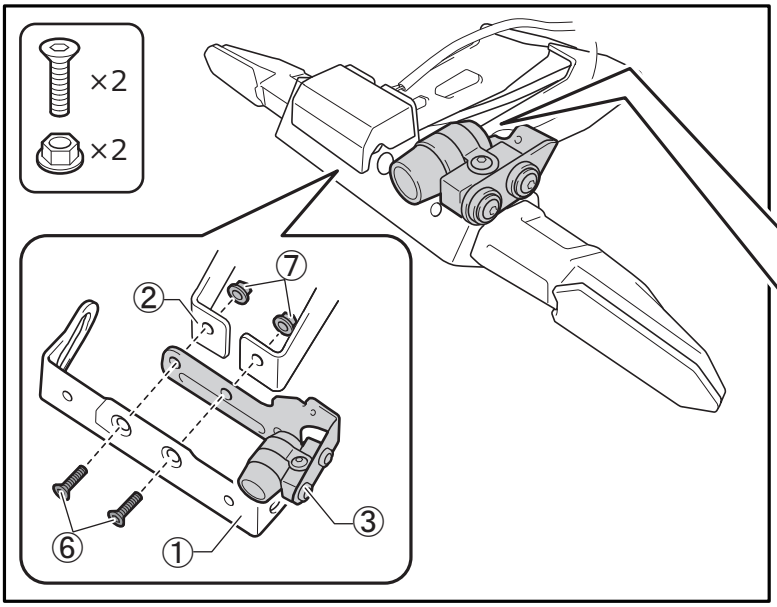

3. リアドライブレコーダーの『TOPマーク(△)』を上に向けます。『①ウインカーステー』と『②サイドステーL/Rの間に『③ドライブレコーダーステー』を挟み、『⑥皿ボルト』と『⑦フランジナット』(2個)で仮締めします。

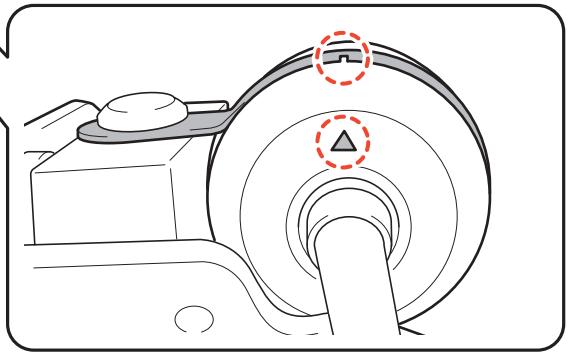

【フェンダー裏側からの視点】

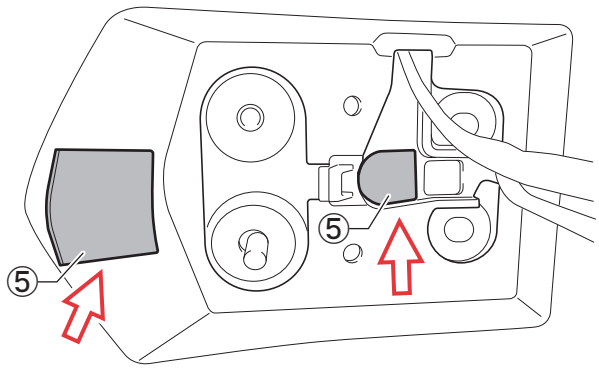


4. 車体に左右ウインカー/『④LEDナンバー灯』/リアドライブレコーダーの配線を通して、接続します。『⑤ゴムシート』をカットして、穴をふさぐように貼り付けます。

> 灯火類とリアドライブレコーダーの点灯/動作を確認してから、ゴムシートを貼り付けてください。


×4

【フェンダー裏側からの視点】

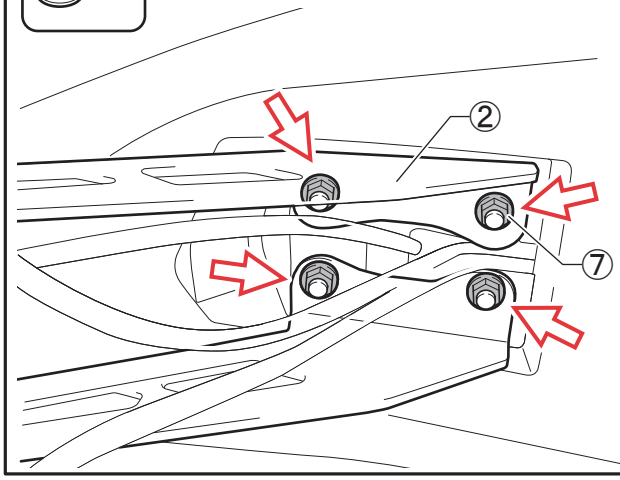


5.『②サイドステーL/R』を純正ボルトと『⑦フランジナット』(4個)を使用して、車体に取り付けます。各プレートの調整を行い、各ボルト/ナットを固定します。


> ナンバー灯裏が垂直になるように取付けます。

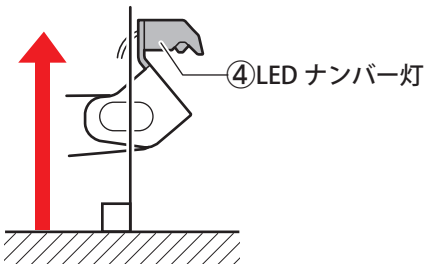


×3

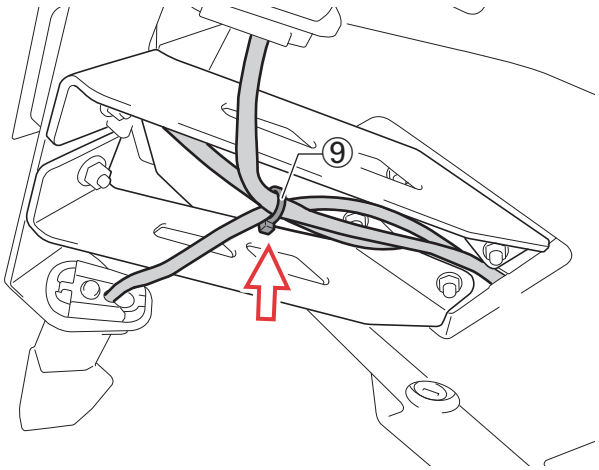

6.『⑨結束バンド/100mm』で各配線をまとめます。また、『⑨結束バンド/100mm』(2本)を使用して、『③ドライブレコーダーステー』とリアドライブレコーダーの配線を括り付けます。

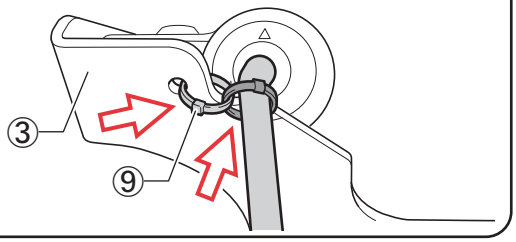

×2

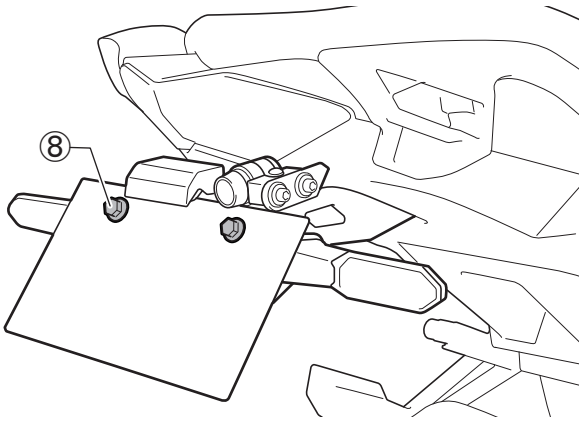

7. 取り外した部品/シート類を戻して装着完了です。
ナンバープレートは『⑧フランジボルト/M6×20』で取り付けます。

オプションパーツ装着例





※イメージです

LEDウインカー+ウインカーレス用ステー+リフレクタースリム装着例（パニア同時装着時に必要となります。）

オプションパーツ（別販販売品）のご紹介



トラペゾイドリフレクター
品番：1150006B



スリムリフレクター(BLK)
品番:1150021B



スリムリフレクター(SIL)
品番:1150021



LEDナンバーサイドウインカー
ストレートクリアレンズ
品番：1150034

LEDナンバーサイドウインカー
ストレートスモークレンズ
品番：1150035



LEDナンバーサイドウインカー
コンパクトクリアレンズ
品番：30100078

LEDナンバーサイドウインカー
コンパクトスモークレンズ
品番：30100079



ウインカーレスステー(汎用)
LED4灯式ナンバー灯 /
ナンバー角度40°対応
品番：1150031

本製品の内容は令和08年11月現在のものです

株式会社 アクティブ
〒470-0117 愛知県日進市藤塚七丁目55番地
TEL (0561)72-7011　FAX (0561)72-7012
URL https://www.acv.co.jp/

261111KNM00